

## Оглавление

<b>1. Программирование</b>	3
Панель местного управления	3
Как работать с графической панелью местного управления (GLCP)	3
Как действовать с помощью цифровой панели местного управления (NLCP)	10
Быстрый перенос настроек параметров между несколькими преобразовате- лями частоты	13
Настройка параметров	13
Режим главного меню	25
Выбор параметров	25
Изменение данных	25
Изменение текстовой величины	26
Изменение группы численных значений	26
Ступенчатое изменение значения данных	26
Считывание и программирование индексированных параметров	26
Начальное приведение к установкам по умолчанию	27
<b>2. Описание параметров</b>	29
Выбор параметров	29
Главное меню – Управление и отображение – Группа 0	30
Главное меню – Нагрузка и двигатель – Группа 1	53
Главное меню – Система торможения – Группа 1	68
Главное меню – Задание/Разгон и торможение – Группа 3	73
Главное меню – Пределы/Предупреждения – Группа 4	82
Главное меню – Цифровой ввод/вывод – Группа 5	90
Главное меню – Аналоговый ввод/вывод – Группа 6	115
Главное меню – Связь и дополнительные устройства – Группа 8	127
Главное меню – Шина Profibus – Группа 9	137
Главное меню – Шина CAN Fieldbus – Группа 10	149
Главное меню – LonWorks – Группа 11	157
Главное меню – Интеллектуальная логика – Группа 13	159
Главное меню – Специальные функции – Группа 14	175
Главное меню – Сведения о преобразователе частоты – Группа 15	187
Главное меню – Вывод данных – Группа 16	198
Главное меню – Показания 2 – Группа 18	210
Главное меню – Расшир. контур регулирования ПЧ – Группа 20	213
Главное меню – Расширенный замкнутый контур - FC 100 - Группа 21	230
Главное меню – Прикладные функции – FC 100 – Группа 22	241
Главное меню – Временные функции - FC 100 - Группа 23	262
Главное меню – Обход привода – Группа 24	281

Главное меню – Каскад-контроллер – Группа 25	290
Главное меню – Доп. модуль аналогового ввода/вывода MCB 109 – Группа 26	311
<b>3. Перечни параметров</b>	<b>323</b>
Опции параметров	323
Настройки по умолчанию	323
0-** Управл. и отображ.	324
1-** Нагрузка/двигатель	326
2-** Торможение	327
3-** Задан./измен. скор.	328
4-** Пределы/предупр.	329
5-** Цифр. вход/выход	330
6-** Аналог. ввод/вывод	332
8-** Связь и доп. устр.	334
9-** Profibus	335
10-** Периферийная шина CAN	336
11-** LonWorks	337
13-** Интеллект. логика	338
14-** Специальные функции	339
15-** Информация о приводе	340
16-** Показания	342
18-** Показания 2	344
20-** Замкнутый контур ПЧ	345
21-** Расшир. замкн. контур	346
22-** Прикладные функции	348
23-** Временные события	350
24-** Application Functions 2	351
25-** Каскадный контроллер	352
26-** Аналоговый ввод/вывод, дополнительный модуль MCB 109	354
<b>Алфавитный указатель</b>	<b>356</b>

# 1. Программирование

## 1.1. Панель местного управления

### 1.1.1. Как работать с графической панелью местного управления (GLCP)

Для графической панели местного управления (LCP 102) действительно следующее:

Панель GLCP разделена на четыре функциональные зоны:


1. Графический дисплей со строками состояния.
2. Кнопки меню и световые индикаторы (светодиоды), позволяющие выбирать режим, изменять параметры и переключать функции дисплея.
3. Навигационные кнопки и световые индикаторы (светодиоды).
4. Кнопки управления и световые индикаторы (светодиоды).

#### Графический дисплей:

Жидкокристаллический дисплей имеет фоновую подсветку и шесть алфавитно-цифровых строк. В режиме [Status] (Состояние) на дисплее LCP может отображаться до пяти рабочих переменных.

#### Строки дисплея:

- a. **Строка состояния:** сообщения о состоянии с отображением пиктограмм и графических изображений.1
- b. **Строки 1-2:** строки данных оператора для отображения данных и переменных, заданных или выбранных пользователем. Нажав кнопку [Status], можно добавить одну дополнительную строку.1
- c. **Строка состояния:** текстовые сообщения о состоянии.1

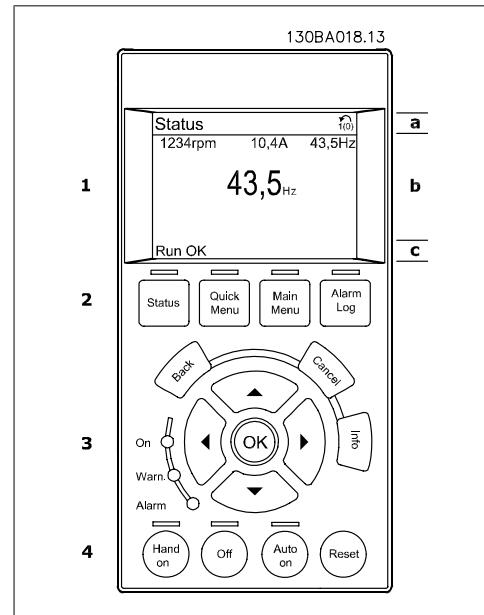

Дисплей разделен на три части:

**Верхняя часть**(а) в режиме отображения состояния показывает состояния. В другом режиме и в случае аварийного сигнала/предупреждения на этой строке отображается до двух переменных.

Отображается номер активного набора параметров (набор, выбранный в качестве активного в параметре 0-10). Если программируется набор параметров, отличный от активного, то справа появляется номер программируемого набора (в скобках).

**Средняя часть** (b) отображает до 5 переменных с указанием соответствующего блока, независимо от состояния. В случае аварийного сигнала / предупреждения вместо переменных отображается предупреждение.

Нажатием кнопки [Status] можно переключаться между тремя экранами индикации состояния.

На каждом экране состояния отображаются рабочие переменные в различном формате (см. ниже).

С каждой из отображаемых рабочих переменных могут быть связаны несколько значений или результатов измерения. Отображаемые значения / результаты измерений можно определить с помощью параметров 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 и 0-24, которые могут быть вызваны кнопкой [QUICK MENU] (БЫСТРОЕ МЕНЮ) и выбором "Q3 Настройки функций", "Q3-1 Общие настройки" и "Q3-13 Настройки дисплея".

Каждый выводимый параметр значения / результата измерения, выбранный с помощью параметров 0-20 ... 0-24, имеет собственный масштаб и количество знаков после возможной десятичной запятой. Большие численные значения отображаются несколькими знаками после десятичной запятой.

Пример: показание тока


5,25 A; 15,2 A; 105 A.

#### Экран состояния I:

Это состояние вывода на экран является стандартным после пуска или после инициализации.

Для получения информации относительно связей значения/результата измерения с отображаемыми рабочими переменными (1.1, 1.2, 1.3, 2 и 3) используйте кнопку [INFO].

На рисунке показаны рабочие переменные, выведенные на экран. Рабочие переменные 1.1, 1.2 и 1.3 отображаются в малом формате. Рабочие переменные 2 и 3 отображаются в среднем формате

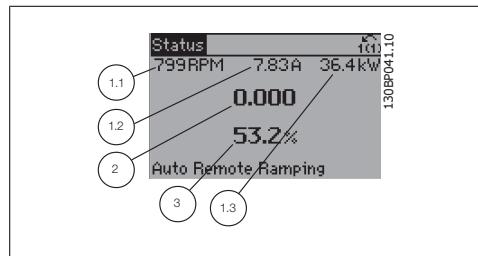


**Экран состояния II:**


На рисунке показаны рабочие переменные (1.1, 1.2, 1.3 и 2), выведенные на экран.

В этом примере в качестве переменных в первой и второй строках выбраны скорость, ток двигателя, мощность двигателя и частота.

Рабочие переменные 1.1, 1.2 и 1.3 отображаются в малом формате. Рабочая переменная 2 отображается в большом формате.

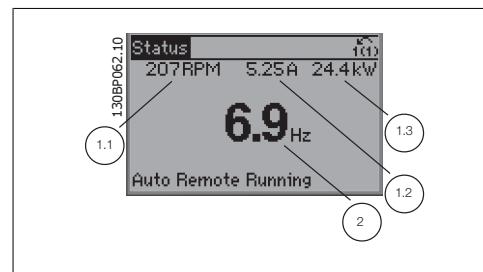**Экран состояния III:**

Это состояние отображает событие и действие интеллектуального логического управления. Дополнительную информацию можно найти в разделе *Интеллектуальное логическое управление*.

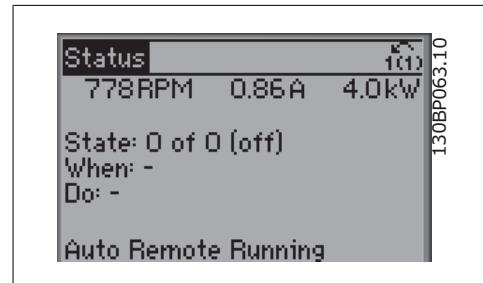


**Нижняя часть** в режиме отображения состояния всегда показывает состояние преобразователя частоты.

**Регулировка контрастности изображения**

Для уменьшения яркости изображения нажмите [status] и [ $\Delta$ ]


Для увеличения яркости изображения нажмите [status] и [ $\nabla$ ]

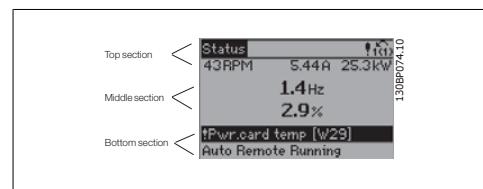**Световые индикаторы (светодиоды):**

При превышении определенных пороговых значений загораются светодиоды аварийной и/или предупредительной сигнализации. На панели управления появляется текст с информацией о состоянии и аварийной ситуации.

Светодиод включения On горит, когда на преобразователь частоты поступает напряжение питания от сети, с шины постоянного тока или от внешнего источника питания 24 В. Одновременно включается задняя подсветка.


- Зеленый светодиод/On (Вкл.): Секция управления работает.
- Желтый светодиод/Warn. (Предупреждение): Обозначает предупреждение.
- Мигающий красный светодиод/Alarm (Аварийный сигнал): Обозначает аварийный сигнал.

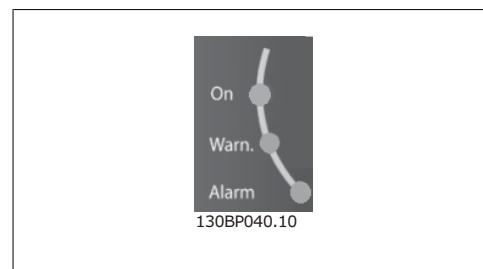**Кнопки графической панели управле-**

## ния

**Кнопки меню**

Кнопки меню разделяются по функциям. Кнопки под дисплеем и световыми индикаторами используются для набора параметров, включая выбор индикации на дисплее во время нормальной работы.

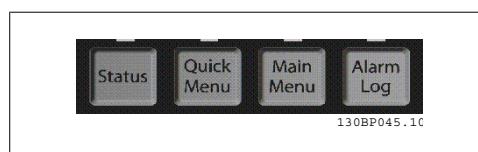

130BP045.1C

**[Status]**

Кнопка [Status] (Состояние) служит для индикации состояния преобразователя частоты и/или двигателя. Путем последовательных нажатий кнопки [Status] можно выбрать три различных режима отображения состояния:

показания на 5 строках, показания на 4 строках или интеллектуальное логическое управление.

Кнопка [Status] используется для выбора режима отображения или для возврата в режим отображения из режима быстрого меню, режима главного меню или режима аварийной сигнализации. Кнопка [Status] используется также для переключения между режимами одиночного и двойного показания.

**[Quick Menu]**

Кнопка [Quick Menu] (Быстрое меню) позволяет выполнять быструю настройку преобразователя частоты. **Здесь могут быть запрограммированы наиболее часто используемые функции HVAC.**

[Quick Menu] (Быстрое меню) содержит следующие пункты:

- **Персональное меню**
- **Быстрая настройка**
- **Настройка функций**
- **Внесенные изменения**
- **Регистрация**

Настройка функций обеспечивает простой и быстрый доступ ко всем параметрам, которые обычно требуются для большинства применений HVAC, включая питание систем VAV и CAV и вытяжные вентиляторы, вентиляторы градирен, насосы первичной, вторичной и конденсаторной воды, а также другие применения насосов, вентиляторов и компрессоров. Наряду с другими особенностями, она также включает параметры для выбора переменных, отображаемых на дисплее панели LCP, предустановленных цифровых значений скорости, масштабирования аналоговых заданий, систем обратной связи с одной или несколькими зонами и специальных функций, связанных с вентиляторами, насосами и компрессорами.

Параметры быстрого меню могут быть просмотрены непосредственно (при условии, что с помощью параметров 0-60, 0-61, 0-65 или 0-66 не был создан пароль).

Возможно прямое переключение между режимами быстрого меню и главного меню.

**[Main Menu]**

Кнопка [Main Menu] (Главное меню) используется для программирования всех параметров. Параметры главного меню могут быть вызваны непосредственно (при условии, что с помощью параметров 0-60, 0-61, 0-65 или 0-66 не был создан пароль). Для большинства систем HVAC нет необходимости в вызове параметров главного меню, но оно используется вместо быстрого меню, быстрой настройки и настройки функций, обеспечивая наиболее простой и быстрый доступ к параметрам, которые обычно требуются.

Возможно прямое переключение между режимом главного меню и режимом быстрого меню. Быстрый вызов параметра может быть произведен нажатием кнопки [Main Menu] и удержанием ее в этом состоянии в течение 3 секунд. Быстрый вызов параметра позволяет осуществить непосредственный доступ к любому параметру.

#### [Alarm Log]

Кнопка [Alarm Log] (Журнал аварий) отображает перечень пяти последних аварийных сигналов (имеющих номера A1-A5). Для вывода дополнительных сведений об аварийном сигнале перейдите к требуемому номеру аварийного сигнала с помощью кнопок со стрелками и нажмите кнопку [OK]. При этом отображается информация о состоянии преобразователя частоты перед тем, как он вошел в аварийный режим.

Кнопка "Журнал аварий" на панели LCP позволяет вызывать как журнал аварий, так и журнал технического обслуживания.

#### [Back]

Кнопка [Back] (Назад) позволяет возвращаться к предыдущему шагу или уровню в структуре перемещений.


#### [Cancel]

Кнопка [Cancel] (Отмена) служит для отмены последнего изменения или команды. Действует до тех пор, пока дисплей не будет изменен.

#### [Info]


Кнопка [Info] (Информация) выдает информацию о команде, параметре или функции в любом окне дисплея. Кнопка [Info] (Информация) предоставляет подробные сведения всегда, когда в этом есть необходимость.

Выход из информационного режима осуществляется нажатием любой из кнопок [Info], [Back] или [Cancel].

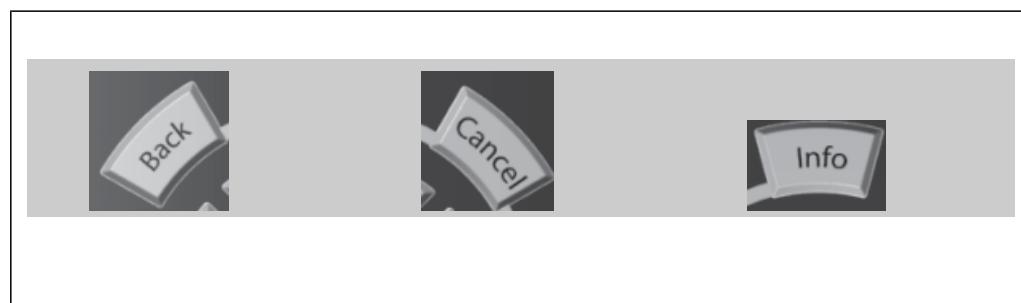


### Навигационные кнопки

Перемещения между различными вариантами, предоставляемыми режимами **[Quick Menu]**, **[Main Menu]** и **[Alarm Log]**, осуществляются с помощью четырех навигационных кнопок со стрелками. Эти кнопки используются для перемещения курсора.

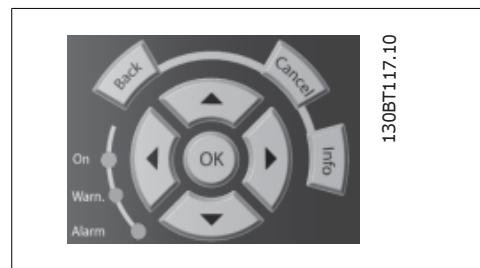

Кнопка **[OK]** используется для выбора параметра, на который указывает курсор, и для разрешения изменения параметра.

**Рабочие кнопки** для местного управления находятся внизу панели управления.

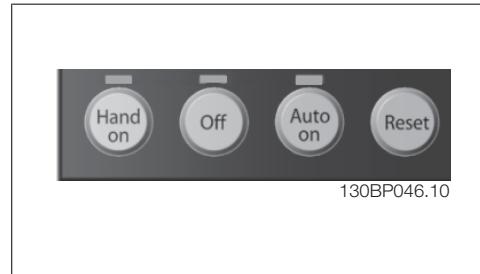

#### [Hand On]

Кнопка **[Hand On]** (Ручное управление) позволяет управлять преобразователем частоты с графической панели местного управления (GLCP). Кнопка **[Hand on]** также выполняет пуск двигателя, что делает возможным ввод данных скорости вращения двигателя с помощью кнопок со стрелками. При помощи параметра 0-40 Кнопка **[Hand on]** на LCP можно выбрать следующие варианты действия кнопки: *Разрешено* [1] или *Запрещено* [0].

При активизации кнопки **[Hand on]** остаются активными следующие сигналы управления:

- **[Hand on]** - **[Off]** - **[Auto on]**
- Сброс
- Останов выбегом, инверсный
- Реверс
- Выбор конфигурации "младший бит" - выбор конфигурации "старший бит"
- Команда останова, поданная по последовательному каналу связи
- Быстрый останов
- Торможение постоянным током



#### Внимание

Сигналы внешнего останова, активизированные с помощью сигналов управления или переданные по последовательной шине, отменяют команду "пуск", поданную с панели управления.

#### [Off]

Кнопка **[Off]** останавливает подключенный двигатель. С помощью параметра 0-41 Кнопка **[Off]** на LCP действие кнопки может быть выбрано как "Разрешено" [1] или "Запрещено" [0]. Если функция внешнего останова не выбрана и кнопка **[Off]** не нажата, двигатель можно остановить только путем отключения питающей сети.

**[Auto On]**

Кнопка [Auto on] (Автоматический режим) позволяет управлять преобразователем частоты через клеммы управления и/или последовательную связь. Когда на клеммы управления и/или на шину управления поступает сигнал пуска, преобразователь частоты запускается. Действие кнопки может быть выбрано как "Разрешено" [1] или "Запрещено" [0] с помощью параметра 0-42 Кнопка [Auto on] на LCP.



**Внимание**

Сигнал HAND-OFF-AUTO, передаваемый через цифровые входы, имеет более высокий приоритет по сравнению с действием кнопок управления [Hand on] – [Auto on].

**[Reset]**

Кнопка [Reset] (Сброс) используется для возврата преобразователя частоты в исходное состояние после аварийного сигнала (отключения). Действие кнопки может быть выбрано как Разрешено [1] или Запрещено [0] с помощью параметра 0-43 Кнопка [Reset] на LCP.

**Быстрый вызов параметра** может быть произведен нажатием кнопки [Main Menu] и удержанием ее в этом состоянии в течение 3 секунд. Быстрый вызов параметра позволяет осуществить непосредственный доступ к любому параметру.

## 1.1.2. Как действовать с помощью цифровой панели местного управления (NLCP)

Следующие указания относятся к цифровой панели местного управления NLCP (LCP 101).

Панель управления разделена на четыре функциональные группы:

1. Цифровой дисплей.
2. Кнопки меню и световые индикаторы (светодиоды), позволяющие изменять параметры и переключать функции дисплея.
3. Навигационные кнопки и световые индикаторы (светодиоды).
4. Кнопки управления и световые индикаторы (светодиоды).



### Внимание

Цифровая панель местного управления LCP 101 не позволяет копировать параметры.

**Выберите один из следующих режимов:**

**Режим отображения состояния:** Отображает состояние преобразователя частоты или двигателя.

Если появляется аварийный сигнал, панель NLCP автоматически переключается в режим отображения состояния.

Возможно отображение нескольких аварийных сигналов.

**Режим быстрой настройки или главного меню:** Отображает параметры и настройки параметров.

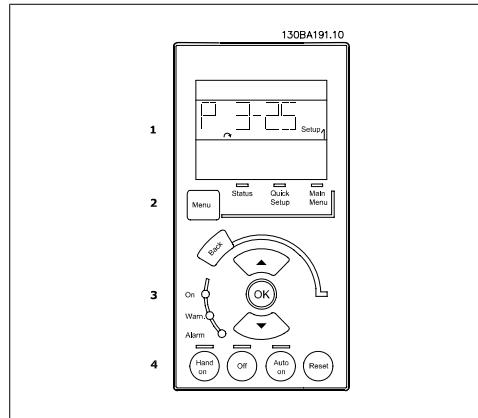


Рисунок 1.1: Цифровая панель местного управления (NLCP)



Рисунок 1.2: Пример отображения состояния



Рисунок 1.3: Пример отображения аварийного сигнала

**Световые индикаторы (светодиоды):**

- Зеленый светодиод/On (Вкл.): Указывает включенное состояние секции управления.
- Желтый светодиод/ Wrn. (Предупреждение): Обозначает предупреждение.
- Мигающий красный светодиод/ Alarm (Аварийный сигнал): Обозначает аварийный сигнал.

**Кнопка меню**

[Menu] Выберите один из следующих режимов:

- Состояние
- Быстрая настройка
- Главное меню

**Главное меню** используется для программирования всех параметров.

Возможен непосредственный доступ к параметрам при условии, что не был установлен пароль через параметры 0-60, 0-61, 0-65 или 0-66.

**Быстрая настройка** используется для настройки преобразователя частоты с заданием только наиболее существенных параметров.

Значения параметров можно изменять, пользуясь кнопками со стрелками вверх/вниз, когда соответствующая величина мигает.

Выберите главное меню, нажимая кнопку [Menu] несколько раз, пока не загорится светодиод Main Menu (Главное меню).

Выберите группу параметров [xx-\_\_] и нажмите [OK]

Выберите параметр [\_\_-xx] и нажмите [OK]

Если параметр является массивом, выберите номер массива и нажмите [OK]

Выберите требуемое значение и нажмите [OK]

**Навигационные кнопки [Back]** для возврата на шаг назад

**Кнопки со стрелками [▲] [▼]** используются для перехода между группами параметров, параметрами и в пределах параметров.

**Кнопка [OK]** используется для выбора параметра, на который указывает курсор, и для разрешения изменения параметра.



Рисунок 1.4: Пример отображения

**Кнопки управления**

Кнопки местного управления находятся внизу панели управления.



Рисунок 1.5: Кнопки управления на цифровой панели управления (NLCP)

Кнопка **[Hand On]** разрешает управление преобразователем частоты с панели местного управления. Кнопка **[Hand on]** также обеспечивает пуск двигателя, после чего с помощью

кнопок со стрелками можно вводить значения скорости вращения двигателя. При помощи параметра 0-40 *Кнопка [Hand on]* на LCP можно выбрать следующие варианты действия кнопки: Разрешено [1] или Запрещено [0].

Внешние сигналы останова, активизированные с помощью сигналов управления или переданные по последовательной шине, отменяют команду 'пуск', поданную с панели местного управления.

При активизации кнопки [Hand on] остаются активными следующие сигналы управления:

- [Hand on] - [Off] - [Auto on]
- Сброс
- Останов с выбегом, инверсный
- Реверс
- Выбор конфигурации "младший бит" - выбор конфигурации "старший бит"
- Команда останова, поданная по последовательному каналу связи
- Быстрый останов
- Торможение постоянным током

Кнопка **[Off]** останавливает подключенный двигатель. При помощи параметра 0-41 *Кнопка [Off]* на LCP можно выбрать следующие варианты действия кнопки: Разрешено [1] или Запрещено [0].

Если функция внешнего останова не выбрана и кнопка [Off] не активизирована, двигатель можно остановить путем отключения питающей сети.

Кнопка **[Auto on]** применяется для управления преобразователем частоты через клеммы управления и/или по каналу последовательной связи. Когда на клеммы управления и/или на шину управления поступает сигнал пуска, преобразователь частоты запускается. При помощи параметра 0-42 *Кнопка [Auto on]* на LCP можно выбрать следующие варианты действия кнопки: Разрешено [1] или Запрещено [0].



#### Внимание


Активный сигнал HAND-OFF-AUTO (РУЧНОЕ-ВЫКЛ-АВТО), поступающий через цифровые входы, имеет более высокий приоритет, чем кнопки управления [Hand on] и [Auto on].

Кнопка **[Reset]** служит для сброса преобразователя частоты в исходное состояние после аварийного сигнала (отключения). Действие кнопки может быть выбрано как *Разрешено* [1] или *Запрещено* [0] с помощью параметра 0-43 *Кнопка [Reset]* на LCP.

### 1.1.3. Быстрый перенос настроек параметров между несколькими преобразователями частоты

1

После завершения настройки преобразователя частоты рекомендуется сохранить данные в панели местного управления (LCP) или в компьютере с помощью служебной программы настройки MCT 10.

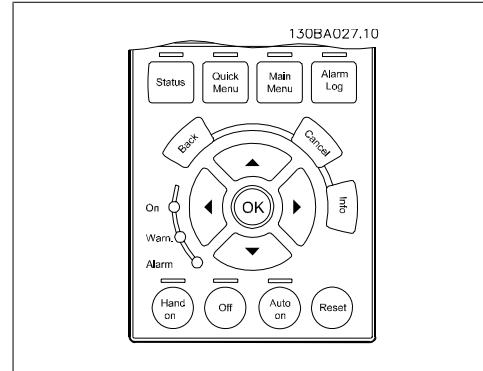

#### Сохранение данных в памяти панели местного управления:

1. Перейдите к параметру 0-50 *Копирование с LCP*
2. Нажмите кнопку [OK]
3. Выберите "Все в LCP"
4. Нажмите кнопку [OK]

Значения всех параметров сохраняются в панели местного управления; процесс сохранения отображает индикатор выполнения. После достижения 100 % нажмите кнопку [OK].

Теперь вы можете подключить панель управления к другому преобразователю частоты и скопировать в него значения параметров.

#### Пересылка данных из панели LCP в преобразователь частоты:

1. Перейдите к параметру 0-50 *Копирование с LCP*
2. Нажмите кнопку [OK]
3. Выберите "Все из LCP"
4. Нажмите кнопку [OK]

Значения параметров, сохраненные в панели местного управления LCP, будут перенесены в преобразователь частоты; процесс переноса отображается индикатором выполнения. После достижения 100 % нажмите кнопку [OK].

### 1.1.4. Настройка параметров

Преобразователь частоты может быть использован практически во всех назначениях, предлагая таким образом значительное количество параметров. В преобразователях частоты этой серии возможен выбор любого из двух режимов программирования – Режим быстрого меню и Режим главного меню.

Последний обеспечивает доступ ко всем параметрам. Первый из этих двух режимов разрешает пользователю доступ к некоторым параметрам, давая возможность **программировать большинство систем нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха**.

Независимо от режима программирования параметры можно изменять как в режиме главного меню, так и в режиме быстрого меню.

## 1.1.5. Режим быстрого меню

### Значения параметров

Графический дисплей (GLCP) обеспечивает доступ ко всем параметрам, перечисленным в быстром меню. Цифровой дисплей (NLCP) обеспечивает доступ только к параметрам быстрой настройки. Чтобы настроить параметры с помощью кнопки [Quick Menu], введите или измените значение параметра или установки с помощью следующей процедуры:

1. Нажмите кнопку быстрого меню.
2. С помощью кнопок [ $\Delta$ ] и [ $\nabla$ ] найдите параметр, который собираетесь изменить
3. Нажмите кнопку [OK]
4. При помощи кнопок [ $\Delta$ ] и [ $\nabla$ ] установите требуемое значение параметра
5. Нажмите кнопку [OK]
6. Для перемещения к различным цифрам в пределах значения параметра используйте кнопки [ $\blacktriangleleft$ ] и [ $\triangleright$ ]
7. Цифра, выбранная для изменения, подсвечивается
8. Нажмите кнопку [Cancel] для отмены изменения или [OK] для подтверждения изменения и ввода следующей новой настройки.

Выберите [Персональное меню], чтобы отображать только те параметры, которые были предварительно выбраны и запрограммированы как персональные. Например, для упрощения ввода в эксплуатацию / точной настройки кондиционера или насоса OEM на месте эксплуатации эти параметры могут быть предварительно запрограммированы в персональном меню во время заводской наладки. Эти параметры выбираются в пар. 0-25 *Персональное меню*. В этом меню может быть запрограммировано до 20 различных параметров.

Если в пар. *Клемма 27, цифровой вход* выбрано значение [Не используется], соединять клемму 27 с источником +24 В для разрешения пуска не требуется.

Если в пар. *Клемма 27, цифровой вход* выбрано значение [Выбег, инверсный] ( заводская по умолчанию), для разрешения пуска необходимо соединить клемму 27 с источником +24 В.

Выберите [Внесенные изменения], чтобы получить сведения:

- о 10 последних изменениях; Для перехода между 10 последними измененными параметрами используйте навигационные кнопки вверх/вниз;
- об изменениях, внесенных относительно заводских установок.

Чтобы получить сведения о показаниях строк дисплея, выберите [Регистрация]. Информация отображается в графической форме.

### Пример изменения значений параметров

Предположим, что для параметра 22-60 *Функция обнаружения обрыва ремня* установлено значение [Выкл.]. Однако вы хотите контролировать состояние ремня вентилятора – цел он или разорван. Действуйте следующим образом:

1. Нажмите кнопку быстрого меню
2. С помощью кнопки [ $\nabla$ ] выберите настройки функций
3. Нажмите кнопку [OK]
4. С помощью кнопки [ $\nabla$ ] выберите прикладные настройки
5. Нажмите кнопку [OK]
6. Снова нажмите кнопку [OK] для выбора функций вентилятора
7. Нажмите кнопку [OK] выберите функцию обнаружения обрыва ремня
8. Кнопкой [ $\nabla$ ] выберите [2] Отключение

Теперь преобразователь частоты при обнаружении обрыва ремня будет отключаться.

Можно просматривать только те отображаемые параметры, которые выбраны в параметрах 0-20 и 0-24. Для последующей справки можно хранить в памяти до 120 выборок.

### Эффективная настройка параметров для применения в области HVAC (на-гревание, вентиляция и кондициони-рование воздуха)

Для подавляющего большинства применений HVAC параметры могут быть легко настроены при помощи только меню быстрой настройки [Quick Menu].

При нажатии [Quick Menu] появляются различные области быстрого меню. См. также рис. 6.1 и таблицы Q3-1 ... Q3-4 в следующем разделе *Настройки функций*.

#### Пример использования меню быстрой настройки

Предположим, нужно установить время замедления равным 100 секундам!

1. Нажмите [Quick Setup]. Сначала в быстрой настройке появляется пар. 0-01 Язык
2. Нажимайте кнопку [▼] несколько раз до тех пор, пока не появится пар. 3-42 Время замедления 1с установкой по умолчанию 20 секунд
3. Нажмите кнопку [OK]
4. С помощью кнопки [◀] выделите третью цифру перед запятой
5. Нажимая кнопку [▲] измените '0' на '1'
6. С помощью кнопки [▶] выделите цифру '2'
7. Нажимая кнопку [▼] измените '2' на '0'
8. Нажмите кнопку [OK]

Теперь установлено новое время замедления, равное 100 секундам.

Рекомендуется производить настройку в порядке перечисленных операций.

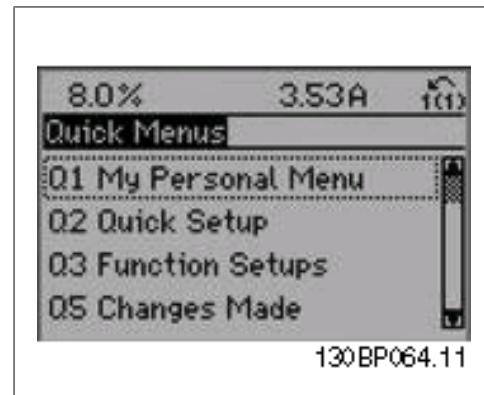


Рисунок 1.6: Вид быстрого меню.

Меню быстрой настройки обеспечивает доступ к 12 наиболее важным параметрам настройки привода. После программирования привод в большинстве случаев готов к работе. 12 (см. сноски) параметров быстрого меню показаны в таблице, представленной ниже. Полное описание функций дано в настоящем руководстве в разделах, описывающих параметры.



#### Внимание

Полное описание функции дано в этой инструкции в разделах, описывающих параметры.

Пар.	Наименование	[Ед. изм.]
0-01	Язык	
1-20	Мощность двигателя	[кВт]
1-21	Мощность двигателя*	[л.с.]
1-22	Напряжение двигателя	[В]
1-23	Частота двигателя	[Гц]
1-24	Ток двигателя	[А]
1-25	Номинальная скорость двигателя	[об/мин]
3-41	Время разгона 1	[с]
3-42	Время замедления 1	[с]
4-11	Нижн. предел скор. двигателя	[об/мин]
4-12	Нижн. предел скор. двигателя*	[Гц]
4-13	Верхн. предел скор. двигателя	[об/мин]
4-14	Верхн. предел скор. двигателя*	[Гц]
3-11	Фиксированная скорость*	[Гц]
5-12	Клемма 27, цифровой вход	
5-40	Реле функций	

\*Отображение на дисплее зависит от выбора параметров 0-02 и 0-03. Установка по умолчанию параметров 0-02 и 0-03 зависит от того, в какой регион мира поставляется преобразователь частоты, но эти параметры могут быть при необходимости перепрограммированы.

Таблица 1.1: Параметры быстрой настройки

### Параметры функции быстрой настройки

0-01 Язык		
Опция:	Функция:	
[0] *	Английский	Определяет язык, используемый на дисплее
[1]	Немецкий	Преобразователь частоты может поставляться с 4 различными наборами языков. Английский и немецкий языки включены во все наборы. Английский язык не может быть удален или заменен.
[2]	Французский	
[3]	Датский	
[4]	Испанский	
[5]	Итальянский	
[6]	Шведский	
[7]	Голландский	
[10]	Китайский	
[20]	Финский	

[22]	English US	Часть набора языков 4
[27]	Греческий	Часть набора языков 4
[28]	Португальский	Часть набора языков 4
[36]	Словенский	Часть набора языков 3
[39]	Корейский	Часть набора языков 2
[40]	Японский	Часть набора языков 2
[41]	Турецкий	Часть набора языков 4
[42]	Традиционный ки- тайский	Часть набора языков 2
[43]	Болгарский	Часть набора языков 3
[44]	Сербский	Часть набора языков 3
[45]	Румынский	Часть набора языков 3
[46]	Венгерский	Часть набора языков 3
[47]	Чешский	Часть набора языков 3
[48]	Польский	Часть набора языков 4
[49]	Русский	Часть набора языков 3
[50]	Тайский	Часть набора языков 2
[51]	Бахаза индонезий- ский	Часть набора языков 2

**1-20 Мощность двигателя [кВт]****Диапазон:**

В соот- [0,09 - 500 кВт]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*\*

**Функция:**

Введите номинальную мощность двигателя в киловаттах в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Значение по умолчанию соответствует номинальной выходной мощности блока.  
 Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя. В зависимости от того, что выбрано в пар. 0-03 Региональные установки, становится невидимым либо пар. 1-20, либо пар. 1-21 (Мощность двигателя).

**1-21 Мощность двигателя [л.с.]****Диапазон:**

В соот- [0,09 – 500 л.с.]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*\*

**Функция:**

Введите номинальную мощность двигателя в лошадиных силах в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Значение по умолчанию соответствует номинальной выходной мощности блока.  
 Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.  
 В зависимости от того, что выбрано в пар. 0-03 Региональные установки, становится невидимым либо пар. 1-20, либо пар. 1-21 (Мощность двигателя).

**1-22 Напряжение двигателя****Диапазон:**

В соотв- [10 - 1000 В]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите номинальное напряжение двигателя в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Значение по умолчанию соответствует номинальной выходной мощности блока.  
 Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**1-23 Частота двигателя****Диапазон:**

В соотв- [20 - 1000 Гц]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Выберите значение частоты двигателя по данным паспортной таблички. Для работы на частоте 87 Гц с двигателями напряжением 230/400 В, установите паспортные данные для 230 В/50 Гц. Подстройте пар. 4-13 *Верхн. предел скор. двигателя [об/мин]* и пар. 3-03 *Макс. задание* для работы при частоте 87 Гц.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**1-24 Ток двигателя****Диапазон:**

В соотв- [0,1 - 10000 А]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите номинальный ток двигателя в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Эти данные используется для расчета крутящего момента двигателя, тепловой защиты двигателя и т.д.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**1-25 Номинальная скорость двигателя****Диапазон:**

В соотв- [100 -60 000 об/мин]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите номинальную скорость двигателя в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Данные используются для расчета компенсации двигателя.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

### 3-11 Фиксированная скорость [Гц]

**Диапазон:**

В соотв. [0 ... 1000 Гц]  
ветствии с типом разме-  
ром\*

**Функция:**

Фиксированная скорость – это заданная выходная скорость двигателя, которую обеспечивает преобразователь частоты, когда активизирована функция фиксированной скорости.  
См. также пар. 3-80.

### 3-41 Время разгона 1


**Диапазон:**

3 с\* [1 -3600 с]

**Функция:**

Введите время разгона, т.е. время ускорения от 0 об/мин до номинальной скорости двигателя  $n_{m,N}$  (пар. 1-25). Выберите время разгона так, чтобы выходной ток в процессе разгона не превышал предельного тока, заданного в пар. 4-18. См. время замедления в пар. 3-42.

$$\text{пар.3 - 41} = \frac{t_{acc} \times nnorm[\text{пар.1} - 25]}{\Delta ref[\text{об/мин}]} [\text{с}]$$

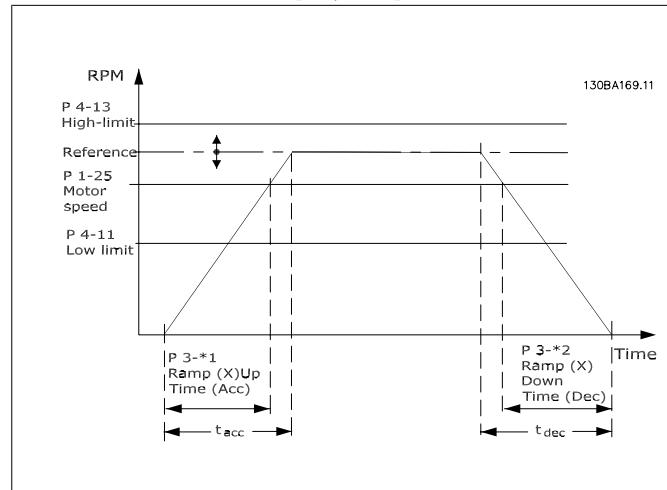

### 3-42 Время замедления 1

**Диапазон:**

3 с\* [1 -3600 с]

**Функция:**

Введите время замедления, т.е. время снижения скорости от номинальной скорости двигателя  $n_{m,N}$  (пар. 1-25) до 0 об/мин. Выберите время замедления таким образом, чтобы в инверторе не возникало перенапряжений из-за регенеративного режима двигателя, и чтобы генерируемый ток не превышал предельного значения, установленного в пар. 4-18. См. время разгона в пар. 3-41.

$$\text{пар.3 - 42} = \frac{t_{dec} \times nnorm [\text{пар.1} - 25]}{\Delta ref[\text{об/мин}]} [\text{с}]$$

**4-11 Нижний предел скорости двигателя [об/мин]****Диапазон:**

В соотв. [0 - 60 000 об/мин]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите нижний предел скорости вращения двигателя.  
 Нижний предел скорости вращения двигателя должен соответствовать рекомендуемой изготовителем минимальной скорости двигателя. Нижний предел скорости вращения двигателя не должен превышать значение, установленное в пар. 4-13 *Верхн. предел скор. двигателя [об/мин]*.

**4-12 Нижний предел скорости двигателя [Гц]****Диапазон:**

В соотв. [0 - 1000 Гц]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите нижний предел скорости вращения двигателя.  
 Нижний предел скорости вращения двигателя может устанавливаться в соответствии с рекомендуемой изготовителем минимальной скоростью двигателя. Нижний предел скорости двигателя не должен превышать значение, установленное в пар. 4-14 *Верхний предел скорости двигателя [Гц]*.

**4-13 Верхний предел скорости двигателя [об/мин]****Диапазон:**

В соотв. [0 - 60 000 об/мин]  
 вет-  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите верхний предел скорости двигателя. Верхний предел скорости вращения двигателя должен соответствовать рекомендуемой изготовителем максимально допустимой скорости двигателя. Верхний предел скорости вращения двигателя должен быть больше значения, установленного в пар. 4-11 *Нижн. предел скор. двигателя [об/мин]*. В зависимости от других параметров, установленных в главном меню, и установок по умолчанию, определяемых географическим местоположением, будет отображаться только пар. 4-11 или 4-12.

**Внимание**

Не допускается, чтобы выходная частота преобразователя частоты превышала 1/10 частоты коммутации.

#### 4-14 Верхний предел скорости двигателя [Гц]

**Диапазон:**

В соотв. с типом\*  
ветером\*

**Функция:**

Введите верхний предел скорости двигателя. Верхний предел скорости двигателя может устанавливаться в соответствии с рекомендуемой изготовителем максимальной скоростью двигателя. Верхний предел скорости двигателя должен быть больше значения, установленного в пар. 4-12 *Нижний предел скорости двигателя [Гц]*. В зависимости от других параметров, установленных в главном меню, и установок по умолчанию, определяемых географическим местоположением, будет отображаться только пар. 4-11 или 4-12.



**Внимание**

Максимальная выходная частота не может превышать 10 % от частоты коммуникации инвертора (пар. 14-01).

## 1.1.6. Настройка функций

Настройка функций обеспечивает простой и быстрый доступ ко всем параметрам, которые обычно требуются для большинства систем HVAC, включая питание систем VAV и CAV и вытяжные вентиляторы, вентиляторы градирен, насосы первичной, вторичной и конденсаторной воды, а также другие области применения насосов, вентиляторов и компрессоров.

### Доступ к настройке функции (пример)

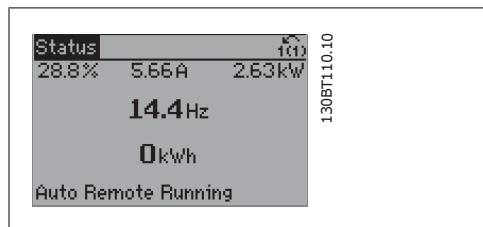


Рисунок 1.7: Операция 1. Включите преобразователь частоты (желтые светодиодные индикаторы)

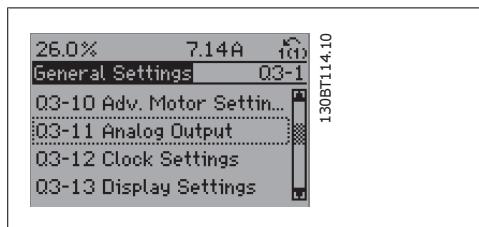


Рисунок 1.11: Операция 5. С помощью навигационных кнопок "вверх"/"вниз" выберите, например, 03-11 Аналоговые выходы. Нажмите [OK].

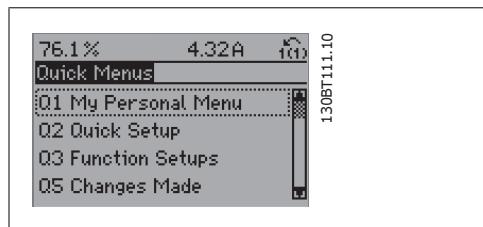


Рисунок 1.8: Операция 2. Нажмите кнопку [Quick Menus] (появляются быстрые меню).

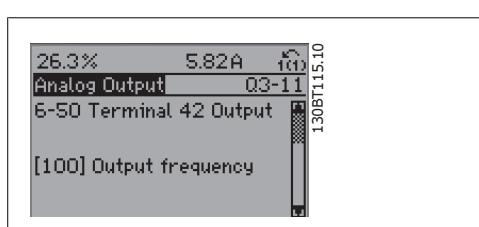


Рисунок 1.12: Операция 6. Выберите параметр 6-50 Клемма 42, выход. Нажмите [OK].

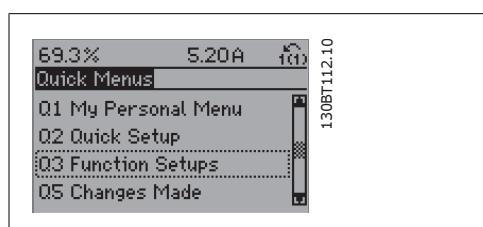


Рисунок 1.9: Операция 3. С помощью навигационных кнопок "вверх"/"вниз" выберите настройку функций. Нажмите [OK].

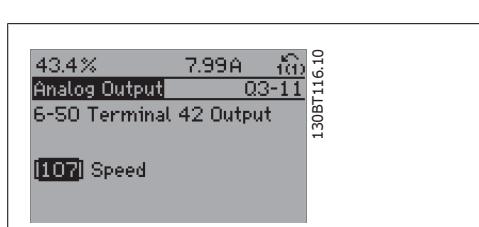


Рисунок 1.13: Операция 7. Навигационными кнопками "вверх"/"вниз" выберите значение параметра. Нажмите [OK].

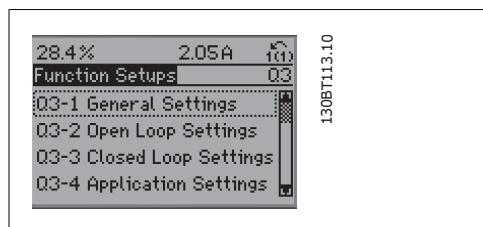


Рисунок 1.10: Операция 4. Появляется меню настройки функций. Выберите 03-1 Общие настройки. Нажмите [OK].

Параметры настройки функций группируются следующим образом:

Q3-1 Общие настройки			
Q3-10 Расшир. настройки двигателя	Q3-11 Аналоговый выход	Q3-12 Настройки часов	Q3-13 Настройки дисплея
1-90 Тепловая защита двигателя	6-50 Клемма 42, выход	0-70 Установка даты и времени	0-20 Стока дисплея 1.1, малая
1-93 Источник терми-стора	6-51 Клемма 42, мин. выход	0-71 Формат даты	0-21 Стока дисплея 1.2, малая
1-29 Авто адаптация двигателя	6-52 Клемма 42, макс. выход	0-72 Формат времени	0-22 Стока дисплея 1.3, малая
14-01 Частота коммутации		0-74 DST/Летнее время	0-23 Стока дисплея 2, большая
		0-76 DST/Летнее время	0-24 Стока дисплея 3, большая
		0-77 DST/Летнее время	0-37 Текст 1 на дисплее
			0-38 Текст 2 на дисплее
			0-39 Текст 3 на дисплее

Q3-2 Настройки разомкнутого контура	
Q3-20 Цифровое задание	Q3-21 Аналоговое задание
3-02 Мин. задание	3-02 Мин. задание
3-03 Макс. задание	3-03 Макс. задание
3-10 Предустановленное задание	6-10 Клемма 53, низкое напряжение
5-13 Клемма 29, цифровой вход	6-11 Клемма 53, высокое напряжение
5-14 Клемма 32, цифровой вход	6-14 Клемма 53, низкое зад./обр. связь
5-15 Клемма 33, цифровой вход	6-15 Клемма 53, высокое зад./обр. связь

Q3-3 Настройки разомкнутого контура		
Q3-30 Одна зона, внутр.уст.	Q3-31 Одна зона, внешн.уст.	Q3-32 Несколько зон / усоверш.
1-00 Режим конфигурирования	1-00 Режим конфигурирования	1-00 Режим конфигурирования
20-12 Ед. изм. задания/сигн. ОС	20-12 Ед. изм. задания/сигн. ОС	20-12 Ед. изм. задания/сигн. ОС
3-02 Мин. задание	3-02 Мин. задание	3-02 Мин. задание
3-03 Макс. задание	3-03 Макс. задание	3-03 Макс. задание
6-24 Клемма 54, низкое зад./обр. связь	6-10 Клемма 53, низкое напряжение	3-15 Источник задания 1
6-25 Клемма 54, высокое зад./обр. связь	6-11 Клемма 53, высокое напряжение	3-16 Источник задания 2
6-26 Клемма 54, пост. времени фильтра	6-14 Клемма 53, низкое зад./обр. связь	20-00 Источник ОС 1
6-27 Клемма 53, активный ноль	6-15 Клемма 53, высокое зад./обр. связь	20-01 Преобразование сигнала ОС 1
6-00 Время тайм-аута нуля	6-24 Клемма 54, низкое зад./обр. связь	20-03 Источник ОС 2
6-01 Функция при тайм-ауте нуля	6-25 Клемма 54, высокое зад./обр. связь	20-04 Преобразование сигнала ОС 2
20-81 Нормальная/инверсная характеристика ПИД-регулятора	6-26 Клемма 54, пост. времени фильтра	20-06 Источник ОС 3
20-82 Начальная скорость ПИД-регулятора [об/мин]	6-27 Клемма 53, активный ноль	20-07 Преобразование сигнала ОС 3
20-21 Уставка 1	6-00 Время тайм-аута нуля	6-10 Клемма 53, низкое напряжение
20-93 Усил. пропорц. звена ПИД-рег.	6-01 Функция при тайм-ауте нуля	6-11 Клемма 53, высокое напряжение
20-94 Постоянн.интегр-я ПИД-рег.	20-81 Нормальная/инверсная характеристика ПИД-регулятора	6-14 Клемма 53, низкое зад./обр. связь
	20-82 Начальная скорость ПИД-регулятора [об/мин]	20-93 Усил.пропорц.звена ПИД-рег.
		20-94 Постоянн.интегр-я ПИД-рег.
		4-56 Предупреждение: низкий сигн. ОС
		4-57 Предупреждение: высокий сигн. ОС
		20-20 Функция обратной связи
		20-21 Уставка 1
		20-22 Уставка 2


Q3-4 Прикладные настройки		
Q3-40 Функции вентилятора	Q3-41 Функции насоса	Q3-42 Функции компрессора
22-60 Функция обнаружения обрыва ремня	22-20 Автом. настройка низкой мощности	1-03 Хар-ка момента нагрузки
22-61 Момент срабатывания при обрыве ремня	22-21 Обнаружение низкой мощности	1-71 Задержка запуска
22-62 Задержка срабатывания при обрыве ремня	22-22 Обнаружение низкой скорости	22-75 Защита от короткого цикла
4-64 Настройка полуавтоматического исключения скорости	22-23 Функция при отсутствии потока	22-76 Интервал между пусками
1-03 Хар-ка момента нагрузки	22-24 Задержка при отсутствии потока	22-77 Мин. время работы
22-22 Обнаружение низкой скорости	22-40 Мин. время работы	5-01 Клемма 27, режим
22-23 Функция при отсутствии потока	22-41 Мин. время нахождения в режиме ожидания	5-02 Клемма 29, режим
22-24 Задержка при отсутствии потока	22-42 Скорость при выходе из режима ожидания	5-12 Клемма 27, цифровой вход
22-40 Мин. время работы	22-26 Функция защиты насоса от сухого хода	5-13 Клемма 29, цифровой вход
22-41 Мин. время ожидания	22-27 Задержка срабатывания при сухом ходе насоса	5-40 Реле функций
22-42 Скорость при выходе из режима ожидания	1-03 Хар-ка момента нагрузки	1-73 Запуск с хода
2-10 Функция торможения	1-73 Запуск с хода	
2-17 Контроль перенапряжения		
1-73 Запуск с хода		
1-71 Задержка запуска		
1-80 Функция при останове		
2-00 Ток удержания (пост. ток)/ток предпускового нагрева		
4-10 Текущее направление вращения двигателя		

Подробное описание группы параметров настройки пуска см. также в *Руководстве по программированию привода VLT® HVAC*.

### 1.1.7. Режим главного меню

Выберите режим главного меню нажатием кнопки [Main Menu]. На дисплее появляется следующая информация.

На среднем и нижнем участках дисплея отображается перечень групп параметров, который можно пролистывать с помощью кнопок "вверх" и "вниз".

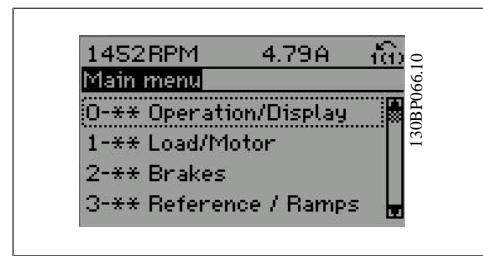

Каждый параметр имеет наименование и номер, которые остаются неизменными независимо от режима программирования. В режиме главного меню параметры делятся на группы. Номер группы параметров указывается первой цифрой номера параметра (слева).

В главном меню можно изменять все параметры. Однако, в зависимости от выбора конфигурации (параметр 1-00), некоторые параметры могут быть скрыты.


### 1.1.8. Выбор параметров

В режиме главного меню параметры делятся на группы. Группа параметров выбирается с помощью навигационных кнопок. Доступны следующие группы параметров:

Номер группы	Группа параметров:
0	Управл./отображ.
1	Нагрузка/двигатель
2	Торможение
3	Задан./измен. скор.
4	Пределы/предупр.
5	Цифр. ввод/вывод
6	Аналог. ввод/вывод
8	Связь и доп. устр.
9	Profibus
10	CAN fieldbus
11	LonWorks
13	Интеллект. логика
14	Специальные функции
15	Информ. о приводе
16	Показания
18	Показания 2
20	Замкнутый контур упр. приводом
21	Расшир. замкн. контур
22	Прикладные функции
23	Временные функции
25	Каскадный контроллер
26	Доп. аналоговое устройство ввода/вывода MCB 109

После выбора группы параметров выберите требуемый параметр при помощи навигационных кнопок.

В средней части дисплея отображается номер и наименование параметра, а также значение выбранного параметра.

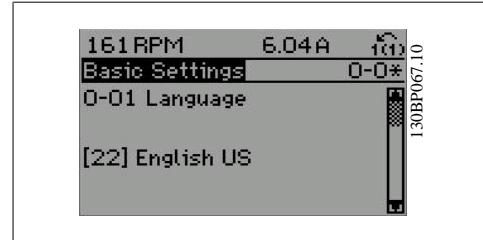


### 1.1.9. Изменение данных

Процедура изменения данных одинакова независимо от того, в каком режиме выбираются параметры – в режиме быстрого меню или главного меню. Для изменения выбранного параметра нажмите кнопку [OK].

Процедура изменения данных зависит от того, является ли выбранный параметр числовым или текстовым значением.

## 1.1.10. Изменение текстовой величины



Если выбранный параметр представляет собой текст, он изменяется при помощи навигационных кнопок [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ]. Кнопка "вверх" и "вниз" используются для прокрутки списка необходимых значений. Поместите курсор на значение, которое требуется сохранить, и нажмите кнопку [OK].

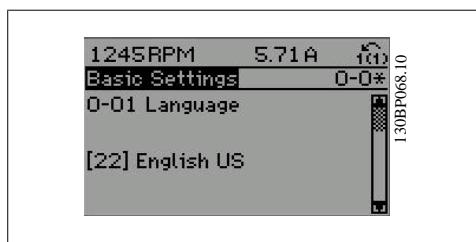

## 1.1.11. Изменение группы численных значений

Если выбранный параметр представляет собой численное значение, выбранное численное значение изменяется с помощью навигационных кнопок [ $\blacktriangleleft$ ] [ $\triangleright$ ], а также навигационных кнопок [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ]. Навигационные кнопки [ $\blacktriangleleft$ ] [ $\triangleright$ ] используются для перемещения курсора по горизонтали.

Навигационные кнопки [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ] используются для изменения значения параметра. Кнопка "вверх" увеличивает значение, а кнопка "вниз" – уменьшает его. Поместите курсор на значение, которое требуется сохранить, и нажмите кнопку [OK].

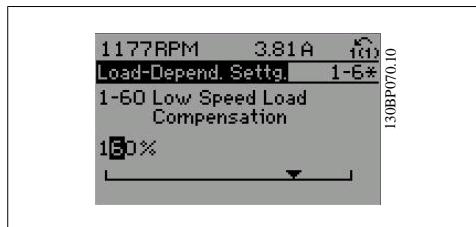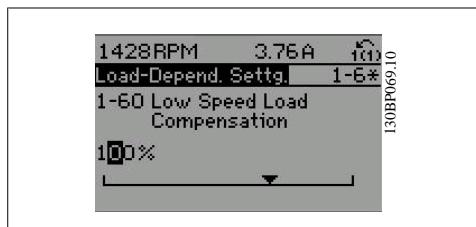

## 1.1.12. Ступенчатое изменение значения данных

Некоторые параметры можно изменять как ступенчато, так и плавно. Это относится к параметрам *Мощность двигателя* (параметр 1-20), *Напряжение двигателя* (параметр 1-22) и *Частота двигателя* (параметр 1-23).

Указанные параметры изменяются либо как группа численных величин, либо как плавно изменяемые численные величины.

## 1.1.13. Считывание и программирование индексированных параметров

Параметры индексируются, когда они помещены в стек с прокруткой.

Параметры от 15-30 до 15-33 содержат данные о неисправностях, которые могут быть просмотрены. Выберите параметр, нажмите кнопку [OK] и с помощью навигационных кнопок "вверх"/"вниз" просматривайте зарегистрированные значения.

В качестве другого примера рассмотрим параметр 3-10:

Выберите параметр, нажмите кнопку [OK] и с помощью навигационных кнопок "вверх"/"вниз" перемещайтесь по индексированным значениям. Чтобы изменить значение параметра, выберите индексированное значение и нажмите кнопку [OK]. Измените значение с помощью кнопок "вверх"/"вниз". Чтобы принять новое значение, нажмите кнопку [OK]. Для отмены нажмите кнопку [CANCEL]. Чтобы выйти из параметра, нажмите кнопку [Back].

### 1.1.14. Начальное приведение к установкам по умолчанию

Приведение преобразователя частоты в состояние с установками по умолчанию (инициализация) выполняется двумя способами.

#### Рекомендуемая инициализация (через пар. 14-22)

1. Выберите пар. 14-22
2. Нажмите кнопку [OK]
3. Выберите “Инициализация”
4. Нажмите кнопку [OK]
5. Отключите сетевое питание и подождите, пока не выключится дисплей.
6. Вновь подключите преобразователь к сети – теперь сброс преобразователя частоты произведен.
7. Верните пар. 14-22 к значению *Обычная работа*.



#### Внимание

Обеспечивает параметрам, выбранным в *Персональном меню*, заводские настройки по умолчанию.

Пар. 14-22 инициализирует все настройки за исключением:

14-50	Фильтр ВЧ-помех 1
8-30	Протокол
8-31	Адрес
8-32	Скорость передачи данных
8-35	Мин. задержка реакции
8-36	Макс. задержка реакции
8-37	Макс. задержка между символами
15-00 ... 15-05	Рабочие данные
15-20 ... 15-22	Журнал регистрации
15-30 ... 15-32	Журнал неисправностей

#### Ручная инициализация

1. Отключите преобразователь от сети и подождите, пока не выключится дисплей.
- 2a. Нажмите одновременно кнопки [Status] - [Main Menu] - [OK] при подаче питания на панель с графическим дисплеем LCP 102
- 2b. Нажмите кнопку [Menu] при подаче питания на панель с цифровым дисплеем LCP 101
3. Отпустите кнопки через 5 с.
4. Теперь преобразователь частоты запрограммирован в соответствии с настройками по умолчанию.

Эта процедура инициализирует все настройки за исключением следующих:

15-00	Время работы в часах
15-03	Кол-во включений питания
15-04	Кол-во перегревов
15-05	Кол-во перенапряжений



#### Внимание

При выполнении ручной инициализации вы также производите сброс последовательного канала связи, настройки фильтра ВЧ-помех (пар. 14-50) и настройки журнала учета неисправностей.

Удаляются параметры, выбранные в *Персональном меню*.

**Внимание**

После инициализации и включения-выключения питания дисплей не будет от-  
ображать никакую информацию в течение нескольких минут.

## 2. Описание параметров

### 2.1. Выбор параметров

2

Параметры привода VLT HVAC Drive FC 102 объединены в несколько групп, что упрощает выбор правильных параметров для оптимизации его работы преобразователя частоты.

Для подавляющего большинства систем нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха программирование может быть произведено при помощи кнопки Quick Menu (Быстрое меню) и выбора параметров при помощи функций Quick Setup (Быстрая настройка) и Function Setups (Настройки функций).

Описания и значения параметров по умолчанию можно найти в разделе "Перечни параметров" в конце настоящего руководства.

0-xx Управление/отображение	10-xx Шина CAN Fieldbus
1-xx Нагрузка/двигатель	11-xx LonWorks
2-xx Торможение	13-xx Интеллектуальная логика
3-xx Задание/изменение скорости	14-xx Специальные функции
4-xx Пределы/предупреждения	15-xx Сведения о преобразователе частоты
5-xx Цифровой ввод/вывод	16-xx Показания
6-xx Аналоговый ввод/вывод	18-xx Вывод данных 2
8-xx Связь и доп. устройства	20-xx Замкнутый контур регулирования ПЧ
9-xx Profibus	21-** Расширенный замкнутый контур 22-xx Прикладные функции
	23-xx Временные события
	24-xx Пожарный режим
	25-xx Каскадный контроллер
	26-xx Доп. устройство аналогового ввода/ вывода MCB 109

## 2.2. Главное меню – Управление и отображение – Группа 0

### 2.2.1. 0-0\* Управление и отображение

Параметры, относящиеся к основным функциям преобразователя частоты, функциям кнопок панели местного управления и конфигурации ее дисплея.

### 2.2.2. 0-0\* Основные настройки

Группа параметров для основных настроек преобразователя частоты.

0-01 Язык		
Опция:	Функция:	
[0] *	Английский	Часть наборов языков 1 - 4
[1]	Немецкий	Часть наборов языков 1 - 4
[2]	Французский	Часть набора языков 1
[3]	Датский	Часть набора языков 1
[4]	Испанский	Часть набора языков 1
[5]	Итальянский	Часть набора языков 1
[6]	Шведский	Часть набора языков 1
[7]	Голландский	Часть набора языков 1
[10]	Китайский	Набор языков 2
[20]	Финский	Часть набора языков 1
[22]	Английский (США)	Часть набора языков 4
[27]	Греческий	Часть набора языков 4
[28]	Португальский	Часть набора языков 4
[36]	Словенский	Часть набора языков 3
[39]	Корейский	Часть набора языков 2
[40]	Японский	Часть набора языков 2
[41]	Турецкий	Часть набора языков 4
[42]	Традиционный тайский	Часть набора языков 2
[43]	Болгарский	Часть набора языков 3
[44]	Сербский	Часть набора языков 3

[45]	Румынский	Часть набора языков 3
[46]	Венгерский	Часть набора языков 3
[47]	Чешский	Часть набора языков 3
[48]	Польский	Часть набора языков 4
[49]	Русский	Часть набора языков 3
[50]	Тайский	Часть набора языков 2
[51]	Бахаза индонезий- ский	Часть набора языков 2

2

**0-02 Единица измер. скор. врац. двигател.**

Опция:	Функция:
	<p>Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.</p> <p>Вид дисплея зависит от значений параметров 0-02 и 0-03. Настройка по умолчанию параметров 0-02 и 0-03 зависит от того, в какой регион мира поставляется преобразователь частоты, но эти параметры могут быть при необходимости перепрограммированы.</p>

**Внимание**

Изменение *Единицы измерения скорости двигателя* приведет к возврату некоторых параметров к своим первоначальным значениям. Перед изменением других параметров рекомендуется сначала выбрать единицу измерения скорости двигателя.

[0] *	об/мин	Выбор отображения параметров и переменных, относящихся к скорости вращения двигателя (т.е. заданий, сигналов обратной связи, предельных значений) в единицах скорости вращения вала (об/мин).
[1]	Гц	Выбор отображения параметров и переменных, относящихся к скорости вращения двигателя (т.е. заданий, сигналов обратной связи, предельных значений) в единицах частоты выходного напряжения, поступающего на двигатель (Гц).

**0-03 Региональные настройки**

Опция:	Функция:
	<p>Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.</p> <p>Вид дисплея зависит от значений параметров 0-02 и 0-03. Настройка по умолчанию параметров 0-02 и 0-03 зависит от того, в какой регион мира поставляется преобразователь частоты, но эти параметры могут быть при необходимости перепрограммированы.</p>
[0] *	Международные

Установка пар. 1-20 *Мощность двигателя [кВт]* на значение по умолчанию пар. 1-23 *Частота двигателя [50 Гц]*.

## 2. Описание параметров

- [1] Северная Америка Установка пар. 1-21 *Мощность двигателя [л.с.]* на значение по умолчанию пар. 1-23 *Частота двигателя* 60 Гц.

2

Неиспользуемый параметр становится невидимым.

**0-04 Раб. состояние при включении питания (ручном)****Опция:****Функция:**

Выберите рабочий режим, который будет иметь место при повторном подключении преобразователя частоты к сети после пропадания питания в режиме ручного (местного) управления.

[0] *	Возобновить	Возобновление работы преобразователя частоты с восстановлением того же самого местного задания и тех же настроек пуска/останова (команд, поданных кнопками [Hand On]/[Off]), или команды Hand Start (Ручной пуск), поданной через цифровой вход), которые были активны перед аварийным отключением питания преобразователя частоты.
[1]	Принудительный останов = старое задание	Использование сохраненного значения задания [1] для остановки преобразователя частоты, но в то же время сохранение в памяти значения местного задания скорости, имевшее место перед аварийным отключением питания преобразователя частоты. После подачи напряжения сети и получения команды пуска (поданной при помощи кнопки [Hand On] на LCP или команды Hand Start (Ручной пуск), поданной через цифровой вход) преобразователь частоты запускается и работает при сохраненном в памяти задании скорости.

### 2.2.3. 0-1\* Работа с наборами параметров

Задание отдельных наборов параметров и управление ими.

Преобразователь частоты имеет четыре набора параметров, которые могут быть запрограммированы независимо друг от друга. Это делает преобразователь частоты очень гибким устройством, способным отвечать требованиям, предъявляемым самыми различными системами нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, часто с экономией затрат на внешнее оборудование регулирования и управления. Например, эти функции могут быть использованы для программирования преобразователя частоты в соответствии с одной схемой управления при одном наборе параметров и с другой схемой управления при другом наборе параметров (например, наборе параметров для работы в ночное время). В качестве альтернативы они могут быть использованы производителем УКВ (установка кондиционирования воздуха) или комплектного оборудования для идентичного программирования всех своих преобразователей частоты для различных моделей оборудования в пределах данного модельного ряда с одинаковыми параметрами. Затем в процессе производства/ввода в эксплуатацию, в зависимости от того, на какой модели оборудования в пределах данного модельного ряда установлен преобразователь частоты, может быть выбран конкретный набор параметров.

Активный набор параметров (т.е. набор параметров, с которым преобразователь частоты работает в данный момент) может быть выбран в параметре 0-10 и отображен на LCP. Используя несколько наборов параметров, можно переключаться между различными наборами параметров при работающем или остановленном преобразователе через цифровой вход или посредством команд, передаваемых по последовательному каналу связи (например, для перехода к набору параметров для работы в ночное время). Если необходимо

изменять наборы параметров во время работы преобразователя, необходимо соответствующим образом запрограммировать параметр 0-12. Для большинства систем нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха программируется параметр 0-12 не требуется даже в том случае, если переход на другой набор параметров необходимо выполнять во время работы преобразователя, однако для очень сложных систем, в которых используется вся гибкость работы с несколькими наборами параметров, это программирование может потребоваться. Используя параметр 0-11, можно редактировать параметры в пределах одного набора во время работы преобразователя частоты при активном наборе параметров, который может быть отличным от редактируемого набора параметров. Используя параметр 0-51, можно копировать значения параметров из одного набора параметров в другой для ускорения процесса наладки в случаях, когда в различных наборах параметров требуются аналогичные их значения.

#### 0-10 Активный набор

Опция:	Функция:
[0] Заводской набор	Выберите набор параметров, в соответствии с которым будет работать преобразователь частоты. Пар. 0-51 <i>Копировать набор</i> используется для копирования значений набора в один или все остальные наборы параметров. Во избежание конфликта настроек одного и того же параметра в двух различных наборах параметров, свяжите эти наборы друг с другом с помощью параметра 0-12 <i>“Этот набор связан с”</i> . Остановите преобразователь частоты перед переключением наборов параметров, в которых параметры, снабженные отметкой «не допускается изменение в процессе работы», имеют различные значения. Параметры, изменение которых не допускается в процессе работы, имеют отметку FALSE (ЛОЖЬ) в таблицах параметров в разделе <i>Перечни параметров</i> .
[1] * Набор 1	<i>Набор 1</i> [1] ... <i>Набор 4</i> [4] – это четыре отдельных набора параметров, в пределах которых могут программируться все параметры.
[2] Набор 2	
[3] Набор 3	
[4] Набор 4	
[9] Несколько наборов	Используется для дистанционного выбора набора с помощью цифровых входов и последовательного порта связи. Эта набор использует настройки из параметра 0-12 <i>“Этот набор связан с”</i> .

#### 0-11 Программирование набора параметров

Опция:	Функция:
	Выберите набор параметров, который должен быть изменен (т.е. запрограммирован) во время работы: активный или один из неактивных наборов. Номер редактируемого набора отображается на LCP (в скобках).

[0]	Заводской набор	не подлежит редактированию, но удобен в качестве источника данных для возврата других наборов в известное состояние.
[1]	Набор 1	<i>Набор 1 [1] ... Набор 4 [4]</i> могут свободно редактироваться в процессе работы независимо того, какой набор является активным.
[2]	Набор 2	
[3]	Набор 3	
[4]	Набор 4	
[9] *	Активный набор	(т.е. набор параметров, с которым преобразователь частоты работает в данный момент) может также редактироваться в процессе работы. Редактирование параметров в выбранном наборе обычно производится с LCP, но его также можно выполнить с любого из последовательных портов связи.

**0-12 Этот набор связан с...****Опция:****Функция:**

Этот параметр необходимо программировать только в том случае, если изменение набора параметров требуется при работающем двигателе. Он обеспечивает одинаковую настройку параметров, "не подлежащих изменению во время работы", во всех соответствующих наборах.


Для обеспечения бесконфликтной замены одного набора параметров другим в процессе работы частотного преобразователя, свяжите друг с другом наборы, содержащие параметры, изменение которых во время работы недопустимо. Эта связь обеспечит синхронизацию значений таких параметров при переходе от одного набора к другому в процессе работы. Параметры, изменение которых не допускается в процессе работы, можно определить по отметке FALSE (ЛОЖЬ) в таблицах параметров в разделе *Перечни параметров*.

Функция связи наборов параметров с помощью пар. 0-12 используется, когда для пар. 0-10 *Активный набор* выбран вариант *Несколько наборов*. Опция «Несколько наборов» используется для перехода от одного набора к другому в процессе работы (т. е. при вращении двигателя).

**Пример:**


Воспользуйтесь опцией «Несколько наборов» для перехода от набора параметров 1 к набору параметров 2 во время вращения двигателя. Запрограммируйте сначала набор параметров 1, затем обеспечьте синхронизацию Набора 1 и Набора 2 (или «свяжите» наборы). Синхронизация может быть произведена двумя способами:

1. Замените изменяемый набор на *Набор 2 [2]* в пар. 0-11 *Редактирование набора* и установите для пар. 0-12 *Этот набор связан с* значение *Набор 1 [1]*. Это запустит процесс связывания (синхронизации) наборов.

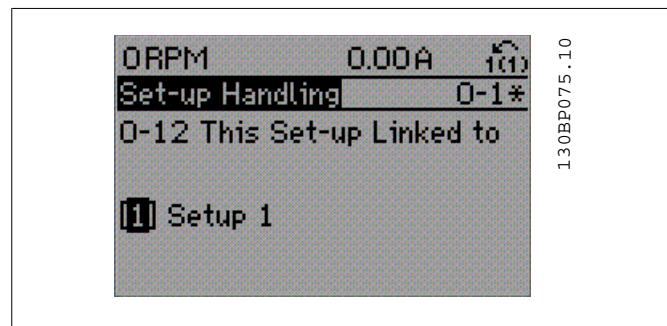

ИЛИ

2. Продолжая работать с набором параметров 1, используя пар 0-50, скопируйте Набор 1 в Набор 2. После этого установите для пар. 0-12 значение *Набор 2* [2]. Это запустит процесс связывания наборов.

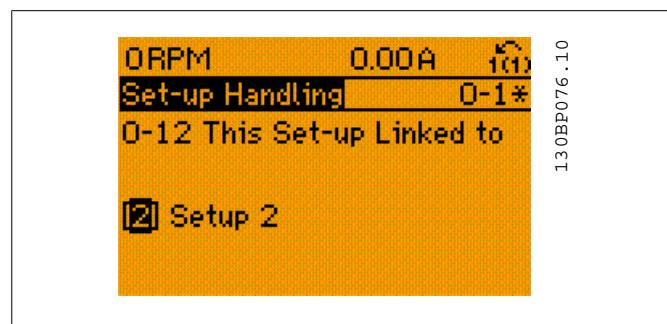

После завершения связывания пар. 0-13 *Показание: Связанные наборы* будет иметь вид {1,2}, означая, что все параметры, изменение которых не допускается в процессе работы, теперь в наборах параметров 1 и 2 одинаковы. Если в Наборе 2 имеет место изменение параметра, который не может быть изменен в процессе работы, например, пар. 1-30 *Сопротивление статора (Rs)*, он будет также автоматически изменен в Наборе 1. Теперь переключение между наборами параметров 1 и 2 в процессе работы возможно.

- |       |         |
|-------|---------|
| [1] * | Набор 1 |
| [2]   | Набор 2 |
| [3]   | Набор 3 |
| [4]   | Набор 4 |

#### 0-13 Показание: Связанные наборы

Массив [5]	
------------	--

0*	[0 - 255]	Показывает список всех наборов параметров, связанных посредством пар. 0-12. Этот набор связан с . Параметр имеет единственный индекс для каждого набора параметров. Значение параметра, отображенное для каждого индекса, указывает, какие наборы связаны с данным набором параметров.
----	-----------	--

Индекс	Значение на LCP
0	{0}
1	{1,2}
2	{1,2}
3	{3}
4	{4}

Таблица 2.1: Пример: Связаны набор параметров 1 и набор параметров 2

**0-14 Показание: программ.. наборы/канал**

Диапазон:	Функция:
AAA.AA [0 - FFF.FFF.FFF] A.AAA*	<p>Показывает настройку параметра 0-11 <i>Изменяемый набор</i> для каждого из четырех различных каналов связи. Если число отображено в шестнадцатеричной системе, как это сделано на LCP, то каждое число представляет один канал.</p> <p>Числа 1-4 представляют номер набора параметров; "F" означает заводскую настройку, а "A" означает активный набор. Каналы следуют справа налево: LCP, шина преобразователя частоты, USB, HPFB1.5.</p> <p>Пример: Число AAAAA21h означает, что на шине преобразователя частоты в пар. 0-11 выбран Набор 2, на местной панели управления (LCP) выбран Набор 1, а все остальные каналы используют активный набор.</p>

**2.2.4. 0-2\* Дисплей LCP**

Определите переменные, отображаемые на дисплее графической панели местного управления.

**Внимание**

Подробнее о записи текста, отображаемого на дисплее, описание параметров см. 0-37, 0-38 и 0-39

**0-20 Стока дисплея 1.1, малая**

Опция:	Функция:	
[0]	Нет	Переменная для вывода на дисплей не выбрана
[37]	Текст 1 на дисплее	Текущее командное слово
[38]	Текст 2 на дисплее	Разрешает записать индивидуальную текстовую строку для отображения на панели LCP или считывания с помощью последовательной связи.
[39]	Текст 3 на дисплее	Разрешает записать индивидуальную текстовую строку для отображения на панели LCP или считывания с помощью последовательной связи.
[89]	Дата и время	Вывод на дисплей текущей даты и времени.
[953]	Слово предупреждения Profibus	Отображает предупреждения системы связи по шине Profibus.

[1005]	Показание счетчика ошибок передачи	Показывает число ошибок при передаче команд по каналу CAN с момента последнего включения питания.
[1006]	Показание счетчика ошибок приема	Показывает число ошибок при приеме команд по каналу CAN с момента последнего включения питания.
[1007]	Показание счетчика отключений шины	Показывает число событий типа «отключение шины» с момента последнего включения питания.
[1013]	Параметр предупре-ждения	Показывает слово предупреждения, используемое в сети DeviceNet. Каждому предупреждению присвоен один отдельный бит.
[1115]	Слово предупрежде-ния LON	Показывает предупреждения, используемые LON.
[1117]	Модификация XIF	Показывает версию файла внешнего интерфейса на чипе Neuron С дополнительной платы LON.
[1118]	Модификация LON Works	Показывает версию прикладной программы на чипе Neuron С дополнительной платы LON.
[1501]	Наработка в часах	Показывает число часов работы двигателя.
[1502]	Счетчик кВтч	Показывает потребление энергии из сети в киловатт-часах.
[1600]	Командное слово	Показывает в шестнадцатеричном коде командное слово, передаваемое из преобразователя частоты через порт последовательного канала связи.
[1601]	Задание [ед. измер.]	Полное задание (сумма заданий через цифровые входы/аналоговые входы/предварительно установленного задания/задания по шине/фиксации задания/увеличения и уменьшения задания) в выбранных единицах измерения.
[1602]	* Задание %	Полное задание (сумма заданий через цифровые входы/аналоговые входы/предварительно установленного задания/задания по шине/фиксации задания/увеличения и уменьшения задания) в процентах.
[1603]	Слово состояния	Текущее слово состояния:
[1605]	Основное фактич. значение [%]	Одно или несколько предупреждений в шестнадцатеричном коде
[1609]	Показ. по выб. польз.	Показывает вывод данных по выбору пользователя, определенных в пар. 0-30, 0-31 и 0-32.
[1610]	Мощность [кВт]	Текущая мощность, потребляемая двигателем (в киловатах).
[1611]	Мощность [л.с.]	Текущая мощность, потребляемая двигателем (в лошадиных силах).
[1612]	Напряжение двигателя	Напряжение, подаваемое на двигатель.
[1613]	Частота двигателя	Частота двигателя, т.е. выходная частота преобразователя частоты (в герцах).
[1614]	Ток двигателя	Ток фазы двигателя (эффективное значение).
[1615]	Частота [%]	Частота двигателя, т.е. выходная частота преобразователя частоты (в процентах).

[1616]	Крутящий момент [Нм]	Текущая нагрузка двигателя в процентах от номинального крутящего момента двигателя.
[1617]	Скорость [об/мин]	Скорость в об/мин (число оборотов за 1 минуту), т. е. скорость вала двигателя в системе с обратной связью, основанная на данных паспортной таблички двигателя, выходной частоте и нагрузке на преобразователь частоты.
[1618]	Тепловая нагрузка двигателя	Тепловая нагрузка двигателя, вычисляемая электронным тепловым реле (ЭТР). См. также группу параметров 1-9* Температура двигателя.
[1622]	Крутящий момент [%]	Показывает текущее значение крутящего момента в процентах.
[1630]	Напряжение цепи пост. тока	Напряжение промежуточной цепи преобразователя частоты.
[1632]	Энергия торможения/с	Текущая мощность торможения, поступающая на внешний тормозной резистор. Показывается как мгновенное значение.
[1633]	Энергия торможения / 2 мин	Текущая мощность торможения, поступающая на внешний тормозной резистор. Среднее значение мощности вычисляется непрерывно за последние 120 секунд.
[1634]	Темп. радиатора	Текущая температура радиатора преобразователя частоты. Порог отключения составляет $95\pm5$ °C; повторное включение происходит при температуре $70\pm5$ °C.
[1635]	Тепловая нагрузка привода	Нагрузка инверторов в процентах
[1636]	Номинальный ток инвертора	Номинальный ток преобразователя частоты
[1637]	Макс. ток инвертора	Максимальный ток преобразователя частоты
[1638]	Состояние SL контроллера	Состояние события, отрабатываемого контроллером
[1639]	Температура платы управления	Температура платы управления
[1650]	Внешнее задание	Сумма внешних заданий в процентах, т. е. сумма задания через аналоговый вход, импульсного задания и задания пошине.
[1652]	Обратная связь [ед. изм.]	Показывает значение задания, поступающего с запрограммированного цифрового входа (цифровых входов).
[1653]	Задание от цифрового потенциометра	Показывает вклад цифрового потенциометра в сигнал обратного потенциометра текущего задания.
[1654]	Сигнал ОС 1 [ед. изм.]	Показывает значение сигнала ОС 1 (см. также пар. 20-0*).
[1655]	Сигнал ОС 2 [ед. изм.]	Показывает значение сигнала ОС 2 (см. также пар. 20-0*).
[1656]	Сигнал ОС 3 [ед. изм.]	Показывает значение сигнала ОС 3 (см. также пар. 20-0*).
[1660]	Цифровой вход	Выводит на дисплей состояние цифровых входов. Низкий уровень сигнала = 0, высокий уровень сигнала = 1.

			Относительно порядка см. пар. 16-60. Бит 0 – крайний спра- ва.
[1661]	Клемма 53, настрой- ка переключателя	Настройка входной клеммы 53. Ток = 0; напряжение = 1	
[1662]	Аналоговый вход 53	Текущее значение сигнала на входе 53, который исполь- зуется как задание или в качестве уставки для защиты.	
[1663]	Клемма 54, настрой- ка переключателя	Настройка входной клеммы 54. Ток = 0; напряжение = 1	
[1664]	Аналоговый вход 54	Текущее значение сигнала на входе 54, который исполь- зуется как задание или в качестве уставки для защиты.	
[1665]	Аналоговый 42 [mA]	выход	Текущее значение сигнала на выходе 42 в миллиамперах. С помощью пар. 6-50 выбирается переменная для предста- вления выхода 42..
[1666]	Цифровой [двоичный]	выход	Двоичное значение всех цифровых выходов.
[1667]	Частотный №29 [Гц]	вход	Текущее значение частоты на клемме 29, используемой в качестве импульсного входа.
[1668]	Частотный №33 [Гц]	вход	Текущее значение частоты на клемме 33, используемой в качестве импульсного входа.
[1669]	Импульсный №27 [Гц]	выход	Текущее значение частоты импульсного сигнала на клемме 27 в режиме цифрового выхода.
[1670]	Импульсный №29 [Гц]	выход	Текущее значение частоты импульсного сигнала на клемме 29 в режиме цифрового выхода.
[1671]	Релейный [двоичный]	выход	Показывает настройку всех реле.
[1672]	Счетчик А		Показывает текущее значение счетчика А.
[1673]	Счетчик В		Показывает текущее значение счетчика В.
[1675]	Аналоговый Х30/11	вход	Текущее значение сигнала на входе X30/11 (дополнитель- ная плата ввода/вывода общего назначения).
[1676]	Аналоговый Х30/12	вход	Текущее значение сигнала на входе X30/12 (дополнитель- ная плата ввода/вывода общего назначения).
[1677]	Аналоговый Х30/8 [mA]	выход	Текущее значение сигнала на выходе X30/8 (дополнитель- ная плата ввода/вывода общего назначения). С помощью пар. 6-60 выберите переменную для отображения.
[1680]	Fieldbus, ком. слово 1		Командное слово (CTW), поступающее от главного устрой- ства шины.
[1682]	Fieldbus, задание 1		Главное значение задания, посылаемое с командным сло- вом по сети последовательной связи, например, от BMS, ПЛК или иного главного контроллера.
[1684]	Слово сост. вар. свя- зи		Расширенное слово состояния варианта связи по шине fieldbus.
[1685]	Порт ПЧ, ком. слово 1		Командное слово (CTW), поступающее от главного устрой- ства шины.

[1686]	Порт ПЧ, задание 1	Слово состояния (STW), посылаемое на главное устройство шины.
[1690]	Слово аварийной сигнализации	Один или несколько аварийных сигналов в шестнадцатеричном коде (используются для последовательной связи).
[1691]	Слово аварийной сигнализации 2	Один или несколько аварийных сигналов в шестнадцатеричном коде (используются для последовательной связи).
[1692]	Слово предупреждения	Одно или несколько предупреждений в шестнадцатеричном коде (используются для последовательной связи).
[1693]	Слово предупреждения 2	Одно или несколько предупреждений в шестнадцатеричном коде (используются для последовательной связи).
[1694]	Расшир. слово состояния	Одно или несколько состояний в шестнадцатеричном коде (используются для последовательной связи).
[1695]	Расшир. слово состояния 2	Одно или несколько состояний в шестнадцатеричном коде (используются для последовательной связи).
[1696]	Сообщение техобслуживания	Биты отражают состояние событий профилактического техобслуживания, запрограммированных в группе параметров 23-1*.
[1830]	Аналоговый X42/1	вход Показывает значение сигнала, поданного на клемму X42/1 на плате аналогового ввода/вывода.
[1831]	Аналоговый X42/3	вход Показывает значение сигнала, поданного на клемму X42/3 на плате аналогового ввода/вывода.
[1832]	Аналоговый X42/5	вход Показывает значение сигнала, поданного на клемму X42/5 на плате аналогового ввода/вывода.
[1833]	Аналог. вых. X42/7 [B]	Показывает значение сигнала, поданного на клемму X42/7 на плате аналогового ввода/вывода.
[1834]	Аналог. вых. X42/9 [B]	Показывает значение сигнала, поданного на клемму X42/9 на плате аналогового ввода/вывода.
[1835]	Аналог. вых. X42/11 [B]	Показывает значение сигнала, поданного на клемму X42/11 на плате аналогового ввода/вывода.
[2117]	Расшир. 1, задание [ед. изм.]	Значение задания для регулятора 1 с расширенным замкнутым контуром.
[2118]	Расшир. 1, обратная связь [ед. изм.]	Значение сигнала обратной связи для регулятора 1 с расширенным замкнутым контуром.
[2119]	Расшир. 1, выход [%]	Значение выходного сигнала регулятора 1 с расширенным замкнутым контуром.
[2137]	Расшир. 2, задание [ед. изм.]	Значение задания для регулятора 2 с расширенным замкнутым контуром.
[2138]	Расшир. 2, обратная связь [ед. изм.]	Значение сигнала обратной связи для регулятора 2 с расширенным замкнутым контуром.
[2139]	Расшир. 2, выход [%]	Значение выходного сигнала регулятора 2 с расширенным замкнутым контуром.
[2157]	Расшир. 3, задание [ед. изм.]	Значение задания для регулятора 3 с расширенным замкнутым контуром.

[2158]	Расшир. 3, обратная связь [ед. изм.]	Значение сигнала обратной связи для регулятора 3 с расширенным замкнутым контуром.
[2159]	Расшир. 3, выход [%]	Значение выходного сигнала регулятора 3 с расширенным замкнутым контуром.
[2230]	Мощность при отсутствии потока	Расчетное значение мощности при отсутствии потока для текущей рабочей скорости
[2580]	Состояние каскада	Рабочее состояние каскадного регулятора.
[2581]	Состояние насоса	Рабочее состояние каждого отдельного насоса, управляемого каскадным регулятором

**Внимание**

Более подробные сведения можно получить в Руководстве по программированию привода *VLT® HVAC MG.11.Cx.yu*.

**0-21 Страна дисплея 1.2, малая**

Опция:	Функция:
[1614] * Ток двигателя [A]	Выберите переменную для отображения на дисплее в строке 1, средняя позиция.

Варианты те же, что были приведены для пар. 0-20 *Страна дисплея 1.1, малая*.

**0-22 Страна дисплея 1.3, малая**

Опция:	Функция:
[1610] * Мощность [кВт]	Выберите переменную для отображения на дисплее в строке 1, правая позиция.

Варианты те же, что были приведены для пар. 0-20 *Страна дисплея 1.1, малая*.

**0-23 Страна дисплея 2, большая**

Опция:	Функция:
[1613] * Частота [Гц]	Выберите переменную для отображения на дисплее в строке 2.

Варианты те же, что были приведены для пар. 0-20 *Страна дисплея 1.1, малая*.

**0-24 Стока дисплея 3, большая****Опция:****Функция:**

Выберите переменную для отображения на дисплее в строке 2.

[1502] \* Счетчик кВтСч

Варианты те же, что были приведены для пар. 0-20 *Строка дисплея 1.1, малая*.

**0-25 My Personal Menu (Персональное меню)**

Массив [20]

[0 - 9999]

Для включения в персональное меню Q1, доступ к которому осуществляется с помощью кнопки [Quick Menu] на местной панели управления LCP, могут быть определены до 50 параметров. Параметры выводятся в персональном меню Q1 в том порядке, в котором они запрограммированы в данном массиве параметров. Для удаления параметра установите значение '0000'.


Например, это может быть использовано для быстрого и простого доступа к одному или 20 параметрам, которые требует регулярного изменения (например, для выполнения технического обслуживания) или которые необходимо изменить производителю комплектного оборудования для упрощения ввода оборудования в эксплуатацию.

## **2.2.5. 0-3\* Вывод показаний на LCP по выбору пользователя**

Элементы, выводимые на дисплей, можно настроить различным образом: \*Показания по выбору пользователя Значение, пропорциональное скорости (линейно пропорциональное, пропорциональное квадрату или кубу скорости, в зависимости от единицы измерения, выбранной в пар. 0-30 *Единица измерения показаний по выбору пользователя*) \*Текст на дисплее. Текстовая строка сохраняется в параметре.

### Показания по выбору пользователя

Выводимое на дисплей вычисленное значение зависит от настроек в пар. 0-30, *Единица измерения показаний по выбору пользователя*, пар. 0-31 *Мин. значение показания по выбору пользователя*, (только линейная зависимость), пар. 0-32, *Макс. значение показания по выбору пользователя*, пар. 4-13/4-14, *Верхний предел скорости двигателя* и фактической скорости.

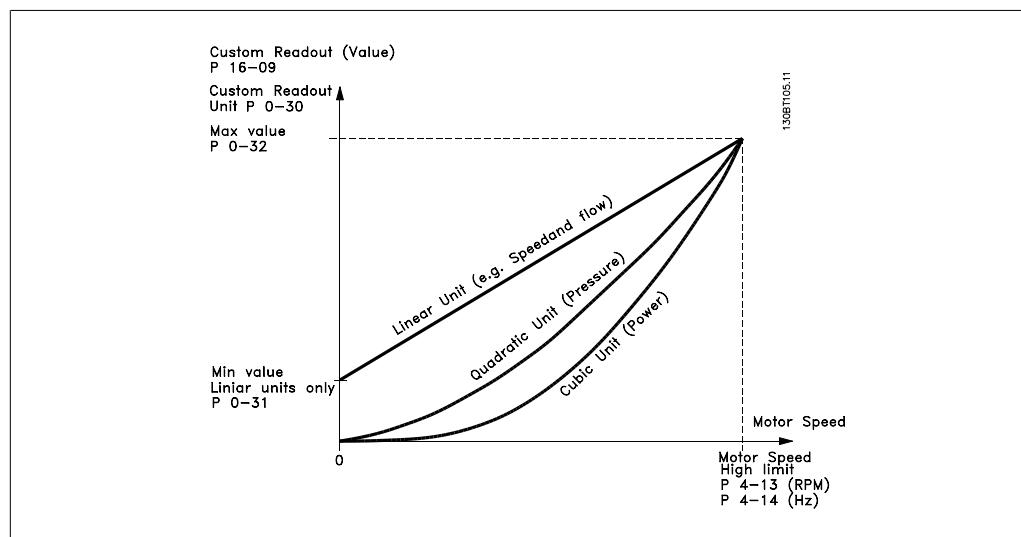

Соотношение зависит от вида единицы измерения, выбранного в пар. 0-30, Единицы измерения показаний по выбору пользователя.

Единица измерения	Зависимость от скорости
Безразмерная	Линейная
Скорость	
Расход, объем	
Расход, масса	
Скорость	
Длина	
Температура	
Давление	Квадратичная
Мощность	Кубическая

### 0-30 Единица изм. показаний по выбору пользователя

#### Опция:

#### Функция:

Программирование значения, отображения на дисплее LCP. Эта величина имеет линейную, квадратичную или кубическую зависимость от скорости. Это отношение зависит от выбранной единицы измерения (см. таблицу выше). Текущее вычисленное значение может быть считано в пар. 16-09 *Выход данных по выбору пользователя и/или выведено на дисплей путем выбора "Custom Readout" (Выход данных по выбору пользователя) [16-09]* в пар. 0-20... 0-24, Стока дисплея X.X малая (большлай).

Безразмерная:	
[0]	Нет
[1] *	%
[5]	млн.-1
	Скорость
[10]	1/мин
[11]	об/мин
[12]	имп./с
Расход, объем	

[20]	л/с
[21]	л/мин
[22]	л/ч
[23]	м <sup>3</sup> /с
[24]	м <sup>3</sup> /мин
[25]	м <sup>3</sup> /ч
Расход, масса:	
[30]	кг/с
[31]	кг/мин
[32]	кг/ч
[33]	т/мин
[34]	т/ч
Скорость:	
[40]	м/с
[41]	м/min
Длина:	
[45]	м
Температура:	
[60]	°C
Давление:	
[70]	мбар
[71]	бар
[72]	Па
[73]	кПа
[74]	м. вод. ст.
Мощность:	
[80]	кВт
Расход, объем	
[120]	г/мин
[121]	галл./с
[122]	галл./мин
[123]	галл./ч
[124]	куб. фут/мин
[125]	фут <sup>3</sup> /с
[126]	фут <sup>3</sup> /мин
[127]	фут <sup>3</sup> /ч
Расход, масса:	
[130]	фунт/с
[131]	фунт/мин
[132]	фунт/ч
Скорость:	
[140]	фут/с
[141]	фут/мин
Длина:	
[145]	фут

	Температура:
[160]	°F
	Давление:
[170]	фунт/кв. дюйм
[171]	фунт/дюйм <sup>2</sup>
[172]	дюйм вод. ст.
[173]	фут вод. ст.
	Мощность:
[180]	л.с.

**0-31 Мин. значение показаний по выбору пользователя****Диапазон:**

0.00\* [0 - параметр 32]

**Функция:**

Этот параметр позволяет задать мин. значение величины, выбранной пользователем для вывода (при нулевой скорости). При выборе линейных единиц измерения в *Единица измерения показаний по выбору пользователя*, пар. 0-30, вы можете выбрать только значение, отличное от нуля. При выборе квадратичных или кубических единиц измерения минимальное значение будет равно 0.

**0-32 Макс. знач. показания, зад. пользователем****Диапазон:**100.00\* [Пар. 0-31  
999999,99 ]**Функция:**

- Этот параметр задает максимальное значение, отображаемое, когда скорость двигателя достигла величины, заданной в пар. 4-13/4-14 *Верхний предел скорости двигателя*.

**0-37 Текст 1 на дисплее****Опция:****Функция:**

В этом параметре можно записать индивидуальную текстовую строку для отображения на панели LCP или считывания с помощью последовательной связи. Для постоянного отображения выберите "Текст 1 на дисплее" в параметре. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 или 0-24 *Строка дисплея XXX*. Для изменения символа воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼. Для перемещения курсора воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼. Когда символ выделяется курсором, его можно заменить. Для изменения символа воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼. Символ можно вставлять с помощью курсора, для чего курсор следует поместить между двумя символами и нажать ▲ или ▼.

**0-38 Текст 2 на дисплее****Опция:****Функция:**

В этом параметре можно записать индивидуальную текстовую строку для отображения на панели LCP или считывания с помощью последовательной связи. Для постоянного отображения выберите "Текст 2 на дисплее" в параметре. 0-20,

0-21, 0-22, 0-23 или 0-24 *Строка дисплея XXX*. Для изменения символа воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼. Для перемещения курсора воспользуйтесь кнопками ◀ и ▶. Когда символ выделен курсором, его можно заменить. Символ можно вставлять с помощью курсора, для чего курсор следует поместить между двумя символами и нажать ▲ или ▼.

#### 0-39 Текст 3 на дисплее

**Опция:**
**Функция:**

В этом параметре можно записать индивидуальную текстовую строку для отображения на панели LCP или считывания с помощью последовательной связи. Для постоянного отображения выберите "Отобразить текст 3" в параметре. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 или 0-24 *Строка дисплея XXX*. Для изменения символа воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼. Для перемещения курсора воспользуйтесь кнопками ◀ и ▶. Когда символ выделен курсором, его можно заменить. Символ можно вставлять с помощью курсора, для чего курсор следует поместить между двумя символами и нажать ▲ или ▼.

### 2.2.6. 0-4\* Клавиатура LCP

Разрешение, запрет работы и защита паролем отдельных кнопок на клавиатуре местной панели управления.

#### 0-40 Кнопка [Hand on] на LCP

**Опция:**
**Функция:**

[0]	Запрещено	Нет функции
[1] *	Разрешено	Кнопка [Hand on] разрешена
[2]	Пароль	Защита от несанкционированного запуска в ручном режиме. Если параметр 0-40 включен в Быстрое меню, определите пароль в пар. 0-65 <i>Пароль быстрого меню</i> . Или определите пароль в пар. 0-60, Пароль главного меню.

#### 0-41 Кнопка [Off] на LCP

**Опция:**
**Функция:**

[0]	Запрещено	Нет функции
[1] *	Разрешено	Кнопка [Off] разрешена
[2]	Пароль	Защита от несанкционированного останова. Если параметр 0-41 включен в Быстрое меню, определите пароль в пар. 0-65 <i>Пароль быстрого меню</i> . Или определите пароль в пар. 0-60, Пароль главного меню.

#### 0-42 Кнопка [Auto on] на LCP

**Опция:**
**Функция:**

[0]	Запрещено	Нет функции
-----	-----------	-------------

[1] *	Разрешено	Кнопка [Auto on] разрешена
[2]	Пароль	Защита от несанкционированного запуска в автоматическом режиме. Если параметр 0-42 включен в Быстрое меню, определите пароль в пар. 0-65 <i>Пароль быстрого меню</i> . Или определите пароль в пар. 0-60, <i>Пароль главного меню</i> .

**0-43 Кнопка [Reset] на LCP**

Опция:	Функция:
[0]	Запрещено
[1] *	Разрешено
[2]	Пароль

Нет функции

Кнопка [Reset] разрешена

Защита от несанкционированного сброса. Если параметр 0-43 включен в Быстрое меню, определите пароль в пар. 0-65 *Пароль быстрого меню*. Или определите пароль в пар. 0-60, *Пароль главного меню*.

**2.2.7. 0-5\* Копировать/Сохранить**

Копирование настроек параметров из одного набора параметров в другой и в память местной панели управления и из нее.

**0-50 Копирование с LCP**

Опция:	Функция:
[0] *	Не копировать
[1]	Все в LCP
[2]	Все из LCP
[3]	Независимые от типа/размера из LCP

Нет функции

Копирование всех параметров всех наборов из памяти преобразователя частоты в память LCP. Для облегчения техобслуживания рекомендуется скопировать все параметры после ввода преобразователя в эксплуатацию.

Копирование всех параметров всех наборов из памяти LCP в память преобразователя частоты.

Копирование только тех параметров, которые не зависят от мощности двигателя. Последний выбор может использоваться для программирования нескольких преобразователей частоты с одинаковыми функциями без изменения уже заданных параметров двигателей.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**0-51 Копировать набор**

Опция:	Функция:
[0] *	Не копировать
[1]	Копировать в набор 1

Нет функции

Копирование всех параметров в текущем изменяемом наборе (определенных в пар. 0-11 *Изменяемый набор*) в набор 1.

- 2**
- |     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| [2] | Копировать в набор 2     | Копирование всех параметров в текущем изменяемом наборе (определенных в пар. 0-11 <i>Изменяемый набор</i> ) в набор 2. |
| [3] | Копировать в набор 3     | Копирование всех параметров в текущем изменяемом наборе (определенных в пар. 0-11 <i>Изменяемый набор</i> ) в набор 3. |
| [4] | Копировать в набор 4     | Копирование всех параметров в текущем изменяемом наборе (определенных в пар. 0-11 <i>Изменяемый набор</i> ) в набор 4. |
| [9] | Копировать во все наборы | Копирование параметров текущего набора в каждый из наборов параметров 1 – 4.   |

## 2.2.8. 0-6\* Пароль

Определение пароля для доступа к меню с использованием пароля.

### 0-60 Пароль главного меню

Опция:	Функция:
[100] * -9999 - 9999	Задайте пароль для доступа в главное меню с помощью кнопки [Main Menu]. Если пар. 0-61 <i>Доступ к главному меню без пароля</i> имеет значение <i>Полный доступ</i> [0], этот параметр игнорируется.

### 0-61 Доступ к главному меню без пароля

Опция:	Функция:
[0] * Полный доступ	Отключение пароля, определенного в пар. 0-60 <i>Пароль главного меню</i> .
[1] Только чтение	Предотвращение несанкционированного изменения параметров главного меню.
[2] Нет доступа	Предотвращение несанкционированного просмотра и изменения параметров главного меню.
[3] Шина: Только чтение	Разрешение только функций чтения для параметров с периферийной шиной и/или стандартной шиной FC.
[4] Шина: Нет доступа	Запрет доступа к параметрам через периферийную шину и/или стандартную шину FC.
[5] Все: Только чтение	Разрешение только функции чтения для параметров через LCP, периферийную шину и/или стандартную шину FC.
[6] Все: Нет доступа	Запрет доступа через LCP, периферийную шину и/или стандартную шину FC.

Если выбран *Полный доступ* [0], параметры 0-60, 0-65 и 0-66 игнорируются.

**0-65 Пароль персонального меню****Диапазон:**

200\* [0 - 999]

**Функция:**

Задайте пароль для доступа в быстрое меню с помощью кнопки [Quick Menu]. Если пар. 0-66 *Доступ к персональному меню без пароля* имеет значение *Полный доступ* [0], этот параметр будет проигнорирован.

**0-66 Доступ к персональному меню без пароля****Опция:**

[0] \* Полный доступ

**Функция:**

Отключение пароля, определенного в пар. 0-65 *Пароль персонального меню*.

[1] Только чтение

Предотвращение несанкционированного изменения параметров быстрого меню.

[2] Нет доступа

Предотвращение несанкционированного просмотра и изменения параметров быстрого меню.

Если пар. 0-61 *Доступ к главному меню без пароля* имеет значение *Полный доступ* [0], то этот параметр игнорируется.

**2.2.9. Настройки часов, 0-7\***

Установите дату и время на внутренних часах. Внутренние часы могут использоваться, например, для выполнения запланированных по времени действий, ведения журнала учета энергопотребления, анализа трендов, регистрации даты/времени аварийных сигналов, поступления регистрируемых данных и операций профилактического техобслуживания. Часы можно запрограммировать на летнее время/светлое время суток, рабочие дни недели/нерабочие дни, включая 20 исключений (праздники и т.п.). Хотя настройку часов можно выполнить с панели LCP, она, также как и программирование запланированных по времени действий и функций профилактического техобслуживания, может быть произведена при помощи программного обеспечения MCT10.

**Внимание**

Преобразователь частоты не имеет резервного питания часов, поэтому, если в преобразователе не установлен модуль часов реального времени, имеющий резервное питание, после отключения питания установленные дата и время будут сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01 00:00). Если модуль с резервным питанием не установлен, рекомендуется использовать функцию часов только в том случае, если преобразователь частоты интегрирован в BMS с использованием последовательного канала связи, и BMS поддерживает синхронизацию часов управляющего оборудования. В пар. 0-79, *Отказ часов* можно запрограммировать выдачу предупреждения в случае, если часы не установлены надлежащим образом, например, после отключения питания.

**Внимание**

Если установлена дополнительная плата аналогового ввода/вывода MCB 109, то предусмотрено резервное питание для функции даты и времени.

**0-70 Установка даты и времени****Диапазон:**

2000-01 [2000-01-01 00:00 – 2099-12-01 23:59 ]  
00:00\* – Устанавливает дату и время на внутренних часах. Используемый формат устанавливается в параметрах 0-71 и 0-72.

**Функция:****0-71 Формат даты****Опция:****Функция:**

Установка формата даты, используемого LCP.

[0] ГГГГ-ММ-ДД

[1] \* ДД-ММ-ГГГГ

[2] ММ/ДД/ГГГГ

**0-72 Формат времени****Опция:****Функция:**

Установка формата времени, используемого LCP.

[0] \* 24 ч

[1] 12 ч

**0-73 Поясной сдвиг времени****Диапазон:**

0.00\* [-12.00 - 13.00]

**Функция:**

Устанавливает поясной сдвиг времени относительно UTC (Универсального синхронизированного времени). Это необходимо для автоматического перехода на летнее время и обратно.

**0-74 DST/Летнее время****Опция:****Функция:**

Выберите, каким образом будет устанавливаться летнее время. При ручной установке летнего времени введите даты начала и конца в параметрах 0-76 и 0-77.

[0] \* ВЫКЛ.

[2] Ручной

**0-76 Начало DST/Летнего времени****Диапазон:**

2000-01 [2000-01-01 00:00 – 2099-12-31 23:59 ]  
00:00\* – Установка даты и времени начала летнего времени. Дата программируется в формате, выбранном в пар. 0-71.

**Функция:**

**0-77 Конец DST/Летнего времени****Диапазон:**

2000-01 [2000-01-01 00:00 – Установка даты и времени конца летнего времени. Дата  
-01 2099-12-31 23:59 ] программируется в формате, выбранном в пар. 0-71.  
00:00\*

**Функция:****0-79 Отказ часов****Опция:****Функция:**

Разрешает или запрещает выдачу предупреждения в случае, если часы не были установлены или произошел их сброс вследствие отключения питания при отсутствии резервного питания.

[0] \* Запрещено

[1] Разрешено

**0-81 Количество рабочих дней**

Массив из 7 элементов [0]-[6], отображаемый под номером параметра на дисплее. Нажмите OK и переходите от одного элемента к другому при помощи кнопок ▲ и ▼ на местной панели управления.

Задайте для каждого дня недели, является ли он рабочим или нерабочим днем. Первым элементом массива является понедельник. Рабочие дни используются для выполнения спланированных по времени действий.

[0] Нет

[1] \* Да

**0-82 Дополнительные рабочие дни**

Массив из 5 элементов [0]-[4], отображаемый под номером параметра на дисплее. Нажмите OK и переходите от одного элемента к другому при помощи кнопок ▲ и ▼ на местной панели управления.

0\* [0-4]

Определяет даты дополнительных рабочих дней, которые обычно в соответствии с пар. 0-81 *Рабочие дни*, являются нерабочими.

**0-83 Дополнительные нерабочие дни**

Массив из 15 элементов [0]-[14], отображаемый под номером параметра на дисплее. Нажмите OK и переходите от одного элемента к другому при помощи кнопок ▲ и ▼ на местной панели управления.

0*	[0-14]	Определяет даты дополнительных нерабочих дней, которые обычно, в соответствии с пар. 0-81 <i>Рабочие дни</i> , являются нерабочими.
----	--------	---

**0-89 Дата и время****Опция:****Функция:**

Вывод на дисплей текущей даты и времени. Дата и время постоянно обновляются.

Часы не начнут отсчет до тех пор, пока в пар. 0-70 не будет сделана настройка, отличающаяся от настройки по умолчанию.

## 2.3. Главное меню – Нагрузка и двигатель – Группа 1

2

### 2.3.1. Общие настройки, 1-0\*

Определяют, работает преобразователь частоты в системе с разомкнутым или замкнутым контуром регулирования.

#### 1-00 Режим конфигурирования

Опция:	Функция:
[0] * Разомкнутый контур	Скорость вращения двигателя определяется подачей задания скорости или установкой нужной скорости в режиме ручного управления. Разомкнутый контур также используется, если преобразователь частоты является частью системы управления с замкнутым контуром регулирования на базе внешнего ПИД-регулятора, выдающего в качестве выходного сигнала сигнал задания скорости.
[3] Замкнутый контур	Скорость вращения двигателя определяется заданием от встроенного ПИД-регулятора, который изменяет скорость двигателя как составляющую процесса регулирования с обратной связью (например, при постоянном давлении или расходе). ПИД-регулятор должен быть сконфигурирован в пар. 20-** Замкнутый контур регулирования привода или через настройки функций, доступ к которым осуществляется при нажатии кнопки [Quick Menus] (Быстрые меню).

Во время работы двигателя эти параметры изменять нельзя.



#### Внимание

Если задан замкнутый контур, команды реверса или запуска и реверса не изменяют направления вращения двигателя.

#### 1-03 Характеристики крутящего момента

Опция:	Функция:
[0] Компрессор	
[1] Переменный момент	
[2] Компрессор с автоматической оптимизацией энергопотребления	
[3] * Авт. Оптим. Энергопот. VT	Компрессор [0]. Для регулирования скорости шнековых и спиральных компрессоров. Обеспечивает подачу напряжения, оптимизированного для постоянной характеристики нагрузочного момента двигателя во всем диапазоне скоростей вплоть до 15 Гц.

*Переменный момент* [1]: Для регулирования скорости центробежных насосов и вентиляторов. Также следует использовать при регулировании одним преобразователем частоты нескольких двигателей (например, вентиляторов конденсаторов или градирни). Обеспечивает подачу напряжения, оптимизированного для квадратичной характеристики нагрузочного момента двигателя.

*Компрессор с автоматической оптимизацией энергопотребления* [2]. Для оптимального, энергосберегающего регулирования скорости шнековых и спиральных компрессоров. Обеспечивает подачу напряжения, оптимизированного для постоянной характеристики нагрузочного момента двигателя во всем диапазоне скоростей вплоть до 15 Гц. Кроме того, функция автоматической оптимизации энергопотребления (АОЭ) точно адаптирует напряжение к изменяющейся токовой нагрузке, уменьшая тем самым расход энергии и акустический шум двигателя. Чтобы обеспечить оптимальную работу системы, необходимо правильно задать коэффициент мощности  $\cos \phi$ . Это значение задается в пар. 14-43,  $\cos \phi$  двигателя. Этот параметр имеет значение по умолчанию, которое корректируется автоматически при программировании данных двигателя. Эти настройки обычно обеспечивают подачу на двигатель оптимального напряжения, однако, если требуется коррекция коэффициента мощности двигателя  $\cos \phi$ , используя пар. 1-29 Автоматическая Адаптация Двигателя (AAD), может быть выполнена функция AAD. Следует отметить, что необходимость в ручной коррекции коэффициента мощности двигателя возникает очень редко.

*Автоматическая оптимизация энергопотребления привода при переменном моменте* [3]. Применяется для оптимального, энергосберегающего регулирования скорости центробежных насосов и вентиляторов. Обеспечивает подачу напряжения, оптимизированного для квадратичной характеристики нагрузочного момента двигателя. Кроме того функция автоматической оптимизации энергопотребления (АОЭ) точно адаптирует напряжение к изменяющейся токовой нагрузке, уменьшая тем самым расход энергии и акустический шум двигателя. Чтобы обеспечить оптимальную работу системы, необходимо правильно задать коэффициент мощности  $\cos \phi$ . Это значение задается в пар. 14-43,  $\cos \phi$  двигателя. Этот параметр имеет значение по умолчанию, которое корректируется автоматически при программировании данных двигателя. Эти настройки обычно обеспечивают подачу на двигатель оптимального напряжения, однако, если требуется коррекция коэффициента мощности двигателя  $\cos \phi$ , используя пар. 1-29 Автоматическая Адаптация Двигателя (AAD), может быть выполнена функция AAD. Следует отметить, что необходимость в ручной коррекции коэффициента мощности двигателя возникает очень редко.

### 2.3.2. 1-2\* Данные двигателя

Параметры группы 1-2\* служат для ввода данных паспортной таблички подключенного двигателя.

Во время работы двигателя параметры группы 1-2\* изменять нельзя.



#### Внимание

Изменение значений этих параметров влияет на настройку других параметров.

#### 1-20 Мощность двигателя [кВт]

##### Диапазон:

В соот- [0,09 - 500 кВт]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*\*

##### Функция:

Введите номинальную мощность двигателя в киловаттах в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Значение по умолчанию соответствует номинальной выходной мощности блока.  
Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя. В зависимости от того, что выбрано в *пар. 0-03 Региональные установки*, становится невидимым либо *пар. 1-20, либо пар. 1-21 (Мощность двигателя)*.

#### 1-21 Мощность двигателя [л.с.]

##### Диапазон:

В соот- [0,09 – 500 л.с.]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*\*

##### Функция:

Введите номинальную мощность двигателя в лошадиных силах в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Значение по умолчанию соответствует номинальной выходной мощности блока.  
Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.  
В зависимости от того, что выбрано в *пар. 0-03 Региональные установки*, становится невидимым либо *пар. 1-20, либо пар. 1-21 (Мощность двигателя)*.

#### 1-22 Напряжение двигателя

##### Диапазон:

В соот- [10 - 1000 В]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*

##### Функция:

Введите номинальное напряжение двигателя в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Значение по умолчанию соответствует номинальной выходной мощности блока.  
Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**1-23 Частота двигателя****Диапазон:**

В соотв- [20 - 1000 Гц]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*

**Функция:**

Выберите значение частоты двигателя по данным паспортной таблички. Для работы на частоте 87 Гц с двигателями напряжением 230/400 В, установите паспортные данные для 230 В/50 Гц. Подстройте пар. 4-13 *Верхн. предел скор. двигателя [об/мин]* и пар. 3-03 *Макс. задание* для работы при частоте 87 Гц.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**1-24 Ток двигателя****Диапазон:**

В соотв- [0,1 - 10000 A]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*

**Функция:**

Введите номинальный ток двигателя в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Эти данные используются для расчета крутящего момента двигателя, тепловой защиты двигателя и т.д.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**1-25 Номинальная скорость двигателя****Диапазон:**

В соотв- [100 -60 000 об/мин]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*

**Функция:**

Введите номинальную скорость двигателя в соответствии с данными паспортной таблички двигателя. Данные используются для расчета компенсации двигателя.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**1-28 Проверка направления вращения двигателя****Опция:****Функция:**

После установки и подключения двигателя эта функция позволяет проверить правильность направления вращения двигателя. Включение этой функции блокирует любые команды, подаваемые по шине или на цифровые входы за исключением Внешней блокировки и Безопасного останова (если включена).

[0] \* Выкл.

Функция Проверка вращения двигателя не действует.

[1] Разрешено

Функция "Проверка вращения двигателя" включена. После ее включения на дисплее отображается сообщение: "Note! Motor may run in wrong direction" (Двигатель может вращаться в неправильном направлении).

При нажатии кнопки [OK], [Back] or [Cancel] это сообщение будет удалено и будет выведено новое сообщение: "Press [Hand On] to start the motor" (Для пуска двигателя нажмите [Hand On]). Нажмите [Cancel], если изменение выбранного параметра не следует выполнять. При нажатии кнопки [Hand On] двигатель запускается в прямом направлении с частотой 5 Гц, и на дисплее отображается сообщение: "Motor is running. Check if motor rotation direction is correct. Press [Off] to stop the motor". (Двигатель работает. Проверьте правильность направления вращения. Чтобы остановить двигатель, нажмите [Off]). При нажатии кнопки [Off] двигатель останавливается, и производится сброс параметра "Проверка вращения двигателя". Если направление вращения двигателя неправильное, следует поменять местами два фазных провода двигателя. Важно!



Перед отключением проводов от двигателя следует отключить электропитание.

### 1-29 Автоматическая адаптация двигателя (ААД)

#### Опция:

#### Функция:

Функция ААД оптимизирует динамические характеристики двигателя путем автоматической оптимизации дополнительных параметров двигателя (параметры 1-30 ... 1-35) при неподвижном двигателе.

[0] *	ВЫКЛ.	Нет функции
[1]	Вкл. полной ААД	осуществляет ААД сопротивления статора $R_s$ , сопротивления ротора $R_r$ , реактивного сопротивления рассеяния статора $X_1$ , реактивного сопротивления рассеяния ротора $X_2$ и основного реактивного сопротивления $X_h$ .
[2]	Вкл. упрощ. ААД	осуществляет упрощенную ААД сопротивления статора $R_s$ только в системе. Выберите этот вариант, если между преобразователем частоты и двигателем включен LC-фильтр.

После выбора [1] или [2] активизируйте функцию ААД нажатием кнопки [Hand on]. См. также раздел *Автоматическая адаптация двигателя*. После выполнения обычной последовательности операций на дисплее появится сообщение: "Press [OK] to finish AMA" (Нажмите [OK] для завершения ААД). После нажатия кнопки [OK] преобразователь частоты будет готов к работе.

Примечание.

- Для наилучшей адаптации преобразователя частоты выполняйте ААД на холодном двигателе.
- Автоматическая адаптация двигателя не может проводиться на работающем двигателе.



#### Внимание

Важно правильно настроить данные двигателя в пар. 1-2\*, поскольку они формируют часть алгоритма ААД. Проведение ААД необходимо для достижения оптимальных динамических характеристик двигателя. В зависимости от номинальной мощности двигателя, это может занять до 10 минут.

**Внимание**

При выполнении ААД на двигатель не должен воздействовать внешний момент.

**Внимание**

При изменении одного из значений в пар. 1-2\* Данных двигателя, параметры 1-30... 1-39, определяющие дополнительные данные двигателя, возвращаются к установкам по умолчанию.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

См. пример применения в разделе *Автоматическая адаптация двигателя*.

### 2.3.3. 1-3\* Дополнительные данные двигателя

Параметры для дополнительных данных двигателя. Чтобы двигатель работал оптимально, данные, введенные в параметры с 1-30 по 1-39, должны соответствовать конкретному двигателю. В настройках по умолчанию величины основаны на распространенных значениях параметров обычных стандартных двигателей. Если параметры двигателя установлены неправильно, это может привести к сбоям в работе преобразователя частоты. Если данные двигателя не известны, рекомендуется провести автоматическую адаптацию двигателя (ААД). См. раздел *Автоматическая адаптация двигателя*. Последовательность ААД настроит все параметры двигателя, за исключением момента инерции ротора и сопротивления потерь в стали (пар. 1-36).

Во время работы двигателя параметры групп 1-3\* и 1-4\* изменены быть не могут.

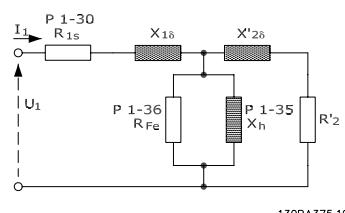


Рисунок 2.1: Эквивалентная схема асинхронного двигателя

#### 1-30 Сопротивление статора ( $R_s$ )

**Диапазон:**

Зависит [Ом]  
от ха-  
рактери-  
стик  
дви-  
гателя!

**Функция:**

Задайте значение сопротивления статора. Введите значение из паспортных данных двигателя или выполните ААД на холодном двигателе. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

#### 1-35 Основное реактивное сопротивление ( $X_h$ )

**Диапазон:**

Зависит [Ом]  
от ха-

**Функция:**

Установите основное реактивное сопротивление двигателя одним из следующих способов.

рактери-  
стик  
дуга-  
теля

1. Запустите АД на холодном двигателе. Преобразователь частоты измерит эту величину на двигателе.
2. Введите значение  $X_h$  вручную. Это значение нужно получить у поставщика двигателя.
3. Воспользуйтесь значением  $X_h$  по умолчанию. Преобразователь частоты определяет значение на основе данных из паспортной таблички двигателя.

2

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

#### 1-36 Сопротивление потерь в стали (Rfe)

**Диапазон:**

M- [1 - 10000 Ом]  
TYPE\*

**Функция:**

Введите эквивалентное сопротивление потерь в стали ( $R_{Fe}$ ) для компенсации потерь в стали в двигателе.

Сопротивление  $R_{Fe}$  не может быть найдено путем выполнения АД.

Значение  $R_{Fe}$  особенно важно в системах с регулированием момента. Если  $R_{Fe}$  неизвестно, оставьте значение пар. 1-36 по умолчанию.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

#### 1-39 Число полюсов двигателя

**Диапазон:**

4-по- [Значение соста-  
люсный вляет от 2 до 100 по-  
двиги- люсов]  
тель\*

**Функция:**

Введите число полюсов двигателя.

	Число ~ $n_p$ при 50 Гц	~ $n_p$ при 60 Гц
	полю- сов	
2	2700 - 2880	3250 - 3460
4	1350 - 1450	1625 - 1730
6	700 - 960	840 - 1153

В таблице приведено число полюсов для нормальных диапазонов скорости двигателей различных типов. Двигатели, рассчитанные на другие частоты, определяются отдельно. Число полюсов двигателя всегда четное, поскольку оно относится к общему числу полюсов, а не к числу пар полюсов. В преобразователе частоты исходное значение пар. 1-39 задается на основании пар. 1-23 Частота двигателя и пар. 1-25 Номинальная скорость двигателя.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

### 2.3.4. 1-5\* Настройки, не зависящие от нагрузки

Параметры для настроек двигателя, не зависящих от нагрузки.


**1-50 Намагн. двигателя при 0 скорости****Диапазон:**

100% [0 - 300 %]

**Функция:**

Этот параметр используется вместе с пар. 1-51 *Норм. намагн. при мин. скорости [об/мин]* для получения различной тепловой нагрузки двигателя при его вращении на низкой скорости.

Введите значение в процентах от номинального тока намагничивания. Если заданное значение слишком мало, возможно снижение момента на валу двигателя.

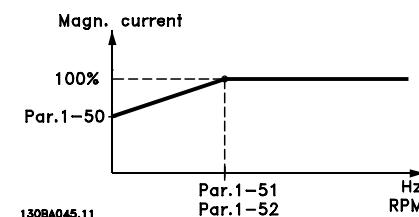**1-51 Норм. намагн. при мин. скорости [об/мин]****Диапазон:**15 об/[10 - 300 об/мин]  
мин\***Функция:**

Установите требуемую скорость для нормального тока намагничивания. Если устанавливается скорость, меньшая скорости скольжения двигателя, пар. 1-50 *Намагничивание двигателя при нулевой скорости* и пар. 1-51 не имеют значения.

Используйте этот параметр вместе с пар. 1-50. См. рисунок к пар. 1-50.

**1-52 Мин. скорость нормального намагничивания [Гц]****Диапазон:**

0,5 Гц\* [0,3 -10 Гц]

**Функция:**

Установите требуемую частоту для нормального тока намагничивания. Если эта частота установлена ниже частоты скольжения двигателя, пар. 1-50 *Намагничивание двигателя при 0 скорости* и пар. 1-51 *Мин. скорость нормального намагничивания [об/мин]* не действуют.

Используйте этот параметр вместе с пар. 1-50. См. рисунок к пар. 1-50.

**2.3.5. 1-6\* Настр., зав. от нагр.**

Параметры для регулировки настроек двигателя, зависящих от нагрузки.


**1-60 Компенсация нагрузки на низк. скорости****Диапазон:**

100%\* [0 - 300%]

**Функция:**

Введите величину в процентах для коррекции напряжения в зависимости от нагрузки при вращении двигателя на низкой скорости и получения оптимальной характеристики U/f. Диапазон частот, в пределах которого этот параметр активен, определяется типоразмером двигателя.

Типоразмер двигателя	Переключение
0,25 - 7,5 кВт	< 10 Гц
11 - 45 кВт	< 5 Гц
55 - 550 кВт	< 3-4 Гц

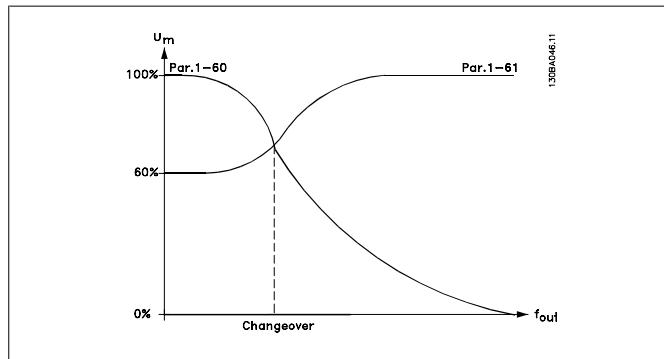

### 1-61 Компенсация нагрузки на выс. скорости

**Диапазон:**

100%\* [0 - 300%]

**Функция:**

Введите величину в процентах для коррекции напряжения в зависимости от нагрузки при вращении двигателя с высокой скоростью и получения оптимальной характеристики  $U/f$ . Диапазон частот, в пределах которого этот параметр активен, определяется типоразмером двигателя.

Типоразмер двигателя	Переключение
0,25 - 7,5 кВт	> 10 Гц
11 - 45 кВт	< 5 Гц
55 - 550 кВт	< 3-4 Гц

### 1-62 Компенсация скольжения

**Диапазон:**

0%\* [-500 - 500 %]

**Функция:**

Введите величину в % для компенсации скольжения, чтобы скорректировать допуски на значение  $n_{m,n}$ . Компенсация скольжения вычисляется автоматически на основе номинальной скорости вращения двигателя  $n_{m,n}$ .

### 1-63 Постоянная времени компенсации скольжения

**Диапазон:**

0,10 с\* [0,05 - 5,00 с]

**Функция:**

Введите скорость реакции при компенсации скольжения. Большое значение соответствует медленной реакции, низкое значение – быстрой. Если возникают проблемы с резонансом на низких частотах, необходимо задавать большее значение времени.

**1-64 Подавление резонанса****Диапазон:**

100% \* [0 - 500 %]

**Функция:**

Введите величину, характеризующую подавление резонанса. Установите пар. 1-64 и пар. 1-65 *Постоянная времени подавления резонанса* для уменьшения резонансных явлений на высоких частотах. Для уменьшения резонансных колебаний увеличьте значение параметра 1-64.

**1-65 Постоянная времени подавления резонанса****Диапазон:**

5 мс\* [5 - 50 мс]

**Функция:**

Установите параметры 1-64 *Подавление резонанса* и 1-65 для уменьшения резонансных явлений на высоких частотах. Установите постоянную времени, обеспечивающую наилучшее подавление резонанса.

**2.3.6. 1-7\* Регулировки пуска**

Параметры для настройки особых функций пуска двигателя.

**1-71 Задержка запуска****Диапазон:**

0,0 с\* [0,0 - 120,0 с]

**Функция:**

Функция, выбранная в пар. 1-80 *Функция при останове* становится активной по истечении времени задержки. Введите требуемое время задержки перед началом разгона.

**1-73 Запуск с хода****Опция:**

[0] \* Запрещено

**Функция:**

[1] Разрешено

Эта функция позволяет "подхватить" двигатель, который свободно вращается вследствие выключения электросети. Если эта функция не требуется, выберите *Запрещено* [0]. Если требуется, чтобы преобразователь частоты "подхватывал" вращающийся двигатель и управляем им, выберите *Разрешено* [1].

Если параметр 1-73 разрешен, параметр 1-71 *Задержка запуска* не действует.

Направление поиска для пуска с хода связано с установкой параметра 4-10 *Направление вращения двигателя*.

*По час. стрелке* [0]. Поиск пуска с хода в направлении часовской стрелки. Если не удается, производится торможение постоянным током.

*Оба направления* [2]. Сначала функция пуска с хода производит поиск в направлении, определяемом последним заданием (направления). Если скорость не найдена, производится поиск в другом направлении. В случае неудачи включается торможение постоянным током на время, установленное в параметре 2-02 *Время торможения пост. током*. После этого пуск будет происходить от 0 Гц.

## 2.3.7. 1-8\* Регулировки останова

Параметры для настройки особых функций останова двигателя.

2

### 1-80 Функция при останове

Опция:	Функция:
[0] *	Останов выбегом      Двигатель остается в режиме свободного вращения.
[1] *	Фиксация пост. то-      Подача на двигатель удерживающего постоянного тока (см. ком/подогрев двигателя пар. 2-00).

### 1-81 Мин. скорость для функции при останове [об/мин]

Диапазон:	Функция:
3 об/[0 -600 об/мин] мин*	Задайте скорость, при которой должна включаться <i>Функция при останове</i> , пар. 1-80.

### 1-82 Мин. скорость для функции при останове [Гц]

Диапазон:	Функция:
0,0 Гц* [0,0 ... 500 Гц]	Установите выходную частоту, при которой вступает в действие параметр 1-80 <i>Функция при останове</i> .

## 2.3.8. 1-9\* Температура двигателя


Параметры для настройки функции температурной защиты двигателя.

### 1-90 Тепловая защита двигателя

Опция:	Функция:
	<p>Преобразователь частоты определяет температуру двигателя для обеспечения защиты двигателя двумя различными способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>С помощью термисторного датчика, подключенного к одному из аналоговых или цифровых входов (пар. 1-93 <i>Источник термистора</i>).</li> <li>Путем вычисления тепловой нагрузки (<math>\text{ЭТР} = \text{электронное тепловое реле}</math>), исходя из фактической нагрузки и времени. Вычисленная тепловая нагрузка сопоставляется с номинальным током двигателя <math>I_{m,n}</math> и номинальной частотой двигателя <math>f_{m,n}</math>. На основе вычислений оценивается необходимость снижения нагрузки при пониженной скорости</li> </ul>

вследствие ухудшения охлаждения встроенным в двигатель вентилятором.

[0]	Нет защиты	Если двигатель постоянно перегружен, и формировать предупреждение или отключение привода не требуется.
[1]	Предупр. по термист.	Активизирует предупреждение, когда подключенный термистор, установленный в двигателе, выдает сигнал перегрева двигателя.
[2]	Откл. по термистору	Останавливает (отключает) преобразователь частоты, когда подключенный термистор, установленный в двигателе, выдает сигнал перегрева двигателя.

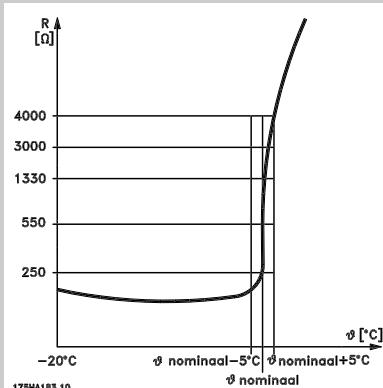

Отключение происходит при сопротивлении термистора более 3 кОм.

Установите термистор (датчик РТС) в двигатель для защиты его обмоток.

Задача двигателя может быть реализована с помощью различных устройств: датчика РТС в обмотках двигателя, механического теплового выключателя (типа Klixon) или электронного теплового реле (ЭТР).


Использование цифрового входа и напряжения 24 В в качестве источника питания:

Пример: преобразователь частоты отключается, когда температура двигателя становится слишком высокой.

Настройка параметров:

Установите для пар. 1-90 *Тепловая защита двигателя* значение *Откл. по термистору* [2].

Установите для пар. 1-93 *Источник термистора* значение *Цифровой вход 33* [6].

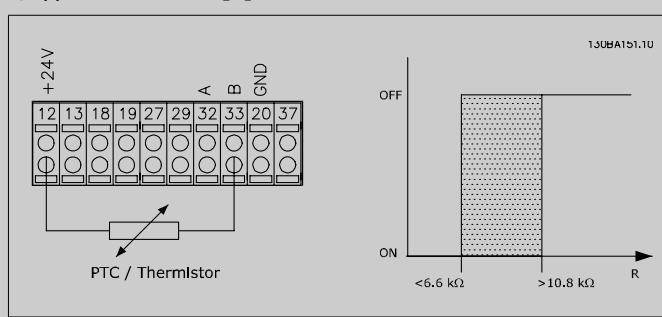


Использование цифрового входа и напряжения 10 В в качестве источника питания:

Пример: преобразователь частоты отключается, когда температура двигателя становится слишком высокой.

Настройка параметров:

Установите для пар. 1-90 *Тепловая защита двигателя* значение *Откл. по термистору* [2].

Установите для пар. 1-93 *Источник термистора* значение *Цифровой вход 33* [6].

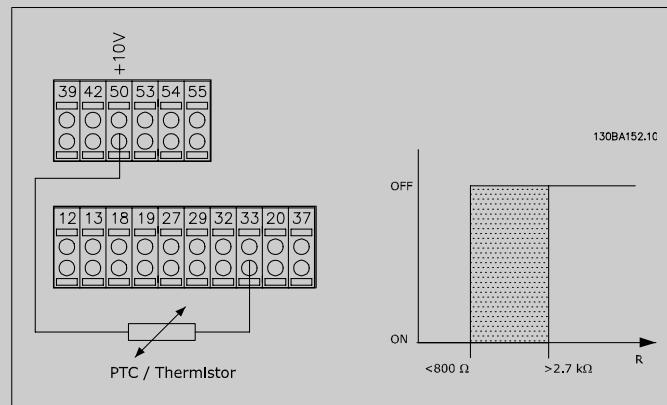

Использование аналогового входа и напряжения 10 В в качестве источника питания:


Пример: преобразователь частоты отключается, когда температура двигателя становится слишком высокой.

Настройка параметров:

Установите для пар. 1-90 *Тепловая защита двигателя* значение *Откл. по термистору* [2].

Установите для пар. 1-93 *Источник термистора* значение *Аналоговый вход 54* [2].

Не выбирайте источник опорного сигнала.

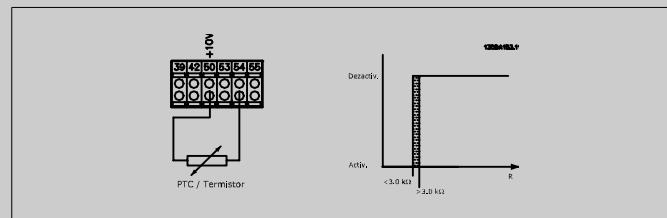

Вход	Напряжение питания В	Пороговые значения для отключения
Цифровой/аналоговый		значения для отключения
Цифровой	24 В	< 6,6 кОм - > 10,8 кОм
Цифровой	10 В	< 800 Ом - > 2,7 кОм
Аналоговый	10 В	< 3,0 кОм - > 3,0 кОм




#### Внимание

Убедитесь в том, что выбранное напряжение питания соответствует техническим характеристикам используемого термистора.

- [3] ЭТР: предупрежд. 1 ЭТР: предупреждение 1-4 выводит на дисплей предупреждение при перегрузке двигателя.

- [4] \* ЭТР: отключение 1 *ЭТР: отключение 1-4 отключает преобразователь частоты при перегрузке двигателя.*  
*Запрограммируйте выдачу сигнала предупреждения через один из цифровых выходов. Сигнал появляется в случае предупреждения и отключения преобразователя частоты (предупреждение о перегреве).*
- [5] ЭТР: предупрежд. 2 См. [3].
- [6] ЭТР: отключение 2 См. [4].
- [7] ЭТР: предупрежд. 3 См. [3].
- [8] ЭТР: отключение 3 См. [4].
- [9] ЭТР: предупрежд. 4 См. [3].
- [10] ЭТР: отключение 4 См. [4].

Функции 1-4 ЭТР (Электронное тепловое реле) осуществляют вычисление нагрузки, если активизирован набор параметров, в котором они выбраны. Например, ЭТР начинает выполнение вычислений при выборе набора параметров 3. Для Североамериканского рынка: функции ЭТР обеспечивают защиту двигателя от перегрузки по классу 20 в соответствии с Национальным сводом законов и стандартов США по электротехнике (NEC).

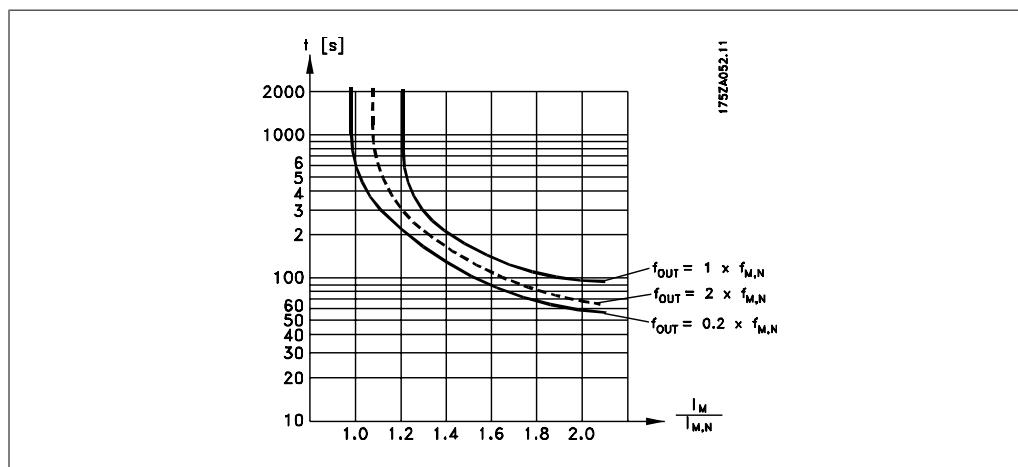

### 1-91 Внешний вентилятор двигателя

**Опция:**


[0] \* Нет

**Функция:**

Внешний вентилятор не требуется, т.е. обеспечивается снижение мощности двигателя на малой скорости.

[1] Да

Применение внешнего вентилятора двигателя (внешняя вентиляция), позволяющего не уменьшать мощность двигателя на низкой скорости. График ниже отражает случай, когда ток двигателя меньше номинального (см. пар. 1-24). Однако, если ток двигателя превышает номинальный, время работы снижается, как в случае, когда не установлен вентилятор.

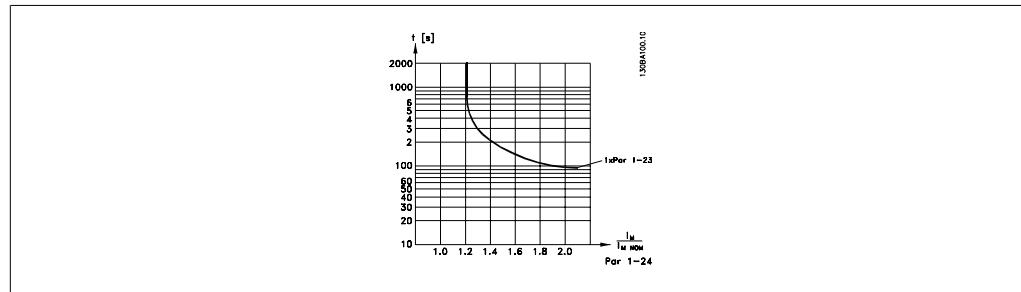**1-93 Источник питания термистора****Опция:****Функция:**

Выберите вход, к которому должен быть подключен терми-  
стор (датчик PTC). Варианты аналоговых входов [1] или [2]  
не могут быть выбраны, если аналоговый вход уже исполь-  
зуется как источник задания (выбран в пар. 3-15 *Источник  
задания 1*, в пар. 3-16 *Источник задания 2* или в пар. 3-17  
*Источник задания 3*).

Этот параметр не может быть изменен во время вращения  
двигателя.

- [0] \* Нет
- [1] Аналоговый вход 53
- [2] Аналоговый вход 54
- [3] Цифровой вход 18
- [4] Цифровой вход 19
- [5] Цифровой вход 32
- [6] Цифровой вход 33

## 2.4. Главное меню – Система торможения – Группа 1

### 2.4.1. 2-0\* Торм. пост. током

Группа параметров для конфигурирования функций торможения постоянным током и удержания постоянным током.

#### 2-00 Ток удержания (пост. ток)/ток предпускового нагрева

**Диапазон:**

50 %\* [0 - 100%]

**Функция:**

Введите значение удерживающего тока в процентах от номинального тока двигателя  $I_{M,N}$ , установленного в параметре 1-24 Ток двигателя. 100 % постоянного удерживающего тока соответствует  $I_{M,N}$ . Этот параметр определяет функцию двигателя (удерживающий момент) или предварительный прогрев двигателя. Этот параметр активен, если в пар. 1-80 *Функция при останове* выбрано значение *Удержание пост. током*.


**Внимание**

Максимальное значение зависит от номинального тока двигателя.

**Внимание**

Полный ток (100 %), подаваемый слишком долго, может повредить двигатель и его следует избегать.

#### 2-01 Ток торможения пост. током

**Диапазон:**

50%\* [0 - 100 %]

**Функция:**

Введите значение тока в процентах от номинального тока двигателя  $I_{M,N}$ , см. пар. 1-24 *Ток двигателя*. 100 % постоянного тока торможения соответствуют  $I_{M,N}$ . Ток торможения постоянным током подается по команде останова, когда скорость становится ниже значения, установленного в пар. 2-03 *Скорость включения торможения постоянным током*; при активизации инверсной функции торможения постоянным током; или по команде, поданной через последовательный порт связи. Ток торможения проекает в течение времени, установленного в пар. 2-02 *Время торможения постоянным током*.


**Внимание**

Максимальное значение зависит от номинального тока двигателя.

**Внимание**

Полный ток (100 %), подаваемый слишком долго, может повредить двигатель и его следует избегать.

**2-02 Время торможения пост. током****Диапазон:**

10,0 с\* [0,0 -60,0 с]

**Функция:**

Установите продолжительность протекания тока при торможении постоянным током, заданным в пар. 2-01.

**2-03 Скорость включения торможения пост. током****Диапазон:**0 об/[0 - пар. 4-13, об/  
мин\* мин]**Функция:**

Установите скорость включения торможения постоянным током, при которой ток торможения, заданный в пар. 2-01, подается при наличии команды останова.

**2.4.2. 2-1\* Функция энергии торможения**

Группа параметров для выбора параметров динамического торможения.

**2-10 Функция торможения****Опция:**

[0] \* Выкл.

**Функция:**

Не установлен тормозной резистор.

[1] Резистивное торможение

В систему встроен тормозной резистор для отвода дополнительной энергии торможения в виде тепла. Подключение тормозного резистора позволяет работать при большем напряжении в цепи постоянного тока в процессе торможения (в генераторном режиме). Функция резистивного торможения действует только в преобразователях частоты с встроенным динамическим торможением.

**2-11 Сопротивление тормозного резистора (Ом)****Диапазон:**В соотв-[Ом]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром**Функция:**

Задайте сопротивление тормозного резистора в Омах. Эта величина используется для контроля мощности, рассеиваемой на тормозном резисторе в пар. 2-13 Контроль мощности торможения. Этот параметр активен только в преобразователях частоты с встроенным динамическим торможением.

**2-12 Предельная мощность торможения (кВт)****Диапазон:**

кВт\* [0,001 – Регулируемый предел, кВт]

**Функция:**

Установите контрольный предел мощности торможения, передаваемой в резистор. Контрольный предел определяется произведением максимального времени работы (в цикле 120 с) и максимальной мощности тормозного резистора в этом рабочем цикле. См. формулу ниже.

Для блоков на 200 - 240 В:

$$P_{\text{резистора}} = \frac{390^2 \times \text{время работы}}{\text{Но} \times 120}$$

Для блоков на 380 - 480 В:

$$P_{\text{резистора}} = \frac{778^2 \times \text{время работы}}{R \times 120}$$

Для блоков на 525 - 600 В:

$$P_{\text{резистора}} = \frac{943^2 \times \text{время работы}}{R \times 120}$$

Этот параметр активен только в преобразователях частоты с встроенным динамическим торможением.

### 2-13 Контроль мощности торможения

**Опция:**
**Функция:**

Этот параметр активен только в преобразователях частоты с встроенным динамическим торможением.

Данный параметр разрешает контроль мощности, рассеиваемой на тормозном резисторе. Мощность вычисляется исходя из сопротивления тормозного резистора (пар. 2-11 *Тормозной резистор (Ом)*), напряжения в цепи постоянного тока и времени включенного состояния резистора.

[0] *	Выкл.	Контроль мощности, рассеиваемой на резисторе, не требуется.
[1]	Предупреждение	Вывод на дисплей предупреждения, когда мощность, передаваемая на резистор в течение 120 с, превышает 100 % контрольного предела (пар. 2-12 <i>Предельная мощность торможения (кВт)</i> ). Предупреждение снимается, когда передаваемая мощность падает ниже 80 % от контрольного предела.
[2]	Отключение	Отключение преобразователя частоты и вывод аварийного сигнала, когда вычисленная мощность превышает 100 % контрольного предела.
[3]	Предупреждение и отключение	Активизация предупреждения, отключения и подачи аварийного сигнала.

Если система контроля мощности установлена в состояние *Выкл.* [0] или *Предупреждение* [1], то функция торможения остается активной даже при превышении контрольного предела. Это может привести к тепловой перегрузке резистора. Кроме того, можно выдавать предупреждение через релейные/цифровые выходы. Точность измерения в системе контроля мощности зависит от точности определения сопротивления резистора (погрешность менее  $\pm 20\%$ ).

### 2-15 Проверка тормоза

**Опция:**
**Функция:**

Выберите вид проверки и функцию контроля для проверки цепи тормозного резистора или его наличия, и последую-

щего вывода предупреждения или аварийного сигнала в случае неисправности. Целостность цепи тормозного резистора проверяется при подаче питания. Однако проверка тормозного IGBT-транзистора выполняется при отсутствии торможения. Режим торможения отключается по сигналу предупреждения или отключения.

Последовательность тестирования включает в себя следующее:

1. В течение 300 мс измеряется амплитуда пульсаций напряжения в цепи постоянного тока без торможения.
2. В течение 300 мс измеряется амплитуда пульсаций напряжения в цепи постоянного тока с включенными торможением.
3. Если амплитуда пульсаций при торможении меньше этой величины до торможения + 1 %, то результаты проверки торможения считаются неудовлетворительными, и выдается предупреждение или аварийный сигнал.
4. Если амплитуда пульсаций при торможении больше этой величины до торможения + 1 %, то результаты проверки торможения считаются успешными.

[0] *	Выкл.	Производится контроль тормозного резистора и тормозного IGBT-транзистора на короткое замыкание во время работы. При возникновении короткого замыкания появляется предупреждение.
[1]	Предупреждение	Производится контроль тормозного резистора и тормозного IGBT-транзистора на короткое замыкание и проверка целостности цепи тормозного резистора при подаче питания.
[2]	Отключение	Производится контроль на короткое замыкание или разрыв цепи тормозного резистора или на короткое замыкание тормозного IGBT-транзистора. При возникновении неисправности преобразователь частоты отключается, при этом выводится аварийный сигнал (отключение с блокировкой).
[3]	Останов и отключение	Производится контроль на короткое замыкание или разрыв цепи тормозного резистора или на короткое замыкание тормозного IGBT-транзистора. При наличии неисправности преобразователь частоты снижает скорость двигателя до останова выбегом и затем отключается. Выводится аварийный сигнал отключения с блокировкой.



#### Внимание

**ВНИМАНИЕ!** Для удаления предупреждения, появляющегося в случае выбора *Выкл. [0]* или *Предупреждение [1]*, следует выключить и вновь включить сетевое питание. Перед этим необходимо устранить неисправность. В случае выбора *Выкл. [0]* или *Предупреждение [1]* преобразователь частоты продолжает работать, даже если обнаружена неисправность.

**2-17 Контроль перенапряжения****Опция:****Функция:**

Режим контроля перенапряжения (OVC) уменьшает опасность отключения преобразователя частоты при перенапряжении в цепи постоянного тока, обусловленного поступлением энергии рекуперации из нагрузки.

[0]	Запрещено	Контроль перенапряжения не требуется.
[2] *	Разрешено	Активизирует контроль перенапряжения.

**Внимание**

Время изменения скорости автоматически корректируется для предотвращения отключения преобразователя частоты.

## 2.5. Главное меню – Задание/Разгон и торможение – Группа 3

### 2.5.1. 3-0\* Пределы задания

2

Параметры для настройки единицы измерения задания, пределов и диапазонов.

#### 3-02 Минимальное задание

**Диапазон:** **Функция:**

0 ед. [-100000,000 – пар. Введите минимальное задание. Минимальное задание – это изм.\* 3-03] наименьшее значение, которое можно получить при суммировании всех заданий.

#### 3-03 Максимальное задание

**Опция:** **Функция:**

[0,000 Пар. 3-02 – Введите максимальное задание. Максимальное задание – ед. 100000,000 это наибольшая величина, получаемая при суммировании изм.] \* всех заданий.

#### 3-04 Функция задания

**Опция:** **Функция:**

[0] \* Сумма Суммирование сигналов внешнего и предустановленного заданий.

[1] Внешнее/Предустановленное Подключение источника либо внешнего, либо предустановленного задания.

Переход между внешними и предустановленными заданиями выполняется через команду на цифровом входе.

### 2.5.2. 3-1\* Задания

Параметры для установки источников задания.


Выберите предварительно установленное задание (задания). Выберите для соответствующих цифровых входов в группе параметров 5.1\* Цифровые входы значение *Предуст. задание, бит 0 / 1 / 2 [16], [17] или [18]*.

#### 3-10 Предустановленное задание

Массив [8]

0.00%\* [-100.00 - 100.00 %] Введите в этот параметр путем программирования массива до восьми различных предустановленных заданий (0-7). Предустановленное задание задается в процентах от величины Refmax (пар. 3-03 *Макс. задание*) или в процентах от других внешних заданий. Если запрограммировано Refmin отличающееся от 0 (пар. 3-02 *Мин. задание*), предустано-

вленное задание вычисляется в процентах от полного диапазона задания, т.е. на основе разности Ref<sub>MAX</sub> и Ref<sub>MIN</sub>. Затем величина добавляется к Ref<sub>MIN</sub>. При использовании предустановленных заданий установите значения битов 0 / 1 / 2 [16], [17] и [18] для соответствующих цифровых входов в группе параметров 5.1\* Цифровые входы.

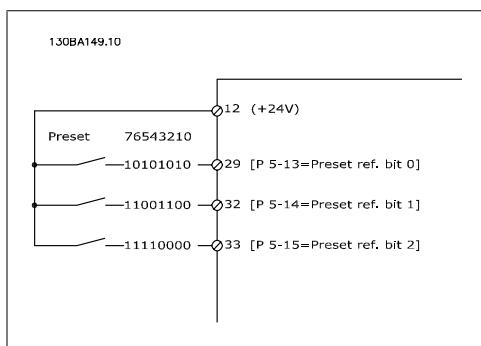

### 3-11 Фиксированная скорость [Гц]

**Диапазон:**

В соот- [0 ... 1000 Гц]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*

**Функция:**

Фиксированная скорость – это заданная выходная скорость двигателя, которую обеспечивает преобразователь частоты, когда активизирована функция фиксированной скорости.

См. также пар. 3-80.

### 3-13 Место задания

**Опция:**

[0] \*

Связанное Ручн/Ав-  
то

**Функция:**

Выберите, какое место задания нужно активизировать

Использовать местное задание в ручном режиме или дистанционное задание в автоматическом режиме.

[1]

Дистанционное

Использовать дистанционное задание как в ручном, так и в автоматическом режиме.

[2]

Местное

Использовать местное задание как в ручном, так и в автоматическом режиме.



### 3-14 Предустановленное относительное задание

**Диапазон:**

0.00%\* [-200.00 - 200.00 %]

**Функция:**

Текущее задание, X, увеличивается или уменьшается в соответствии с процентным соотношением, установленным в пар. 3-14. В результате фактическое задание становится равным Z. Текущее задание (X) является суммой входных сигналов, выбранных в пар 3-15, Источник задания 1, пар. 3-16, Источник задания 2, пар. 3-17, Источник задания 3 и пар. 8-02, Источник командного слова.

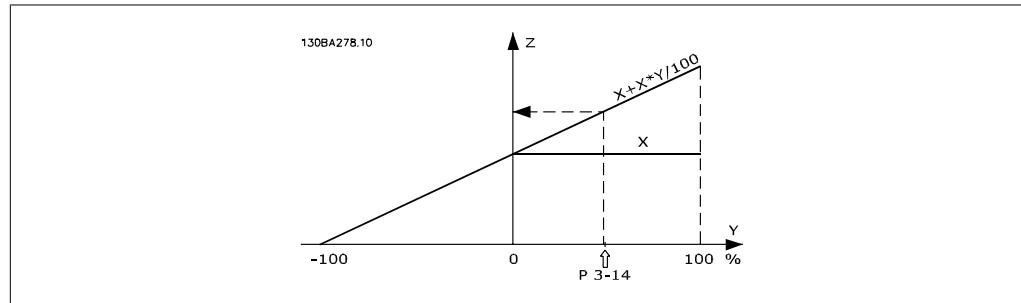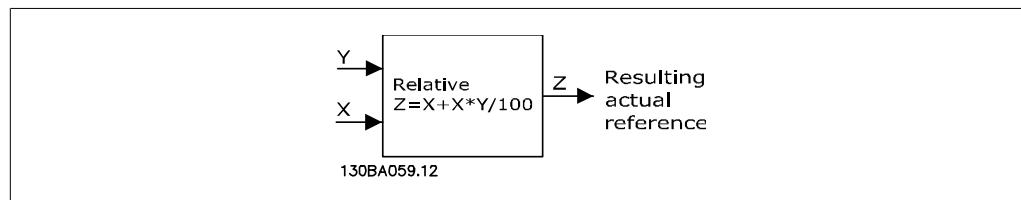

### 3-15 Источник задания 1

**Опция:**

**Функция:**

Выберите вход задания, который должен использоваться для подключения первого сигнала задания. Параметры 3-15, 3-16 и 3-17 определяют до трех различных сигналов задания. Сумма этих сигналов задания определяет фактическое задание.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

- [0] Не используется
- [1] \* Аналоговый вход 53
- [2] Аналоговый вход 54
- [7] Имп. вход 29
- [8] Имп. вход 33
- [20] Цифр. потенциометр
- [21] Аналог. вход X30-11
- [22] Аналог. вход X30-12
- [23] Аналоговый вход X42/1
- [24] Аналоговый вход X42/3
- [25] Аналоговый вход X42/5
- [30] Расшир. замкн. контакт 1
- [31] Расшир. замкн. контакт 2
- [32] Расшир. замкн. контакт 3

**3-16 Источник задания 2****Опция:****Функция:**

Выберите вход задания, который должен использоваться для подключения сигнала второго задания. Параметры 3-15, 3-16 и 3-17 определяют до трех различных сигналов задания. Сумма этих сигналов задания определяет фактическое задание.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

- [0] Не используется
- [1] Аналоговый вход 53
- [2] Аналоговый вход 54**
- [7] Имп. вход 29
- [8] Имп. вход 33
- [20] \* Цифр. потенциометр
- [21] Аналог. вход X30-11
- [22] Аналог. вход X30-12
- [23] Аналоговый вход X42/1
- [24] Аналоговый вход X42/3
- [25] Аналоговый вход X42/5**
- [30] Расшир. замкн. контур 1
- [31] Расшир. замкн. контур 2**
- [32] Расшир. замкн. контур 3

**3-17 Источник задания 3****Опция:****Функция:**

Выберите вход задания, который должен использоваться для подключения третьего сигнала задания. Параметры 3-15, 3-16 и 3-17 определяют до трех различных сигналов задания. Сумма этих сигналов задания определяет фактическое задание.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

- [0] \* Не используется
- [1] Аналоговый вход 53
- [2] Аналоговый вход 54**
- [7] Частотный вход 29
- [8] Частотный вход 33
- [20] Цифр. потенциометр
- [21] Аналог. вход X30-11
- [22] Аналог. вход X30-12

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| [23]  | Аналоговый вход             |
| X42/1 |                             |
| [24]  | Аналоговый вход             |
| X42/3 |                             |
| [25]  | Аналоговый вход             |
| X42/5 |                             |
| [30]  | Расшир. замкнутый контур 1. |
| [31]  | Расшир. замкнутый контур 2. |
| [32]  | Расшир. замкнутый контур 3. |

2

### 3-19 Фиксированная скорость [об/мин]

**Диапазон:**


300 об/[0 -60000 об/мин]  
мин\*

**Функция:**

Введите значение фиксированной скорости прого, которое представляет заданную выходную скорость. Преобразователь частоты обеспечивает эту скорость, когда активизирован режим фиксации. Максимальный предел определяется в пар. 4-13 *Верхний предел скорости двигателя (об/мин)*. См. также пар. 3-80.

### 2.5.3. 3-4\* Изменение скорости 1

Сконфигурируйте параметр изменения скорости и времена изменения скорости для каждой из двух характеристик (пар. 3-4\* и 3-5\*).

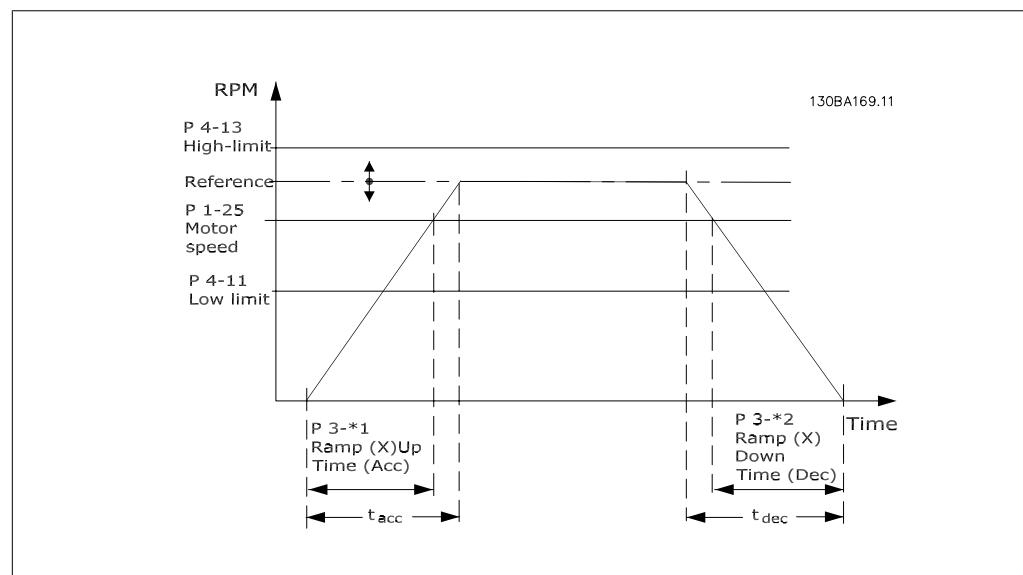


**3-41 Время разгона 1****Диапазон:**

3 с\* [1 -3600 с]

**Функция:**

Введите время разгона, т.е. время ускорения от 0 об/мин до номинальной скорости двигателя  $n_{m,n}$  (пар. 1-25). Выберите время разгона так, чтобы выходной ток в процессе разгона не превышал предельного тока, заданного в пар. 4-18. См. время замедления в пар. 3-42.

$$\text{пар.3 - 41} = \frac{t_{acc} \times n_{norm}[\text{пар.1 - 25}]}{\Delta ref[\text{об/мин}]} [\text{с}]$$

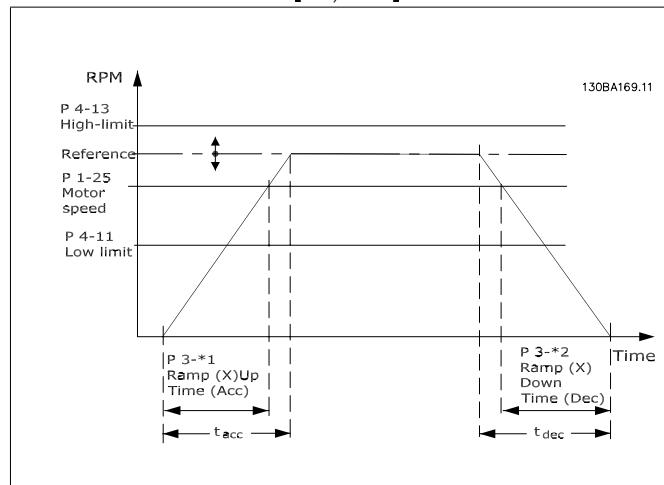**3-42 Время замедления 1****Диапазон:**

3 с\* [1 -3600 с]

**Функция:**

Введите время замедления, т.е. время снижения скорости от номинальной скорости двигателя  $n_{m,n}$  (пар. 1-25) до 0 об/мин. Выберите время замедления таким образом, чтобы в инверторе не возникало перенапряжений из-за регенеративного режима двигателя, и чтобы генерируемый ток не превышал предельного значения, установленного в пар. 4-18. См. время разгона в пар. 3-41.

$$\text{пар.3 - 42} = \frac{t_{dec} \times n_{norm}[\text{пар.1 - 25}]}{\Delta ref[\text{об/мин}]} [\text{с}]$$

**2.5.4. 3-5\* Изменение скорости 2**

Выбор параметров изменения скорости (см. 3-4\*).

**3-51 Время разгона 2****Диапазон:**

3 с\* [1 -3600 с]

**Функция:**

Введите время разгона, т.е. время ускорения от 0 об/мин до номинальной скорости двигателя ( $n_{m,n}$ ) (пар. 1-25). Выберите время разгона так, чтобы выходной ток в процессе разгона не превышал предельного тока, заданного в пар. 4-18. См. время замедления в пар. 3-52.

$$\text{пар. 3-51} = \frac{tacc \times nnorm[\text{пар. 1-25}]}{\Delta ref [\text{об/мин}]} [c]$$

### 3-52 Время замедления 2

2

**Диапазон:**

3 c\* [1 -3600 c]

**Функция:**

Введите время замедления, т.е. время снижения скорости от номинальной скорости двигателя (пм,н) (пар. 1-25) до 0 об/мин. Выберите время замедления таким образом, чтобы в инверторе не возникало перенапряжений из-за регенеративного режима двигателя, и чтобы генерируемый ток не превышал предельного значения, установленного в пар. 4-18. См. время разгона в пар. 3-51.

$$\text{пар. 3-52} = \frac{tdec \times nnorm[\text{пар. 1-25}]}{\Delta ref [\text{об/мин}]} [c]$$

### 2.5.5. 3-8\* Др. измен. скорости

Конфигурируйте параметры для особых случаев изменения скорости, например фиксированной скорости или быстрого останова.


### 3-80 Темп изменения скорости при переходе на фикс. скор.

**Диапазон:**

20 c\* [1 -3600 c]

**Функция:**

Введите время достижения фиксированной скорости, т.е. время ускорения/замедления двигателя в диапазоне от 0 об/мин до номинальной скорости вращения двигателя (пм,н) (установленной в пар. 1-25 *Номинальная скорость двигателя*). Убедитесь в том, что результирующий выходной ток, требуемый для обеспечения заданного времени достижения фиксированной скорости, не превышает предельного тока, заданного в пар. 4-18. Отсчет времени достижения фиксированной скорости начинается при подаче сигнала режима фиксированной скорости с панели управления, через выбранный цифровой вход или порт последовательного канала связи.

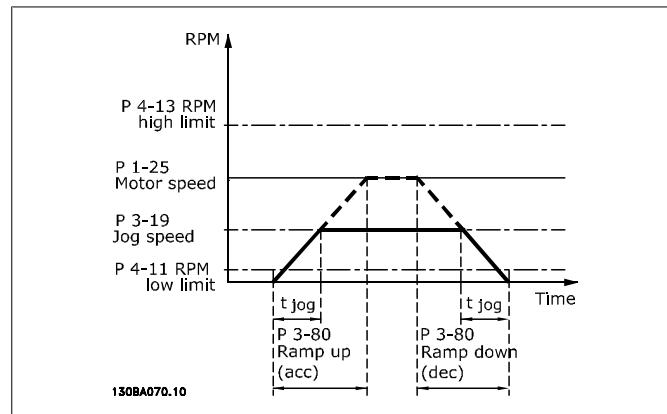

$$\text{пар. 3-80} = \frac{tjog \times nnorm[\text{пар. 1-25}]}{\Delta jog speed [\text{пар. 3-19}]} [c]$$

## 2.5.6. 3-9\* Цифр. потенциометр

Функция цифрового потенциометра позволяет оператору увеличить или уменьшить текущее задание путем активизации набора цифровых входов с помощью функций УВЕЛИЧИТЬ, УМЕНЬШИТЬ или СБРОСИТЬ. Чтобы активизировать функцию, не менее одного цифрового входа должно быть установлено на значение УВЕЛИЧИТЬ или УМЕНЬШИТЬ.

### 3-90 Размер ступени

**Диапазон:**

0.10%\* [0.01 - 200.00%]

**Функция:**

Введите размер ступени УВЕЛИЧЕНИЯ/УМЕНЬШЕНИЯ в процентах от номинальной скорости, заданной в пар. 1-25. Если активировано УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ, результирующее задание будет увеличено/уменьшено на величину, установленную в этом параметре.

### 3-91 Время изменения скор.

**Диапазон:**

1,00 с\* [0,00 - 3600,00 с]

**Функция:**

Введите время изменения скорости, т.е. время регулировки задания от 0 до 100 % для заданной функции цифрового потенциометра (УВЕЛИЧИТЬ, УМЕНЬШИТЬ или ОЧИСТИТЬ). Если команда УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ подается в течение большего времени, чем время задержки изменения скорости, заданное в пар. 3-95, текущее задание будет увеличиваться/уменьшаться в соответствии с этим временем изменения скорости. Время изменения скорости определяется как время, используемое для регулировки задания ступенями, предусмотренными в параметре 3-90 *Размер ступени*.

### 3-92 Восстановление питания

**Опция:**

[0] \* Выкл.

**Функция:**

Сброс задания цифрового потенциометра до 0% после включения питания.

[1] Вкл.

Восстановление последнего значения цифрового потенциометра при включении питания.

### 3-93 Макс. предел

**Диапазон:**

100%\* [-200 - 200 %]

**Функция:**

Установите максимально допустимое значение результирующего задания. Это целесообразно, если для тонкой настройки результирующего задания используется цифровой потенциометр.

### 3-94 Мин. предел

**Диапазон:**

0%\* [-200 - 200 %]

**Функция:**

Установите минимально допустимое значение результирующего задания. Это целесообразно, если для тонкой настройки результирующего задания используется цифровой потенциометр.



### 3-95 Задержка разгона/торможения

#### Диапазон:

1,000 с\* [0,000 ... 3600,00 с]

#### Функция:

Введите необходимую задержку с момента активизации функции цифрового потенциометра до момента времени, когда преобразователь частоты начнет изменять задание. При задержке 0 мс задание начнет изменяться, как только будет активирован сигнал УВЕЛИЧЕНИЕ / УМЕНЬШЕНИЕ. См. также параметр 3-91 *Время изменения скорости*

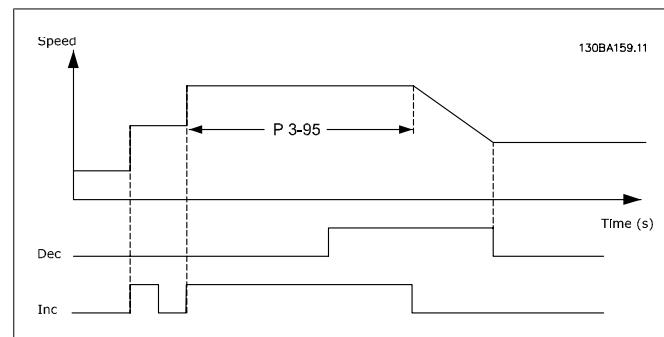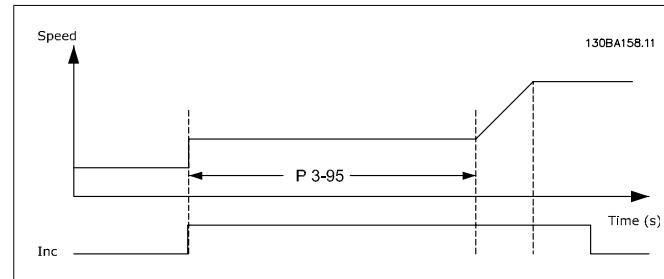

## 2.6. Главное меню – Пределы/Предупреждения – Группа 4

### 2.6.1. 4-\*\* Пределы и Предупреждения

Группа параметров для конфигурирования пределов и предупреждений.

### 2.6.2. 4-1\* Пределы двигателя

Определите пределы по крутящему моменту, току и скорости для двигателя, а также реакцию преобразователя частоты при выходе за эти пределы.

Предел может формировать сообщение, подаваемое на дисплей. Предупреждение будет всегда создавать сообщение, выводимое на дисплей или на шину fieldbus. Функция контроля может инициировать предупреждение или отключение, вследствие чего преобразователь частоты остановится и выдаст аварийное сообщение.

#### 4-10 Направление вращения двигателя

**Опция:** **Функция:**

[0] По час. стрелке

[2] \* Оба направления

Выбирает требуемое направление вращения двигателя.

#### 4-11 Нижний предел скорости двигателя [об/мин]

**Диапазон:**

В соотв. с типом разме-  
ром\* [0 -60 000 об/мин]  
вет-  
ствии с  
типо-  
разме-  
ром\*

**Функция:**

Ведите нижний предел скорости вращения двигателя.  
Нижний предел скорости вращения двигателя должен соответствовать рекомендуемой изготовителем минимальной скорости двигателя. Нижний предел скорости вращения двигателя не должен превышать значение, установленное в пар. 4-13 *Верхн. предел скор. двигателя [об/мин]*.

#### 4-12 Нижний предел скорости двигателя [Гц]

**Диапазон:**

В соотв. с типом разме-  
ром\* [0 - 1000 Гц]  
вет-  
ствии с

**Функция:**

Ведите нижний предел скорости вращения двигателя.  
Нижний предел скорости вращения двигателя может устанавливаться в соответствии с рекомендуемой изготовителем минимальной скоростью двигателя. Нижний предел скорости двигателя не должен превышать значение, установленное в пар. 4-14 *Верхний предел скорости двигателя [Гц]*.

**4-13 Верхний предел скорости двигателя [об/мин]****Диапазон:**

В соотв. [0 - 60 000 об/мин]  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите верхний предел скорости двигателя. Верхний предел скорости вращения двигателя должен соответствовать рекомендуемой изготовителем максимально допустимой скорости двигателя. Верхний предел скорости вращения двигателя должен быть больше значения, установленного в пар. 4-11 *Нижн. предел скор. двигателя [об/мин]*. В зависимости от других параметров, установленных в главном меню, и установок по умолчанию, определяемых географическим местоположением, будет отображаться только пар. 4-11 или 4-12.

**Внимание**

Не допускается, чтобы выходная частота преобразователя частоты превышала 1/10 частоты коммутации.

**4-14 Верхний предел скорости двигателя [Гц]****Диапазон:**

В соотв. [0 - 1000 Гц]  
 ствии с  
 типо-  
 разме-  
 ром\*

**Функция:**

Введите верхний предел скорости двигателя. Верхний предел скорости двигателя может устанавливаться в соответствии с рекомендуемой изготовителем максимальной скоростью двигателя. Верхний предел скорости двигателя должен быть больше значения, установленного в пар. 4-12 *Нижний предел скорости двигателя [Гц]*. В зависимости от других параметров, установленных в главном меню, и установок по умолчанию, определяемых географическим местоположением, будет отображаться только пар. 4-11 или 4-12.

**Внимание**

Максимальная выходная частота не может превышать 10 % от частоты коммутации инвертора (пар. 14-01).

**4-16 Двигательный режим с ограничением момента****Диапазон:**

110.0 % [0,0 – Регулируемый  
 \* предел %]

**Функция:**

Введите максимальный момент для двигательного режима. Ограничение момента действует в диапазоне скоростей вплоть до (и включая ее) номинальной скорости двигателя, установленной в пар. 1-25 *Номинальная скорость двигателя*. Для защиты двигателя от опрокидывания заводская установка составляет 1,1 номинального момента двигателя (расчетное значение). Подробности см. в описании параметра 14-25 *Задержка отключения при предельном моменте*.

При изменении значений параметров 1-00... 1-26 пар. 4-16 автоматически к значению по умолчанию не сбрасывается.

**4-17 Генераторный режим с ограничением момента****Диапазон:**

100 %\* [0 - 1000 %]

**Функция:**

Введите максимальный предел момента для генераторного режима. Ограничение момента действует в диапазоне скорости вплоть до номинальной скорости двигателя, и включая ее (пар. 1-25). Подробности см. в описании параметра 14-25 *Задержка отключения при предельном моменте*. При изменении значений параметров 1-00... 1-26 пар. 4-17 автоматически к значению по умолчанию не сбрасывается.

**4-18 Предел по току****Диапазон:**

160 %\* [1 - 1000 %]

**Функция:**

Введите предел тока для двигательного и генераторного режимов. Для защиты двигателя от опрокидывания заводская установка составляет 1,1 номинального момента двигателя (расчетное значение). При изменении значений параметров 1-00... 1-26 пар. 4-18 автоматически к значению по умолчанию не сбрасывается.

**4-19 Макс. выходная частота****Диапазон:**

0 Гц\* [1 - 1000 Гц]

**Функция:**

Введите значение максимальной выходной частоты. Пар. 4-19 определяет абсолютный предел выходной частоты привода для повышения безопасности в системах, в которых случайное превышение скорости недопустимо. Этот абсолютный предел относится ко всем конфигурациям и не зависит от значения пар. 1-00. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.


**2.6.3. 4-5\* Настраиваемые предупреждения**

Определите настраиваемые пределы для предупреждений по току, скорости, заданию и обратной связи.

**Внимание**

На дисплее не видны, только при помощи Служебной программы управления движением VLT MCT 10.

Предупреждения отображаются на дисплее, программируемом выходе или выводятся на шину последовательного канала.

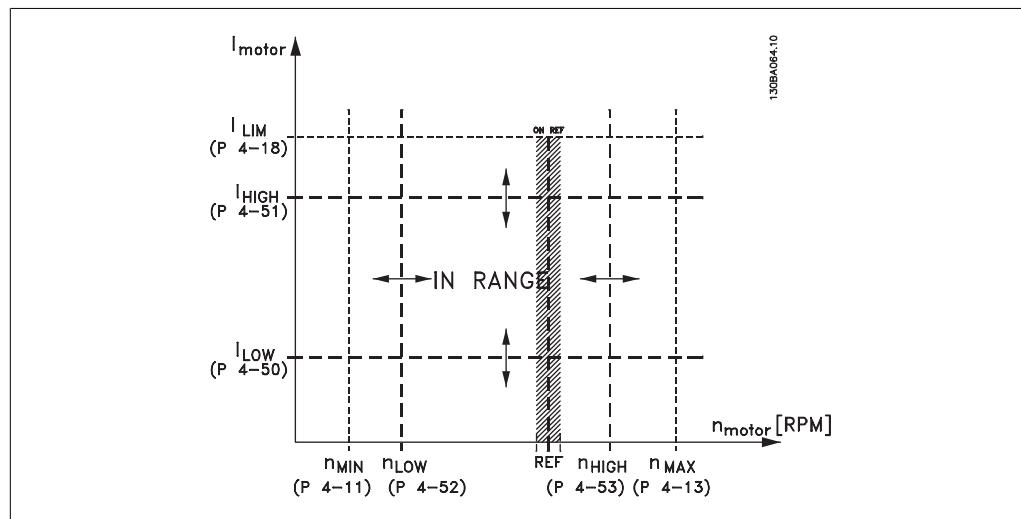

#### 4-50 Предупреждение: низкий ток

**Диапазон:**

0,00 A\* [0,00 - пар. 4-51, A]

**Функция:**

Введите значение  $I_{low}$ . Когда ток двигателя падает ниже этого предела ( $I_{low}$ ), на дисплее появляется сообщение НИЗКИЙ ТОК. Сигнальные выходы можно запрограммировать для формирования сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02. См. рисунок в этом разделе.

#### 4-51 Предупреждение: высокий ток

**Диапазон:**

пар. 16-37 [Пар. 4-50 - пар. 16-37 A]  
A\*

**Функция:**

Введите значение  $I_{high}$ . Когда ток двигателя превышает этот предел ( $I_{high}$ ), на дисплее появляется сообщение БОЛЬШОЙ ТОК. Сигнальные выходы можно запрограммировать для формирования сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02. См. рисунок в этом разделе.

#### 4-52 Предупреждение: низкая скорость

**Диапазон:**

0 об/[0 - пар. 4-53, об/  
мин\* мин]

**Функция:**

Введите значение  $n_{low}$ . Когда скорость двигателя падает ниже этого предела ( $n_{low}$ ), на дисплее появляется сообщение НИЗКАЯ СКОРОСТЬ. Сигнальные выходы можно запрограммировать для формирования сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02. Нижний сигнальный предел скорости двигателя  $n_{low}$  должен задаваться в пределах нормального рабочего диапазона преобразователя частоты. См. рисунок в этом разделе.

**4-53 Предупреждение: высокая скорость****Диапазон:**

пар. [Пар. 4-52 - пар. 4-13, об/мин]  
об/  
мин\*

**Функция:**

Ведите значение pHIGH. Когда скорость двигателя превышает этот предел (pHIGH), на дисплее появляется сообщение ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ. Сигнальные выходы можно запрограммировать для формирования сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02. Верхний сигнальный предел скорости двигателя pHIGH должен задаваться в пределах нормального рабочего диапазона преобразователя частоты. См. рисунок в этом разделе.

**4-54 Предупреждение: низкое задание****Диапазон:**

-999999 [-999999.999  
.999\* 999999.999]

**Функция:**

- Ведите нижний предел задания. Если текущее задание меньше указанного предельного значения, на дисплее выдается надпись "Низкое задание". Сигнальные выходы могут программироваться на формирование сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02.

**4-55 Предупреждение: высокое задание****Диапазон:**

999999. [-999999.999  
999\* 999999.999]

**Функция:**

- Ведите верхний предел задания. Если текущее задание превышает указанный предельный уровень, на дисплее выдается надпись "Высокое задание". Сигнальные выходы могут программироваться на формирование сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02.

**4-56 Предупреждение: низкий сигнал ОС****Опция:**

[-99999 -999999.999  
9.999] \* 999999.999

**Функция:**

- Ведите нижний предел сигнала обратной связи. Если сигнал обратной связи ниже указанного предельного уровня, на дисплее выдается надпись "Feedb Low" (Низкий уровень сигнала ОС). Сигнальные выходы могут программироваться на формирование сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02.

**4-57 Предупреждение: высокий сигн. ОС****Диапазон:**

999999. [Пар. 4-56  
999\* 999999,999]

**Функция:**

- Ведите верхний предел задания. Если сигнал обратной связи превышает указанный предельный уровень, на дисплее выдается надпись "Высокий сигнал ОС". Сигнальные выходы могут программироваться на формирование сигнала состояния на клемме 27 или 29 и на релейном выходе 01 или 02.

**4-58 Функция обнаружения обрыва фазы двигателя****Опция:**

[0] Выкл.

**Функция:**

Отображение аварийного сигнала в случае обрыва фазы двигателя.

[1] \* Вкл.

Аварийный сигнал в случае обрыва фазы двигателя не отображается. Однако, если двигатель работает только на двух фазах, он может выйти из строя из-за перегрева. Поэтому настоятельно рекомендуется оставить настройку *Вкл.*.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**2.6.4. 4-6\* Исключение скорости**

Определите интервалы скоростей, которые следует исключить при разгоне и замедлении двигателя.

В некоторых системах необходимо исключать некоторые выходные частоты или скорости ввиду возможного механического резонанса в системе. Можно исключать не более четырех диапазонов частоты или скорости.

**4-60 Исключение скорости с [об/мин]****Массив [4]**0 об/[0 - пар. 4-13, об/  
мин\* мин]

В некоторых системах необходимо исключить определенные выходные скорости из-за проблем, связанных с резонансом. Введите нижний предел интервала скоростей, подлежащих исключению.

**4-61 Исключение скорости с [Гц]****Массив [4]**

0 Гц\* [0 – пар. 4-14, Гц]

В некоторых системах необходимо исключить определенные выходные скорости из-за проблем, связанных с резонансом. Введите нижний предел интервала скоростей, подлежащих исключению.

**4-62 Исключение скорости до [об/мин]****Массив [4]**0 об/[0 - пар. 4-13, об/  
мин\* мин]

В некоторых системах необходимо исключить определенные выходные скорости из-за проблем, связанных с резонансом. Введите верхнюю границу интервала скоростей, подлежащего исключению.

**4-63 Исключение скорости до [Гц]****Массив [4]**

**0 Гц\*** [0 – пар. 4-14, Гц] В некоторых системах необходимо исключить определенные выходные скорости из-за проблем, связанных с резонансом. Введите верхнюю границу интервала скоростей, подлежащего исключению.

## 2.6.5. Полуавтоматическая установка исключаемых скоростей

Полуавтоматическая установка исключаемых скоростей может быть использована для облегчения программирования частот, которые следует исключить вследствие возникновения на этих частотах резонанса в системе.

При этом следует выполнить следующую процедуру.

1. Остановите двигатель.
2. Выберите Включена в пар. 4-64, *Настройка полуавтоматического исключения скорости*.
3. Нажмите кнопку *Hand On* на местной панели управления, чтобы начать поиск полос частот, вызывающих резонанс. Двигатель начнет разгоняться в соответствии с уставкой скорости разгона.
4. При проходе через резонансную полосу частот нажмите кнопку *OK* на местной панели управления, когда система будет выходить из этой полосы. Фактическая частота будет сохранена в качестве первого элемента в пар. 4-62, *Исключение скорости до ... [об/мин]* или пар. 4-63, *Исключение скорости до... [Гц]* (массив). Повторите эту процедуру для каждой резонансной полосы частот, определенной при разгоне двигателя (могут быть заданы максимум четыре полосы частот).
5. По достижении максимальной скорости двигатель начнет автоматически замедляться. Повторите вышеописанную процедуру, когда система будет выходить из резонансной полосы частот во время замедления двигателя. Фактические частоты, зарегистрированные при нажатиях кнопки *OK*, будут сохранены в пар. 4-60, *Исключение скорости, начиная с... [об/мин]* или пар. 4-61, *Исключение скорости, начиная с... [Гц]*.
6. Когда двигатель полностью остановится, нажмите кнопку *OK*. Параметр 4-64, *Настройка полуавтоматического исключения скорости*, будет автоматически установлен в состояние Выкл. Преобразователь частоты будет оставаться в режиме *Hand On* до тех пор, пока на местной панели управления не будет нажата кнопка *Off* или *Auto On*.

Если границы какой-либо резонансной полосы частот не зарегистрированы надлежащим образом (например, значения частот, сохраненные в параметре *Исключение скорости до...*, выше значений, содержащихся в параметре *Исключение скорости, начиная с...*), или если они не имеют одинаковых номеров регистраций для параметров *Исключение скорости, начиная с...* и *Исключение скорости до...*, все регистрации будут отменены, и на дисплей будет выведено следующее сообщение: Выявленные области частот перекрываются или не полностью определены (Collected speed areas overlapping or not completely determined). Для отмены нажмите *[Cancel]*

#### 4-64 Настройка полуавтоматического исключения скорости

Опция:	Функция:
[0] * Выкл.	Нет функции
[1] Разрешено	Запуск настройки полуавтоматического исключения скоро- сти и продолжение процедуры, описанной выше.

2

## 2.7. Главное меню – Цифровой ввод/вывод – Группа 5

### 2.7.1. 5-\*\* Цифровой вход/выход

Группа параметров для конфигурирования цифровых входов и выходов

### 2.7.2. 5-0\* Режим цифрового ввода/вывода

Параметры для конфигурирования режима ввода/вывода. NPN/PNP и настройка ввода/вывода на ввод или вывод.

#### 5-00 Режим цифрового ввода/вывода

Опция:	Функция:
[0] * PNP – Активен при 24В	Цифровые входы и программируемые цифровые выходы предварительно программируются для работы в системах типа PNP или NPN
[1] NPN – Активен при 0 В	Действие в ответ на импульсы положительного направления [0]. В системах PNP напряжение сбрасывается до потенциала земли. Действие в ответ на импульсы отрицательного направления [1]. Системы NPN подтягивают напряжение до напряжения + 24 В внутреннего источника преобразователя частоты.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

#### 5-01 Режим клеммы 27

Опция:	Функция:
[0] * Вход	Определение клеммы 27 в качестве цифрового входа.
[1] Выход	Определение клеммы 27 в качестве цифрового выхода.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

#### 5-02 Режим клеммы 29

Опция:	Функция:
[0] * Вход	Определение клеммы 29 в качестве цифрового входа.
[1] Выход	Определение клеммы 29 в качестве цифрового выхода.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

### 2.7.3. 5-1\* Цифровые входы

Параметры для конфигурирования входных функций для входных клемм. Цифровые входы используются для выбора различных функций преобразователя частоты. Для любого цифрового входа может быть задано выполнение одной из следующих функций:

Функция цифрового входа	Значение	Клемма
Не используется	[0]	Все, *клеммы 32, 33
Сброс	[1]	Все
Выбег, инверсный	[2]	Все
Выбег + сброс, инверс.	[3]	Все
Торм. пост. током, инв.	[5]	Все
Останов, инверсный	[6]	Все
Внешняя блокировка	[7]	Все
Пуск	[8]	Все, *клемма 18
Импульсный запуск	[9]	Все
Реверс	[10]	Все, *клемма 19
Запуск и реверс	[11]	Все
Фикс. част.	[14]	Все, *клемма 29
Предуст. задание вкл.	[15]	Все
Предуст. зад., бит 0	[16]	Все
Предуст. зад., бит 1	[17]	Все
Предуст. зад., бит 2	[18]	Все
Зафиксиров. задание	[19]	Все
Зафиксировать выход	[20]	Все
Увеличение скорости	[21]	Все
Снижение скорости	[22]	Все
Выбор набора, бит 0	[23]	Все
Выбор набора, бит 1	[24]	Все
Имп. вход	[32]	Клеммы 29, 33
Измен. скорости, бит 0	[34]	Все
Сбой пит. сети, инвер.	[36]	Все
Разрешение работы	[52]	
Ручной пуск	[53]	
Автоматический пуск	[54]	
Увеличение цифр. пот.	[55]	Все
Уменьш. цифр. пот.	[56]	Все
Сброс цифр. пот.	[57]	Все
Счетчик А (вверх)	[60]	29, 33
Счетчик А (вниз)	[61]	29, 33
Сброс счетчика А	[62]	Все
Счетчик В (вверх)	[63]	29, 33
Счетчик В (вниз)	[64]	29, 33
Сброс счетчика В	[65]	Все
Режим ожидания	[66]	
Сброс слова техн. обслуживания	[78]	
Пуск ведущего насоса	[120]	
Чередование ведущего насоса	[121]	
Блокировка насоса 1	[130]	
Блокировка насоса 2	[131]	
Блокировка насоса 3	[132]	

Все = клеммы 18, 19, 27, 29, 32, X30/2, X30/3, X30/4. X30/ – на MCB 101.

Функции, предназначенные только для одного цифрового входа, указываются в соответствующем параметре.

Для любого цифрового входа может быть задано выполнение следующих функций:

[0]	Не используется	Нет реакции на сигналы, передаваемые на клемму.
[1]	Сброс	Выполняет сброс преобразователя частоты после ОТКЛЮЧЕНИЯ/АВАРИЙНОГО СИГНАЛА. Не все аварийные сигналы могут быть сброшены.
[2]	Выбег, инверсный	Оставляет двигатель в режиме свободного вращения. Логический '0' => останов выбегом. (По умолчанию цифровой вход 27): останов выбегом, инверсный вход (Н3).
[3]	Выбег + сброс, инверс.	Сброс и останов выбегом, инверсный вход (Н3). Оставляет двигатель в режиме свободного вращения и выполняет сброс преобразователя частоты. Логический '0' => останов выбегом и сброс.

[5]	Торм. пост. током, Инверсный вход для торможения постоянным током (Н3). инв.	Останавливает двигатель подачей на него постоянного тока в течение определенного периода времени. См. пар. 2-01 ... 2-03. Функция активна только тогда, когда значение пар. 2-02 отлично от 0. Логический '0' => торможение пост. током.
[6]	Останов, инверсный	Инверсная функция останова. Формирует функцию останова, когда сигнал на выбранной клемме переходит из состояния логической '1' в состояние логического '0'. Останов выполняется в соответствии с выбранным временем замедления (параметры 3-42, 3-52, 3-62, 3-72).
		<p> <b>Внимание</b></p> <p>Если преобразователь частоты находится на пределе по моменту и получает команду останова, он не может остановиться самостоятельно. Чтобы обеспечить останов преобразователя частоты, сконфигурируйте цифровой выход на функцию <i>Пред. по момен. + останов</i> [27] и соедините этот цифровой выход с цифровым входом, который сконфигурирован для выполнения выбега.</p>
[7]	Внешняя блокировка	Та же функция, что и "Останов выбегом, инверсный", но, кроме того, когда на клемме, запрограммированной для выполнения инверсного останова с выбегом, появляется логический '0', функция "Внешняя блокировка" генерирует на дисплее сообщение 'external fault' (внешняя неисправность). Аварийный сигнал будет также подаваться через цифровые и релейные выходы, если они запрограммированы для функции "Внешняя блокировка". Если причина возникновения внешней блокировки устранена, аварийный сигнал можно сбросить, используя цифровой вход или кнопку [RESET]. В пар. 22-00 Задержка внешней блокировки может быть запрограммирована задержкой. После подачи сигнала на вход описанная выше реакция будет иметь место с задержкой, длительность которой установлена в пар. 22-00.
[8]	Пуск	Выберите пуск для команды пуска/останова. Логическая '1' = пуск, логический '0' = останов.  (По умолчанию цифровой вход 18).
[9]	Импульсный запуск	Двигатель запускается при длительности поданного импульса не менее 2 мс. При подаче сигнала "Останов, инверсный" двигатель останавливается.
[10]	Реверс	Изменяет направление вращения вала двигателя. Для реверсирования выберите логическую '1'. Сигнал реверса только изменяет направление вращения. Функцию пуска он не включает. Выберите оба направления в параметре 4-10 <i>Направление вращения двигателя</i> .  (По умолчанию цифровой вход 19).

[11]	Запуск и реверс	Используется для подачи команд пуска/останова и реверса по одному и тому же проводу. Не допускается одновремен- ная подача сигналов пуска.																																				
[14]	Фикс. част.	Используется для активизации фиксированной скорости (см. пар. 3-11).  (По умолчанию цифровой вход 29).																																				
[15]	Предуст. задание вкл.	Используется для перехода от внешнего задания к пред- установленному заданию и наоборот. Предполагается, что для параметра 3-04 выбрано значение <i>Внешнее/предуст.</i> [1]. Логический '0' = активно внешнее задание; логическая '1' = активно одно из восьми предустановленных заданий.																																				
[16]	Предуст. зад., бит 0	Разрешает выбор одного из восьми предустановленных зна- чений задания в соответствии с приведенной ниже табли- цией.																																				
[17]	Предуст. зад., бит 1	Разрешает выбор одного из восьми предустановленных зна- чений задания в соответствии с приведенной ниже табли- цией.																																				
[18]	Предуст. зад., бит 2	Разрешает выбор одного из восьми предустановленных зна- чений задания в соответствии с приведенной ниже табли- цией.																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Предуст. задание, бит</th> <th>2</th> <th>1</th> <th>0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 6</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Предустановленное зада- ние 7</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Предуст. задание, бит	2	1	0	Предустановленное зада- ние 0	0	0	0	Предустановленное зада- ние 1	0	0	1	Предустановленное зада- ние 2	0	1	0	Предустановленное зада- ние 3	0	1	1	Предустановленное зада- ние 4	1	0	0	Предустановленное зада- ние 5	1	0	1	Предустановленное зада- ние 6	1	1	0	Предустановленное зада- ние 7	1	1	1
Предуст. задание, бит	2	1	0																																			
Предустановленное зада- ние 0	0	0	0																																			
Предустановленное зада- ние 1	0	0	1																																			
Предустановленное зада- ние 2	0	1	0																																			
Предустановленное зада- ние 3	0	1	1																																			
Предустановленное зада- ние 4	1	0	0																																			
Предустановленное зада- ние 5	1	0	1																																			
Предустановленное зада- ние 6	1	1	0																																			
Предустановленное зада- ние 7	1	1	1																																			
[19]	Зафиксиров. зада- ние	Фиксирует текущее задание. Зафиксированное задание те- перь выступает в качестве отправной точки разрешения/ условия увеличения и снижения скорости. При использо- вании увеличения/снижения скорости скорость всегда сле- дует характеристики изменения 2 (параметры 3-51 и 3-52) в диапазоне 0 - пар. 3-03 <i>Макс. задание</i> .																																				
[20]	Зафиксировать вы- ход	Фиксирует текущую частоту двигателя (Гц). Фиксированная частота двигателя теперь выступает в качестве отправной точки разрешения/условия увеличения и снижения скоро- сти. При использовании увеличения/снижения скорости скорость всегда следует характеристике изменения 2 (па- раметры 3-51 и 3-52) в диапазоне 0 - параметр 1-23 <i>Частота двигателя</i> .																																				

**Внимание**

Если действует функция фиксации выхода, преобразователь частоты не может быть остановлен с помощью сигнала низкого уровня 'пуск [13]'. Остановить преобразователь частоты можно с помощью клеммы, запрограммированной для останова выбегом, инверсного [2] или выбега и сброса, инверсного [3].

[21]	Увеличение скорости	Требуется для цифрового управления увеличением/снижением скорости (потенциометр двигателя). Эта функция активизируется путем выбора либо фиксированного задания, либо фиксированного выхода. Если функция увеличения скорости активна в течение менее 400 мс, результирующее задание увеличивается на 0,1 %. Если функция увеличения скорости активна в течение более 400 мс, результирующее задание будет увеличиваться в соответствии с характеристикой изменения скорости 1, определенной в пар. 3-41.
[22]	Снижение скорости	То же, что увеличение скорости [21].
[23]	Выбор набора, бит 0	Выберите один из четырех наборов. Установите для параметра 0-10 <i>Активный набор</i> значение "Несколько наборов".
[24]	Выбор набора, бит 1	То же, что выбор набора, бит 0 [23]. (По умолчанию цифровой вход 32).
[32]	Имп. вход	Выберите импульсный вход, если в качестве задания или сигнала обратной связи используется последовательность импульсов. Масштабирование производится в группе параметров 5-5*.
[34]	Измен. скорости, бит 0	Выберите используемую характеристику изменения скорости. При выборе логического "0" будет использована характеристика 1; при выборе логической "1" – характеристика 2.
[36]	Сбой пит. сети, инвер.	Для активизации функции, заданной в параметре 14-10, выберите <i>Сбой пит. сети, инвер.</i> . Сигнал "Сбой пит. сети, инвер.", активен в случае логического '0'.
[37]	Пожарный режим	Поступивший сигнал переводит преобразователь частоты в пожарный режим, при этом все остальные команды отменяются. См. 24-0* <i>Пожарный режим</i> .
[52]	Разрешение работы	Чтобы команда пуска была выполнена, на входной клемме, для которой запрограммировано разрешение работы, должна присутствовать логическая "1". Run permissive has a logic 'AND' function related to the terminal which is programmed for Разрешение работы имеет функцию логического 'И' по отношению к клемме, запрограммированной для функций: <i>ПУСК</i> [8], <i>Фикс. част.</i> [14] или <i>Зафиксировать выход</i> [20]. Это означает, что для пуска двигателя должны быть выполнены оба условия. Если функция "Разрешение работы" запрограммирована для нескольких клемм, то для ее выполнения достаточно сигнала логической '1' только на одной из этих клемм. На сигнал на цифровом выходе для команды нормального пуска ( <i>Пуск</i> [8], <i>Фикс. част.</i> [14] или <i>Зафиксиро-</i>

		ровать выход [20]), запрограммированный в пар. 5-3* Цифровые выходы, или пар. 5-4* Реле, значение сигнала "Разрешение работы" не влияет.
[53]	Ручной пуск	Поданный сигнал переводит преобразователь частоты в режим ручного управления, как при нажатии кнопки <i>Hand On</i> на панели LCP. Выполнение команды нормального останова будет при этом заблокировано. При отключении этого сигнала двигатель остановится. Чтобы сделать любые другие команды пуска действительными, следует назначить для другого цифрового входа функцию <i>Автоматический пуск</i> и подавать сигнал на этот вход. Кнопки <i>Hand On</i> и <i>Auto On</i> на панели LCP при этом не действуют. Кнопка <i>Off</i> на панели LCP отменяет действие сигналов <i>Ручной пуск</i> и <i>Автоматический пуск</i> . Чтобы снова сделать активными сигналы <i>Ручной пуск</i> и <i>Автоматический пуск</i> , нажмите кнопку <i>Hand On</i> или <i>Auto On</i> . Если нет сигнала ни на входе <i>Ручной пуск</i> , ни на входе <i>Автоматический пуск</i> , двигатель остановится независимо от любой поданной команды нормального пуска. Если сигнал подан как на входе <i>Ручной пуск</i> , так и на входе <i>Автоматический пуск</i> , будет действовать сигнал <i>Автоматический пуск</i> . При нажатии кнопки <i>Off</i> на панели LCP двигатель остановится независимо от наличия сигналов на входах <i>Ручной пуск</i> и <i>Автоматический пуск</i> .
[54]	Автоматический пуск	Поданный сигнал переведет преобразователь частоты в автоматический режим, как если бы на панели LCP была нажата кнопка <i>Auto On</i> . См. также <i>Ручной пуск</i> [53]
[55]	Увеличение цифр. пот.	Использует этот вход в качестве сигнала УВЕЛИЧЕНИЕ, подаваемого на цифровой потенциометр, функции которого описаны в группе параметров 3-9*.
[56]	Уменьш. цифр. пот.	Использует этот вход в качестве сигнала УМЕНЬШЕНИЕ, подаваемого на цифровой потенциометр, функции которого описаны в группе параметров 3-9*.
[57]	Сброс цифр. пот.	Использует этот вход для СБРОСА задания цифрового потенциометра, описанного в группе параметров 3-9*.
[60]	Счетчик А (вверх)	(Только клемма 29 или 33) Вход для прямого счета в счетчике SLC.
[61]	Счетчик А (вниз)	(Только клемма 29 или 33) Вход для обратного счета в счетчике SLC.
[62]	Сброс счетчика А	Вход для сброса счетчика А.
[63]	Счетчик В (вверх)	(Только клемма 29 или 33) Вход для прямого счета в счетчике SLC.
[64]	Счетчик В (вниз)	(Только клемма 29 или 33) Вход для обратного счета в счетчике SLC.
[65]	Сброс счетчика В	Вход для сброса счетчика В.
[66]	Режим ожидания	Принудительно переводит преобразователь частоты в режим ожидания (см. пар. 22-4* Режим ожидания). Реагирует на нарастающий фронт поданного сигнала!

- [78] Сброс слова техн. Сбрасывает на 0 все данные, содержащиеся в пар. 16-96  
обслуживания Сообщение техобслуживания.

## 2

Приведенные ниже варианты настроек относятся к каскадному контроллеру. Более подробное описание схем соединений и настроек параметра см. в группе параметров 25-\*\*.

- [120] Пуск ведущего насоса Пуск/останов ведущего насоса (управляемого преобразователем частоты) Для пуска необходимо также, чтобы сигнал пуска системы был подан, например, на один из цифровых входов, настроенных для выполнения функции *Пуск* [8]!

- [121] Чередование ведущего насоса Принудительно заменяет ведущий насос в каскадном контроллере. Значение пар. 25-50 *Чередование ведущего насоса* должно быть либо *По команде* [2], либо *При включении или по команде* [3]. *Событие для переключения*, пар. 25-51, может иметь одно из четырех значений.

- [130] - Блокировка насоса 1 Для выбора 9 вышеуказанных вариантов настройки параметр 25-10 Блокировка насоса должен быть установлен на значение *Вкл.* [1]. Функция также будет зависеть от настройки в пар. 25-06 Постоянный ведущий насос. Если установлено значение *Нет* [0], Насос 1 относится к насосу, управляемому реле RELAY1 и т.д. Если установлено значение *Да* [1], Насос 1 относится к насосу, управляемому только преобразователем частоты (без участия каких-либо встроенных реле), а Насос 2 – к насосу, управляемому реле RELAY1. Насос с регулируемой скоростью (ведущий) заблокирован быть не может.  
См. приведенную ниже таблицу:

Настройка в пар. 5-1*	Настройка в пар. 25-06	
	[0] Нет	[1] Да
[130] Блокировка насоса 1	Управляется реле RELAY1 (только если это не ведущий насос)	Управляемый преобразователь частоты (не может быть заблокирован)
[131] Блокировка насоса 2	Управляется реле RELAY2	Управляется реле RELAY1
[132] Блокировка насоса 3	Управляется реле RELAY3	Управляется реле RELAY2
[133] Блокировка насоса 4	Управляется реле RELAY4	Управляется реле RELAY3
[134] Блокировка насоса 5	Управляется реле RELAY5	Управляется реле RELAY4
[135] Блокировка насоса 6	Управляется реле RELAY6	Управляется реле RELAY5
[136] Блокировка насоса 7	Управляется реле RELAY7	Управляется реле RELAY6
[137] Блокировка насоса 8	Управляется реле RELAY8	Управляется реле RELAY7
[138] Блокировка насоса 9	Управляется реле RELAY9	Управляется реле RELAY8

#### 5-10 Клемма 18, цифровой вход

**Опция:**

[8] \* Пуск

**Функция:**

Те же значения и функции, как в пар. 5-1\* *Цифровые входы*, за исключением функции *Импульсный вход*.

#### 5-11 Клемма 19, цифровой вход

**Опция:**

[10] \* Реверс

**Функция:**

Те же значения и функции, как в пар. 5-1\* *Цифровые входы*, за исключением функции *Импульсный вход*.

#### 5-12 Клемма 27, цифровой вход

**Опция:**

[2] \* Останов с выбегом, инверсный

**Функция:**

Те же значения и функции, как в пар. 5-1\* *Цифровые входы*, за исключением функции *Импульсный вход*.

#### 5-13 Клемма 29, цифровой вход

**Опция:**

[14] \* Фикс. част.

**Функция:**

Те же значения и функции, как в пар. 5-1\* *Цифровые входы*.

#### 5-14 Клемма 32, цифровой вход

**Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Те же значения и функции, как в пар. 5-1\* *Цифровые входы*, за исключением функции *Импульсный вход*.

#### 5-15 Клемма 33, цифровой вход

**Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Те же значения и функции, как в пар. 5-1\* *Цифровые входы*.

#### 5-16 Клемма X30/2, цифровой вход

**Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Этот параметр действует, если в преобразователе частоты установлен дополнительный модуль MCB 101

Он имеет те же значения и функции, как пар. 5-1\* *Цифровые входы*, за исключением функции *Импульсный вход*[32].

**5-17 Клемма X30/3, цифровой вход****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Этот параметр действует, если в преобразователе частоты установлен дополнительный модуль MCB 101

Он имеет те же значения и функции, как пар. 5-1\* *Цифровые входы*, за исключением функции *Импульсный вход*[32].

**5-18 Клемма X30/4, цифровой вход****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Этот параметр действует, если в преобразователе частоты установлен дополнительный модуль MCB 101

Он имеет те же значения и функции, как пар. 5-1\* *Цифровые входы*, за исключением функции *Импульсный вход*[32].

**2.7.4. 5-3\* Цифровые выходы**

Параметры для конфигурирования функций выхода для выходных клемм. Два полупроводниковых цифровых выхода являются общими для клемм 27 и 29. Задайте функцию ввода/вывода для клеммы 27 в пар. 5-01 *Клемма 27, режим* и функцию ввода/вывода для клеммы 29 в пар. 5-02 *Клемма 29, режим*. Эти параметры не могут быть изменены во время вращения двигателя.

Цифровые выходы могут быть запрограммированы на выполнение следующих функций:


[0]	Не используется	<i>Значение по умолчанию для всех цифровых и релейных выходов.</i>
[1]	Готовн. к управле-нию	Плата управления получает напряжение питания.
[2]	Привод готов	Преобразователь частоты готов к работе и подает сигнал питания на плату управления.
[3]	Привод готов/ди-стан.	Преобразователь частоты готов к работе и находится в режиме автоматического управления.
[4]	Резерв/нет предупр.	Преобразователь частоты готов к работе. Команда пуска или останова не подана (пуск/запрещен). Предупреждений нет.
[5]	Работа	Двигатель работает.
[6]	Раб./нет пред-упрежд.	Выходная скорость выше скорости, установленной в параметре 1-81 <i>Мин. скор. для функц. при остан. [об/мин]</i> . Двигатель вращается, и предупреждений нет.
[8]	Раб. на зад./нет пред.	Двигатель работает на скорости, соответствующей заданию.
[9]	Аварийный сигнал	Аварийный сигнал активизирует выход. Предупреждений нет.
[10]	Авар. сигн./предупр.	Аварийный сигнал или предупреждение активизирует выход.

[11]	На пределе момента	Превышен предельный крутящий момент, установленный в параметре 4-16 или 1-17.	
[12]	Вне диапазона тока	Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в пар. 4-18.	
[13]	Ток ниже мини- мальн.	Ток двигателя меньше значения, установленного в пар. 4-50.	
[14]	Ток выше макс.	Ток двигателя больше значения, установленного в пар. 4-51.	
[15]	Вне диапаз. скоро- сти	Выходная скорость находится вне пределов диапазона, установленного в параметрах 4-52 и 4-53.	
[16]	Скорость ниже ми- ним.	Выходная скорость меньше значения, установленного в пар. 4-52.	
[17]	Скорость выше макс.	Выходная скорость больше значения, установленного в пар. 4-53.	
[18]	ОС вне диапазона	Сигнал обратной связи находится вне пределов диапазона, установленного в пар. 4-56 и 4-57.	
[19]	ОС ниже миним.	Сигнал обратной связи ниже предела, установленного в параметре 4-56. Предупреждение: низкий сигн. ОС.	
[20]	ОС выше макс.	Сигнал обратной связи выше предела, установленного в параметре 4-57. Предупреждение: высокий сигн. ОС.	
[21]	Предупр. о перегре- ве	Предупреждение о перегреве возникает, когда превышается температурный предел двигателя, преобразователя частоты, тормозного резистора или термистора.	
[25]	Реверс	<i>Реверс. Логическая '1'</i> = реле активизировано, сигнал 24 В=, когда двигатель вращается по часовой стрелке. Логический '0' = реле не активизировано, при вращении двигателя против часовой стрелки сигнал отсутствует.	
[26]	Шина в норме	Осуществляется передача данных через последовательный порт связи (тайм-аута нет).	
[27]	Пред. по момен- +стоп	Используйте при выполнении останова с выбегом при предельном крутящем моменте. Если преобразователь частоты получает сигнал останова и находится на пределе крутящего момента, сигнал представляет собой логический '0'.	
[28]	Тормоз, нет пред- упр.	Тормоз работает, предупреждений нет.	
[29]	Тормоз гтв, нет не- исп.	Тормоз готов к работе, неисправности отсутствуют.	
[30]	Неисп. (IGBT)	тормоза	Логическая '1' на выходе в случае короткого замыкания тормозного транзистора (IGBT). Эта функция используется для защиты преобразователя частоты в случае неисправности в тормозных модулях. Используйте выход/реле для отключения питания преобразователя частоты.
[35]	Внешняя блокиров- ка	Через один из цифровых входов была включена функция внешней блокировки.	
[40]	Вне диапаз. задания		

[41]	Низкий: ниже задания	
[42]	Высокий: выше задания	
[45]	Упр. по шине	
[46]	Упр. по ш., 1(т-аут)	
[47]	Упр. по ш., 0 (т-аут)	
[55]	Импульсный выход	
[60]	Компаратор 0	См. группу параметров 13-1*. Если состояние компаратора 0 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[61]	Компаратор 1	См. группу параметров 13-1*. Если состояние компаратора 2 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[62]	Компаратор 2	См. группу параметров 13-1*. Если состояние компаратора 2 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[63]	Компаратор 3	См. группу параметров 13-1*. Если состояние компаратора 3 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[64]	Компаратор 4	См. группу параметров 13-1*. Если состояние компаратора 4 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[65]	Компаратор 5	См. группу параметров 13-1*. Если состояние компаратора 4 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[70]	Логич. соотношение 0	См. группу параметров 13-4*. Если логическое соотношение 0 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[71]	Логич. соотношение 1	См. группу параметров 13-4*. Если логическое соотношение 1 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[72]	Логич. соотношение 2	См. группу параметров 13-4*. Если логическое соотношение 2 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[73]	Логич. соотношение 3	См. группу параметров 13-4*. Если логическое соотношение 3 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[74]	Логич. соотношение 4	См. группу параметров 13-4*. Если логическое соотношение 4 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[75]	Логич. соотношение 5	См. группу параметров 13-4*. Если логическое соотношение 5 оценивается как истинное (TRUE), на выходе будет высокий уровень. В противном случае уровень будет низким.
[80]	Цифр. выход SL A	См. параметр 13-52 <i>Действие контроллера SL</i> . При каждом выполнении интеллектуального логического действия [38]

		<i>Ус. в. ур. на циф. вых A</i> этот вход переходит в состояние высокого уровня. При каждом выполнении интеллектуального логического действия [32] <i>Ус. н. ур. на циф. вых. A</i> этот вход переходит в состояние низкого уровня.
[81]	Цифр. выход SL B	См. параметр 13-52 <i>Действие контроллера SL</i> . При каждом выполнении интеллектуального логического действия [39] <i>Ус. в. ур. на циф. вых B</i> этот вход переходит в состояние высокого уровня. При каждом выполнении интеллектуального логического действия [33] <i>Ус. н. ур. на циф. вых. D</i> этот вход переходит в состояние низкого уровня.
[82]	Цифр. выход SL C	См. параметр 13-52 <i>Действие контроллера SL</i> . При каждом выполнении интеллектуального логического действия [40] <i>Ус. в. ур. на циф. вых C</i> этот вход переходит в состояние высокого уровня. При каждом выполнении интеллектуального логического действия [34] <i>Ус. н. ур. на циф. вых. C</i> этот вход переходит в состояние низкого уровня.
[83]	Цифр. выход SL D	См. параметр 13-52 <i>Действие контроллера SL</i> . При каждом выполнении интеллектуального логического действия [41] <i>Ус. в. ур. на циф. вых D</i> этот вход переходит в состояние высокого уровня. При каждом выполнении интеллектуального логического действия [35] <i>Ус. н. ур. на циф. вых. D</i> этот вход переходит в состояние низкого уровня.
[84]	Цифр. выход SL E	См. параметр 13-52 <i>Действие контроллера SL</i> . При каждом выполнении интеллектуального логического действия [42] <i>Ус. в. ур. на циф. вых E</i> этот вход переходит в состояние высокого уровня. При каждом выполнении интеллектуального логического действия [36] <i>Ус. н. ур. на циф. вых. E</i> этот вход переходит в состояние низкого уровня.
[85]	Цифр. выход SL F	См. параметр 13-52 <i>Действие контроллера SL</i> . При каждом выполнении интеллектуального логического действия [43] <i>Ус. в. ур. на циф. вых F</i> этот вход переходит в состояние высокого уровня. При каждом выполнении интеллектуального логического действия [37] <i>Ус. н. ур. на циф. вых. F</i> этот вход переходит в состояние низкого уровня.
[160]	Нет авар. сигналов	При отсутствии аварийного сигнала выход имеет высокий уровень.
[161]	Вращ. в обр. направл.	Выход имеет высокий уровень, когда привод вращается по часовой стрелке (логическое произведение битов состояния 'работа' И 'реверс').
[165]	Активно. местн. задание.	На выходе высокий уровень, если параметр 3-13 <i>Место задания</i> = [2] "Местное" или = [0] "Связанное ручн./авто", а панель LCP находится в режиме ручного управления.
[166]	Дист. задание активно	На выходе высокий уровень, если параметр 3-13 <i>Место задания</i> = <i>Дистанционное</i> [1] или <i>Связанное Ручн./Авто</i> [0], а панель находится LCP в режиме автоматического управления.
[167]	Команда на пуск акт.	Выход имеет высокий уровень, если активна команда пуска (например, через цифровой вход, шину связи или нажатием кнопки [Hand on] или [Auto on]) и нет активной команды останова или пуска.

[168]	Руч. режим привода	Выход имеет высокий уровень, когда преобразователь частоты находится в ручном режиме (что указывается горячим светодиодом над кнопкой [Hand on]).
[169]	Привод в авт. режиме	Выход имеет высокий уровень, когда преобразователь частоты находится в автоматическом режиме (что указывается горячим светодиодом над кнопкой [Auto on]).
[180]	Отказ часов	Показания часов были сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01) в результате отключения питания.
[181]	Пред. техобслужи- вание	Для одного или более событий профилактического техобслуживания, запрограммированных в пар. 23-10 Элемент техобслуживания, пропущено время выполнения операции, заданной в пар. 23-11 Операция техобслуживания.
[190]	Отсутствие потока	Определена ситуация отсутствия потока или минимальной скорости, если разрешено в пар. 22-21 <i>Обнаружение минимальной скорости</i> и/или пар. 22-22 <i>Обнаружение отсутствия потока</i> .
[191]	Сухой ход насоса	Обнаружено, что насос работает всухую. Эта функция должна быть включена в пар. 22-26 Функция защиты насоса от сухого хода.
[193]	Режим ожидания	Преобразователь частоты/система перешли в режим ожидания. См. <i>Режим ожидания</i> , пар. 22-4*.
[194]	Обрыв ремня	Обнаружен обрыв ремня. Эта функция должна быть включена в пар. 22-60 Обнаружение обрыва ремня.
[195]	Управление обход- ным клапаном	Функция управления обходным клапаном (цифровой/релейный выход преобразователя частоты) используется для разгрузки компрессора во время пуска при помощи обходного клапана. После подачи команды пуска обходной клапан будет открыт до тех пор, пока преобразователь частоты не достигнет скорости, заданной в пар. 4-11 <i>Нижн. предел скор. двигателя</i> . По достижении двигателем этой скорости обходной клапан будет закрыт, что позволит компрессору работать в нормальном режиме. Эта процедура не будет активизирована снова до тех пор, пока не будет инициирован новый пуск, и скорость двигателя в момент поступления сигнала пуска не будет равна нулю. Для задержки пуска двигателя может быть использована функция <i>Задержка запуска</i> , пар. 1-71. Принцип управления обходным клапаном:

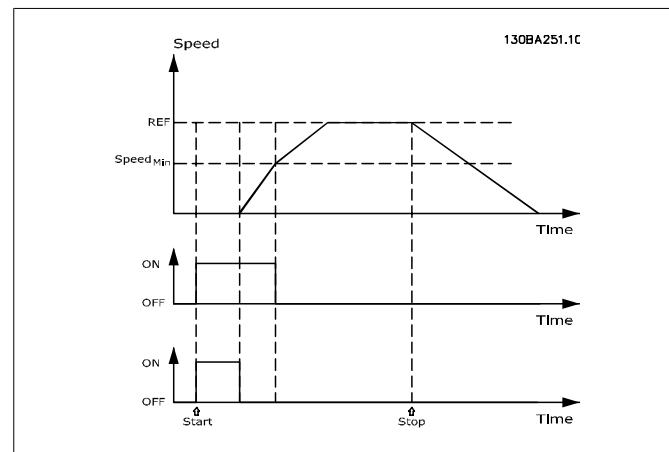

[196]	Пожарный режим	Преобразователь частоты находится в пожарном режиме. См. 24-0* <i>Пожарный режим</i> .
[197]	Был активизирован пожарный режим	Преобразователь частоты работал в пожарном режиме, но теперь возвратился к нормальной работе.
[198]	Обход привода	Должно использоваться в качестве сигнала для внешнего электромеханического переключения привода непосредственно на сеть питания в обход привода. См. 24-1* <i>Обход питания</i> .

Если разрешена функция обхода привода, преобразователь частоты больше не будет соответствовать сертификату безопасности (для использования безопасного останова в модификациях, в которых он предусмотрен).

Приведенные ниже варианты настроек относятся к каскадному контроллеру.  
Более подробное описание схем соединений и настроек параметра см. в группе параметров 25-\*\*.

[200]	Полная производительность	Все насосы работают с максимальной скоростью
[201]	Работает насос 1	Работает один или несколько насосов, управляемых каскадным регулятором. Функция также зависит от настройки, сделанной в пар. 25-05 <i>Постоянный ведущий насос</i> . Если установлено <i>Нет</i> [0], "Насос 1" относится к насосу, управляемому реле RELAY 1 и т.д. Если установлено <i>Да</i> [1] "Насос 1" относится к насосу, управляемому только преобразователем частоты (без участия любых встроенных реле), а "Насос 2" - к насосу, управляемому реле RELAY 1. См. приведенную ниже таблицу:
[202]	Работает насос 2	См. [201].
[203]	Работает насос 3	См. [201].

Настройка в пар. 5-3*	Настройка в пар. 25-05	
	[0] Нет	[1] Да
[200] Работает насос 1	Управляется реле RELAY1	Управляемый преобразова- тель частоты
[201] Работает насос 2	Управляется реле RELAY2	Управляется реле RELAY1
[203] Работает насос 3	Управляется реле RELAY3	Управляется реле RELAY2

**5-30 Клемма 27, цифровой выход****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Те же опции и функции, как в пар. 5-3\* Цифровые выходы.

**5-31 Клемма 29, цифровой выход****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Те же опции и функции, как в пар. 5-3\* Цифровые выходы.

**5-32 Клемма X30/6, цифровой выход (MCB 101)****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**Этот параметр активен, если в преобразователе частоты ус-  
тановлен дополнительный модуль MCB 101.**5-33 Клемма X30/7, цифровой выход (MCB 101)****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**Этот параметр активен, если в преобразователе частоты ус-  
тановлен дополнительный модуль MCB 101.**2.7.5. 5-4\* Реле**

Параметры для конфигурирования временных и выходных функций реле.

**5-40 Реле функций****Массив [8]**

(Реле 1 [0], реле 2 [1], реле 7 [6], реле 8 [7], реле 9 [8])

[0] Не используется

[1] Готовн. к управле-  
нию

[2] Привод готов

[3] Привод готов/ди-  
стан.[4] Ожидание/пред-  
упреждения отсут-  
ствуют

[5] \* Работа

[6] Раб./нет пред-  
упрежд.

[8]	Раб. на зад./нет пред.
[9]	Аварийный сигнал
[10]	Авар. сигн./предупр.
[11]	На пределе момента
[12]	Вне диапазона тока
[13]	Ток ниже мини- мальн.
[14]	Ток выше макс.
[15]	Вне диапаз. скоро- сти
[16]	Скорость ниже ми- ним.
[17]	Скорость выше макс.
[18]	ОС вне диапазона
[19]	ОС ниже миним.
[20]	ОС выше макс.
[21]	Предупр. о перегре- ве
[25]	Реверс
[26]	Шина в норме
[27]	Пред. по момен. +стоп
[28]	Тормоз, нет пред- упр.
[29]	Тормоз гтв, нет не- исп.
[30]	Неисп. тормоза (IGBT)
[35]	Внешняя блокиров- ка
[36]	Кмнд слово, бит 11
[37]	Кмнд слово, бит 12
[40]	Вне диап. задания
[41]	Низкий: ниже зада- ния
[42]	Высокий: выше зад- я
[45]	Упр. по шине
[46]	Упр. по ш., 1 (т-аут)
[47]	Упр. по ш., 0 (т-аут)
[60]	Компаратор 0
[61]	Компаратор 1
[62]	Компаратор 2
[63]	Компаратор 3
[64]	Компаратор 4
[65]	Компаратор 5

[70]	Логич. соотношение 0
[71]	Логич. соотношение 1
[72]	Логич. соотношение 2
[73]	Логич. соотношение 3
[74]	Логич. соотношение 4
[75]	Логич. соотношение 5
[80]	Цифр. выход SL A
[81]	Цифр. выход SL B
[82]	Цифр. выход SL C
[83]	Цифр. выход SL D
[84]	Цифр. выход SL E
[85]	Цифр. выход SL F
[160]	Нет авар. сигналов
[161]	Вращение в обр. на- правл.
[165]	Включ. местн. зада- ние
[166]	Дист. задание актив- но
[167]	Команда на пуск акт.
[168]	Ручн. режим приво- да
[169]	Авторежим привода
[180]	Отказ часов
[181]	Пред. техобслужи- вание
[190]	Отсутствие потока
[191]	Сухой ход насоса
[192]	Конец характеристи- ки
[193]	Режим ожидания
[194]	Обрыв ремня
[195]	Управление обход- ным клапаном
[211]	Каскадный насос 1
[212]	Каскадный насос 2
[213]	Каскадный насос 3
[220]	Активен пожарный режим
[221]	Выбег в пожарном режиме

[222]	Пожарный режим был активизирован	
[223]	Авар. сигнал, отклю- чение с блокировкой	
[224]	Активен режим об- хода	Выберите варианты, определяющие функции реле. Выбор каждого механического реле реализуется в параметре типа массива.


**5-41 Задержка включения, реле**

Массив [8]

(Реле 1 [0], реле 2 [1], реле 7 [6], реле 8 [7], реле 9 [8])

0,01 с\* [0,01 - 600,00 с]

Введите величину задержки включения реле. Выберите одно из имеющихся механических реле и реле МСО 105 в массиве (см. пар. 5-40).

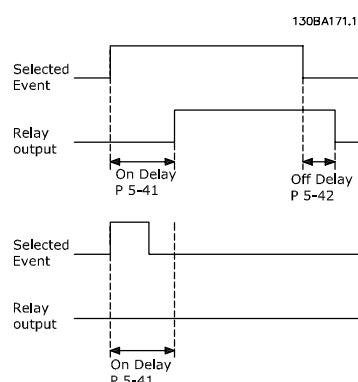
**5-42 Задержка выключения, реле**

Массив [8]

(Реле 1 [0], Реле 2 [1], Реле 7 [6], Реле 8 [7], Реле 9 [8])

0,01 с\* [0,01 - 600,00 с]


Введите величину задержки выключения реле. Выберите одно из имеющихся механических реле и реле МСО 105 в массиве (см. параметр 5-40).

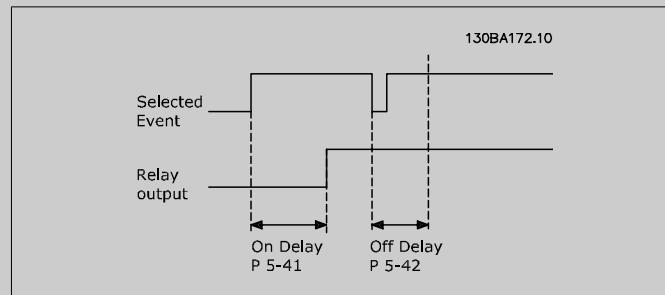

Если состояние выбранного события изменяется до истечения задержки включения или выключения, то это не влияет на состояние релейного выхода.

**2.7.6. 5-5\* Импульсный вход**

Параметры импульсного входа используются с целью определения соответствующего окна для зоны импульсного задания путем конфигурирования настроек масштаба и фильтров для импульсных входов. В качестве входов задания частоты могут действовать входные клеммы 29 или 33. Установите для клеммы 29 (пар. 5-13) или 33 (пар. 5-15) значение *Импульсный вход* [32]. Если в качестве входа используется клемма 29, установите для пар. 5-02 значение *Вход* [0].

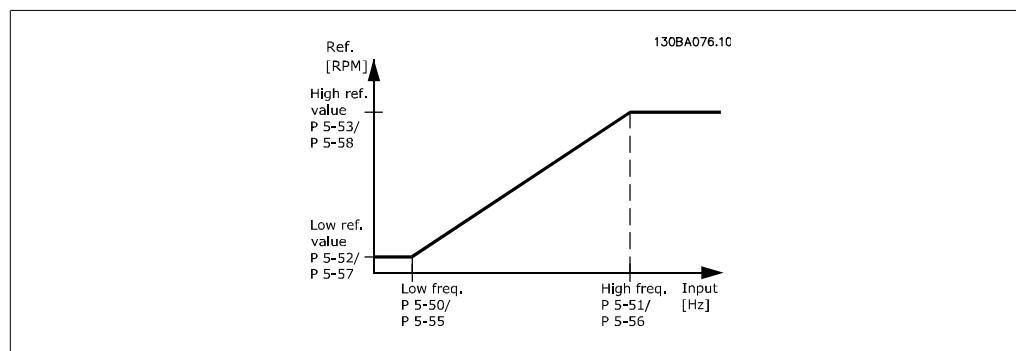

#### 5-50 Клемма 29, низк. частота

**Диапазон:**

100 Гц\* [0 - 110000 Гц]

**Функция:**

Введите нижний предел частоты, соответствующий минимальной скорости вращения вала двигателя (т.е. минимальному значению задания) в пар. 5-52. См. диаграмму, приведенную в этом разделе.

#### 5-51 Клемма 29, высокая частота

**Опция:**

[100 Гц] 0 - 110000 Гц  
\*

**Функция:**

Введите верхний предел частоты, соответствующий максимальному значению скорости вращения вала двигателя (т.е. максимальному значению задания) в пар. 5-53.

#### 5-52 Клемма 29, мин. знач. задан./ОС

**Диапазон:**

0.000 \* [-999999.999  
999999.999]

**Функция:**

- Введите нижний предел задания скорости вращения вала двигателя [об/мин]. Эта величина также является минимальным значением сигнала обратной связи, см. также пар. 5-57.

#### 5-53 Клемма 29, макс. задание/обр. связь

**Диапазон:**

100.000 [Пар. 5-52  
\* 1000000,000]

**Функция:**

- Введите максимальное значение задания [об/мин] для скорости вращения вала двигателя и максимальное значение сигнала обратной связи (см. также пар. 5-58).

#### 5-54 Пост. времени имп. фильтра №29

**Диапазон:**

100 мс\* [1 - 1000 мс]

**Функция:**

Введите постоянную времени импульсного фильтра. Импульсный фильтр сглаживает колебания сигнала обратной связи, что оказывает благоприятное воздействие на систему при больших помехах. Чем больше постоянная времени, тем лучше подавление помех, однако это увеличивает задержку, вносимую фильтром.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

## 2

**5-55 Клемма 33, мин. частота****Диапазон:**

100 Гц\* [0 - 110000 Гц]

**Функция:**

Введите в пар. 5-57 минимальное значение частоты, соответствующее минимальной скорости вращения вала двигателя (т.е. минимальному значению задания). См. рисунок в этом разделе.

**5-56 Клемма 33, макс. частота****Диапазон:**

100 Гц\* [0 - 110000 Гц]

**Функция:**

Введите в пар. 5-58 максимальное значение частоты, соответствующее максимальному значению скорости вращения вала двигателя (т.е. максимальному значению задания).

**5-57 Клемма 33, мин. задание/обр. связь****Диапазон:**

0.000 \* [-100000,000 -- пар. 5-58]

**Функция:**

Введите нижний предел задания скорости вращения вала двигателя [об/мин]. Эта величина также является минимальным значением сигнала обратной связи, см. пар. 5-52.

**5-58 Клемма 33, макс. задание/обр. связь****Диапазон:**

100.000 [Пар. 5-57 \* 100000,000]

**Функция:**

- Введите максимальное значение задания [об/мин] для скорости вращения вала двигателя. См. также пар. 5-53 *Клемма 29, макс. задание/обр. связь*.

**5-59 Пост. времени имп. фильтра №33****Диапазон:**


100 мс [1 - 1000 мс]

**Функция:**

Введите постоянную времени импульсного фильтра. Фильтр нижних частот уменьшает влияние помех и сглаживает колебания сигнала обратной связи, поступающего из системы регулирования.  
Это полезно, например, если система подвергается воздействию сильных помех. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**2.7.7. 5-6\* Импульсные выходы**

Параметры для конфигурирования масштаба и выходных функций импульсных выходов. В качестве импульсных выходов назначаются клеммы 27 и 29. Выберите вывод на клемму 27 в пар. 5-01 и на клемму 29 в пар. 5-02.

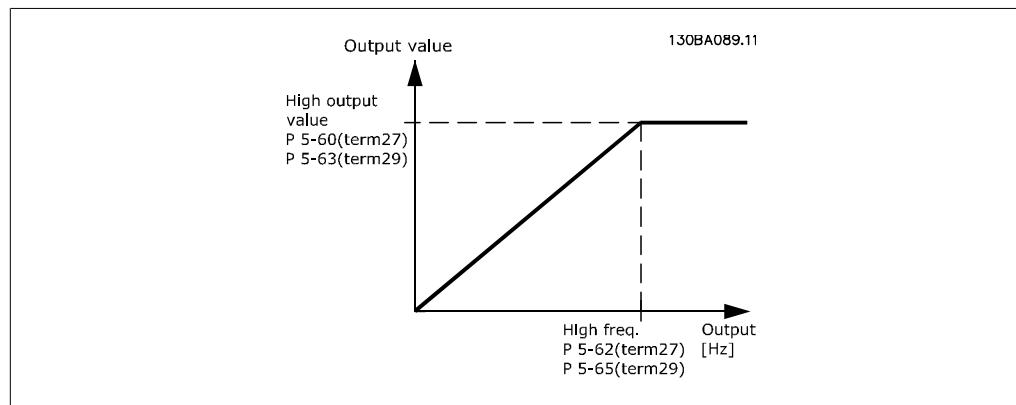

Варианты считывания выходных переменных:

- [0] \* Не используется
- [45] Упр. по шине
- [48] Упр. по шине, т-аут
- [100] Выходная частота
- [101] Задание
- [102] Обратная связь
- [103] Ток двигателя
- [104] Момент отн. предельн.
- [105] Момент отн. номинальн.
- [106] Мощность
- [107] Скорость
- [108] Крутящий момент
- [113] Расшир. замкн. контур
- [114] Расшир. замкн. контур
- [115] Расшир. замкн. контур

#### 5-60 Клемма 27, переменная импульс. выхода

**Опция:**

- [0] \* Не используется

**Функция:**

Те же значения и функции, как для пар. 5-6\* *Импульсный выход.*

Выберите рабочую переменную, предназначенную для вывода показаний клеммы 27.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**5-62 Макс. частота имп. выхода №27****Диапазон:**5000 [0 - 32000 Гц]  
Гц\***Функция:**

Установите максимальную частоту сигнала для клеммы 27, соответствующую выходной переменной, выбранной в пар. 5-60.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**5-63 Клемма 29, переменная импульс. выхода****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Выберите переменную для просмотра на дисплее с клеммы 29.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**5-65 Макс. частота имп выхода №29****Опция:**[5000 0 - 32000 Гц]  
Гц] \***Функция:**

Задайте максимальную частоту сигнала на клемме 29, соответствующую выходной переменной, заданной в пар. 5-63. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**5-66 Клемма X30/6, перем. имп. выхода****Опция:**

[0] \* Не используется

**Функция:**

Выберите переменную для считывания на клемме X30/6. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

Этот параметр действует, если в преобразователе частоты установлен дополнительный модуль MCB 101

**5-68 Макс. частота имп. выхода №X30/6****Диапазон:**5000 [0 - 32000 Гц]  
Гц\***Функция:**

Выберите максимальную частоту на клемме X30/6 для выходной переменной, заданной в пар. 5-66. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

Этот параметр активен, если в преобразователе частоты установлен дополнительный модуль MCB 101.

**2.7.8. 5-9\* Управление по шине**

Эта группа параметров предназначена для выбора цифровых и релейных выходов через настройку периферийной шины.

**5-90 Управления цифровыми выходами и реле по шине****Диапазон:**

[0 - FFFFFFFF]

**Функция:**

Этот параметр сохраняет состояние цифровых выходов и реле при управлении по шине.  
 Логическая «1» показывает, что на выходе имеет место высокий уровень или он активен.  
 Логический «0» показывает, что на выходе имеет место низкий уровень, или он неактивен.

Бит 0	Цифровой выход СС, клемма 27
Бит 1	Цифровой выход СС, клемма 29
Бит 2	Цифровой выход GPIO, клемма X30/6
Бит 3	Цифровой выход GPIO, клемма X30/7
Бит 4	Реле 1 СС, выходная клемма
Бит 5	Реле 2 СС, выходная клемма
Бит 6	Реле 1 доп. устройства В, выходная клемма
Бит 7	Реле 2 доп. устройства В, выходная клемма
Бит 8	Реле 3 доп. устройства В, выходная клемма
Биты 9-15	Зарезервированы для будущих выводов
Бит 16	Реле 1 доп. устройства С, выходная клемма
Бит 17	Реле 2 доп. устройства С, выходная клемма
Бит 18	Реле 3 доп. устройства С, выходная клемма
Бит 19	Реле 4 доп. устройства С, выходная клемма
Бит 20	Реле 5 доп. устройства С, выходная клемма
Бит 21	Реле 6 доп. устройства С, выходная клемма
Бит 22	Реле 7 доп. устройства С, выходная клемма
Бит 23	Реле 8 доп. устройства С, выходная клемма
Биты 24-31	Зарезервированы для будущих выводов

**5-93 Имп. выход, клемма 27, управление по шине****Диапазон:**

160 %\* [1 - 1000 %]

**Функция:**

Содержит значение частоты сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода 27, когда он сконфигурирован, как [Управляемый по шине].

**5-94 Имп. выход, клемма 27, предуст. тайм-аута****Диапазон:**

0 %\* [0 - 100 %]

**Функция:**

Содержит значение частоты сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода 27, когда он сконфигурирован, как [Тайм-аут, управляемый по шине], и обнаружено состояние тайм-аута.

**5-95 Имп. выход, клемма 29, управление по шине****Диапазон:**

0 %\* [1 - 100 %]

**Функция:**

Содержит значение частоты сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода 29, когда он сконфигурирован, как [Управляемый по шине].

**5-96 Имп. выход, клемма 29, предуст. тайм-аута****Диапазон:**

0 %\* [1 - 100 %]

**Функция:**

Содержит значение частоты сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода 29, когда он сконфигурирован, как [Тайм-аут, управляемый по шине], и обнаружено состояние тайм-аута.

**5-97 Имп. вых., X30/6, управление по шине****Диапазон:**

0 %\* [1 - 100 %]

**Функция:**

Содержит значение частоты сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода 27, когда он сконфигурирован, как [Управляемый по шине].

**5-98 Имп. выход №X30/6, предуст. тайм-аута****Диапазон:**

0 %\* [1 - 100 %]

**Функция:**

Содержит значение частоты сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода 6, когда он сконфигурирован, как [Таймаут, управление по шине], и обнаружено состояние тайм-аута.

## 2.8. Главное меню – Аналоговый ввод/вывод – Группа 6

### 2.8.1. 6-\*\* Аналоговый ввод/вывод

2

Группа параметров для конфигурирования аналоговых входов и выходов.

### 2.8.2. 6-0\* Реж. аналог. вв/выв

Группа параметров для настройки конфигурации аналогового ввода/вывода.

Преобразователь частоты имеет два аналоговых входа: Клеммы 53 и 54. Аналоговые входы FC 302 можно свободно конфигурировать в качестве входа либо по напряжению 0 - +10 В), либо по току (0/4 - 20 мА).



#### Внимание

Терморезисторы могут подключаться или к аналоговому, или к цифровому входу.

#### 6-00 Время тайм-аута нуля

##### Диапазон:

10 с\* [1 – 99 с]

##### Функция:

Введите время ожидания при обнаружении ошибки «нулевого» сигнала. Параметр "Время тайм-аута нуля" относится к аналоговым входам, т.е. к клеммам 53 или 54, предназначенным для ввода токового сигнала и используемым в качестве источника задания или обратной связи. Если сигнал задания, связанный с выбранным токовым входом, остается ниже 50 % от величины, заданной в параметрах 6-10, 6-12, 6-20 или 6-22, в течение времени, превышающего значение, установленное в пар. 6-00, то происходит активизация функции, выбранной в пар. 6-01.

#### 6-01 Функция при тайм-ауте «нулевого» аналог. сигнала

##### Опция:

##### Функция:

Выберите функцию тайм-аута. Функция, установленная в пар. 6-01, активизируется, если входной сигнал на клемме 53 или 54 ниже 50 % значения, установленного в параметрах 6-10, 6-12, 6-20 или 6-22 в течение времени, заданного в пар. 6-00. Если одновременно происходит несколько событий с превышением соответствующих значений времени ожидания, преобразователь частоты устанавливает следующий приоритет функций тайм-аута:

1. Пар. 6-01 *Функция при тайм-ауте "нулевых" аналоговых сигналов*
2. Пар. 8-04 *Функция тайм-аута командного слова*

Выходная частота преобразователя частоты может быть:

- [1] зафиксирована на текущем значении

- [2] принудительно настроена на останов
- [3] принудительно изменена в соответствии с фиксированной скоростью
- [4] принудительно изменена в соответствии с максимальной скоростью
- [5] принудительно настроена на останов с последующим отключением

Если выбирается набор 1-4, то для пар. 0-10 *Активный набор* необходимо установить значение *Несколько наборов* [9].

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

[0] *	Выкл.
[1]	Зафиксировать выход
[2]	Останов
[3]	Фикс. скорость
[4]	Макс. скорость
[5]	Останов и отключение

#### 6-02 Функция при тайм-ауте «нулевого» аналогового сигнала в пожарном режиме

##### Опция:


##### Функция:

Функция, заданная в пар 6-01, будет активирована, если величина входного сигнала на аналоговых входах составляет менее 50 % значения в пар. "Низкий уровень сигнала тока/напряжения на клемме xx" в течение времени, определенного в пар. 6-00.

[0]	Выкл.
[1]	Зафиксировать выход
[2]	Останов
[3]	Фикс. скорость
[4]	Макс. скорость

### 2.8.3. 6-1\* Аналоговый вход 1

Параметры для конфигурирования масштаба и пределов аналогового входа 1 (клемма 53).

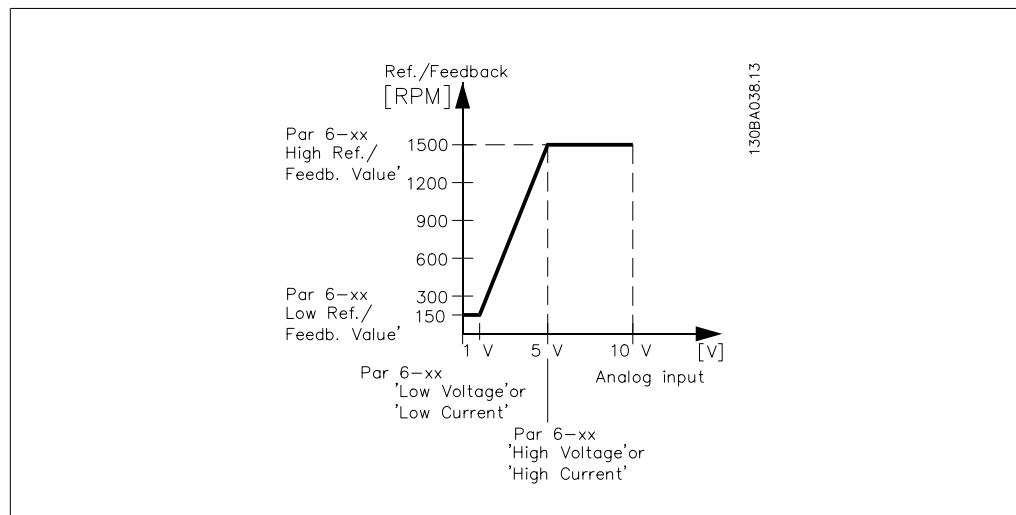

### 6-10 Клемма 53, низкое напряжение

**Диапазон:**

0,7 В\* [0,00 - пар. 6-11]

**Функция:**

Введите значение низкого напряжения. Этот параметр масштабирования аналогового входа должен соответствовать низкому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 6-14.

### 6-11 Клемма 53, высокое напряжение

**Диапазон:**

10,0 В\* [Пар. 6-10 ... 10,0 В]

**Функция:**

Введите высокое значение напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должно соответствовать высокому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 6-15.

### 6-12 Клемма 53, низкий ток

**Диапазон:**

4 мА\* [0,0 ... пар. 6-13, мА]

**Функция:**

Введите нижнее значение тока. Этот сигнал задания должен соответствовать минимальному значению задания/сигнала обратной связи, установленному в пар. 6-14. Чтобы активизировать функцию тайм-аута "нулевых" аналоговых сигналов, в пар. 6-01 должно быть установлено значение > 2 мА.

### 6-13 Клемма 53, большой ток

**Диапазон:**

20,0 мА\* [Пар. 6-12, до 20,0 мА]

**Функция:**

Введите высокое значение тока, соответствующего максимальному значению задания/сигнала обратной связи, заданному в пар. 6-15.

**6-14 Клемма 53, низкое зад./ обр. связь****Диапазон:**

0 ед. [-1000000,000  
изм.\* пар. 6-15]

**Функция:**

... Введите коэффициент масштабирования аналогового входа, который соответствует значению низкого напряжения/ малого тока, установленного в параметрах 6-10 и 6-12.

**6-15 Клемма 53, высокое зад./обр. связь****Диапазон:**

100,000 [Пар. 6-14  
ед. 1000000,000]  
изм.\*

**Функция:**

... Введите коэффициент масштабирования аналогового входа, который соответствует значению высокого напряжения / большого тока, установленного в параметре 6-11/6-13.

**6-16 Клемма 53, постоянная времени фильтра****Диапазон:**

0,001 с\* [0,001 -10 000 с]

**Функция:**

Введите постоянную времени. Это постоянная времени цифрового фильтра низких частот первого порядка для подавления электрических помех на клемме 53. Большая постоянная времени улучшает подавление колебаний, но в то же время увеличивает временную задержку прохождения сигнала через фильтр.  
Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**6-17 Клемма 53, "нулевой" аналоговый сигнал****Опция:****Функция:**

Этот параметр позволяет отключить контроль «нулевого» аналогового сигнала. Используется, например, если аналоговые выходы оказываются частью децентрализованной системы ввода/вывода (например, когда они являются не частью функций управления, связанных с каким-либо преобразователем частоты, а отправляют данные в систему управления зданиями).

[0] Запрещено

[1] \* Разрешено

**2.8.4. 6-2\* Аналоговый вход 2**

Параметры для конфигурирования масштаба и пределов аналогового входа 2 (клемма 54).

**6-20 Клемма 54, низкое напряжение****Диапазон:**

0,07 В\* [0,00 -- пар. 6-21]

**Функция:**

Введите значение низкого напряжения. Этот параметр масштабирования аналогового входа должен соответствовать низкому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 6-24.

**6-21 Клемма 54, высокое напряжение****Диапазон:**

10,0 В\* [Пар. 6-20 ... 10,0 В]

**Функция:**

Ведите высокое значение напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должно соответствовать высокому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 6-25.

**6-22 Клемма 54, низкий ток****Диапазон:**

4 мА\* [0,0 ... пар. 6-23, мА]

**Функция:**

Ведите нижнее значение тока. Этот сигнал задания должен соответствовать минимальному значению задания/сигнала обратной связи, установленному в пар. 6-24. Чтобы активизировать функцию тайм-аута "нулевых" аналоговых сигналов, в пар. 6-01 должно быть установлено значение > 2 мА.

**6-23 Клемма 54, высокий ток****Диапазон:**20,0 [Пар. 6-22, до 20,0  
мА\* мА]**Функция:**

Ведите высокое значение тока, соответствующего максимальному значению задания/сигнала обратной связи, заданному в пар. 6-25.

**6-24 Клемма 54, низкое зад./ обр. связь****Диапазон:**0 ед. [-1000000,000  
изм.\* пар. 6-25]**Функция:**

... Ведите коэффициент масштабирования аналогового входа, который соответствует значению низкого напряжения/ малого тока, установленного в параметре 6-20/6-22.

**6-25 Клемма 54, высокое зад./обр. связь****Диапазон:**100,000 [Пар. 6-24  
ед. 1000000,000]  
изм.\***Функция:**

... Ведите коэффициент масштабирования аналогового входа, который соответствует значению высокого напряжения / большого тока, установленного в параметре 6-21/6-23.

**6-26 Клемма 54, постоянная времени фильтра****Диапазон:**

0,001 с\*[0,001 -10 000 с]

**Функция:**

Ведите постоянную времени. Это постоянная времени цифрового фильтра низких частот первого порядка для подавления электрических помех на клемме 54. Большая постоянная времени улучшает подавление колебаний, но в то же время увеличивает временную задержку прохождения сигнала через фильтр.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**6-27 Клемма 54, "нулевой" аналоговый сигнал****Опция:**

[0] Запрещено

**Функция:**

[1] *	Разрешено	Этот параметр позволяет отключить контроль «нулевого» аналогового сигнала. Используется, например, если аналоговые выходы оказываются частью децентрализованной системы ввода/вывода (например, когда они являются не частью функций управления, связанных с каким-либо преобразователем частоты, а отправляют данные в систему управления зданиями).
-------	-----------	---

## 2.8.5. 6-3\* Аналоговый вход 3 (MCB 101)

Группа параметров для настройки масштаба и пределов аналогового входа 3 (Х30/11) в дополнительном модуле MCB 101.

### 6-30 Клемма X30/11, низкое напряжение

Диапазон:	Функция:
0,07 В* [0 - пар. 6-31]	Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с нижним значением задания / сигнала обратной связи, установленным в пар. 6-34.

### 6-31 Клемма X30/11, высокое напряжение

Диапазон:	Функция:
10,0 В* [Пар. 6-30 ... 10,0 В]	Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с верхним значением задания / сигнала обратной связи, установленным в пар. 6-35.

### 6-34 Клемма X30/11, мин. знач. задан./ОС

Диапазон:	Функция:
0 ед. [1000000,000 ... пар. изм.* 6-35]	Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с нижним значением напряжения, установленным в пар. 6-30.

### 6-35 Клемма X30/11, макс. знач. задан./ОС

Диапазон:	Функция:
1500,00 [Пар. 6-34 ... 0 ед. 1000000,000]	Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с верхним значением напряжения, установленным в пар. 6-31.

### 6-36 Клемма X30/11, постоянная времени фильтра

Диапазон:	Функция:
0,001 с* [0,001 - 10 000 с]	Постоянная времени цифрового низкочастотного фильтра 1 <sup>го</sup> порядка для подавления электрических помех на клемме X30/11. Пар. 6-36 нельзя настраивать во время вращения двигателя.

**6-37 Клемма X30/11, "нулевой" аналоговый сигнал****Опция:****Функция:**

Этот параметр позволяет отключить контроль «нулевого» аналогового сигнала. Используется, например, если аналоговые выходы оказываются частью децентрализованной системы ввода/вывода (например, когда они являются не частью функций управления, связанных с каким-либо преобразователем частоты, а отправляют данные в систему управления зданиями).

[0] \* Запрещено

[1] Разрешено

**2.8.6. 6-4\* Аналоговый вход 4 (MCB 101)**

Группа параметров для настройки масштаба и пределов аналогового входа 4 (X30/12) в дополнительном модуле MCB 101.

**6-40 Клемма X30/12, низкое напряжение****Диапазон:****Функция:**

0,7 В\* [0 ... пар. 6-41]

Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с нижним значением задания / сигнала обратной связи, установленным в пар. 6-44.

**6-41 Клемма X30/12, высокое напряжение****Диапазон:****Функция:**

10,0 В\* [Пар. 6-40 ... 10,0 В] Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с верхним значением задания / сигнала обратной связи, установленным в пар. 6-45.

**6-44 Клемма X30/12, мин. знач. задан./ОС****Диапазон:****Функция:**

0,000 [-1000000,000  
ед. пар. 6-45]  
изм.\*

... Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с нижним значением напряжения, установленным в пар. 6-44.

**6-45 Клемма X30/12, макс. знач. задан./ОС****Диапазон:****Функция:**

1500,00 [Пар. 6-44  
0 ед. 1000000,000]  
изм.\*

... Задает параметр масштабирования аналогового входа в соответствии с верхним значением напряжения, установленным в пар. 6-41.

**6-46 Клемма X30/12, постоянная времени фильтра****Диапазон:****Функция:**

0,001 с\*[0,001 -10 000 с]

Постоянная времени цифрового низкочастотного фильтра 1<sup>го</sup> порядка для подавления электрических помех на клемме X30/12.  
Пар. 6-46 нельзя настраивать во время вращения двигателя.

**6-47 Клемма X30/12, активный ноль****Опция:****Функция:**

Этот параметр позволяет отключить контроль "нулевого" аналогового сигнала. Используется, например, если аналоговые выходы оказываются частью децентрализованной системы ввода/вывода (например, когда они являются не частью функций управления, связанных с каким-либо преобразователем частоты, а отправляют данные в систему управления зданиями).

[0] \* Запрещено

[1] Разрешено

**2.8.7. 6-5\* Аналоговый выход 1**

Параметры для конфигурирования масштаба и пределов для аналогового выхода 1, т.е. клеммы 42. Аналоговые выходы являются токовыми выходами: 0/4 – 20 мА. Общая клемма (клемма 39) является единой клеммой и имеет одинаковый электрический потенциал для подключения как аналоговой, так и цифровой общей точки. Разрешение аналогового выхода составляет 12 бит.

**6-50 Клемма 42, выход****Опция:****Функция:**

[0] Не используется

[100] \* Выходная частота

[101] Задание

[102] Сигнал обратной связи

[103] Ток двигателя

[104] Момент отн. предельного

[105] Момент относительно номинального

[106] Мощность

[107] Скорость

[108] Крутящий момент

[113] Расшир. замкн. контур 1

[114] Расшир. замкн. контур 2

[115] Расшир. замкн. контур 3

[130] Вых. частота, 4-20 мА

[131] Задание, 4-20 мА

[132] Сигнал ОС, 4-20 мА

[133] Ток двигателя, 4-20 мА

- [134] Момент, (%) от предельного 4-20 мА
- [135] Момент, (%) от номинального, 4-20 мА
- [136] Мощность, 4-20 мА
- [137] Скорость, 4-20 мА
- [138] Крутящий момент, 4-20 мА
- [139] Управление по шине 0 -20 мА
- [140] Управление по шине 4 -20 мА
- [141] Управление по шине 0 -20 мА, тайм-аут
- [142] Управление по шине 4 -20 мА, тайм-аут
- [143] Расшир. замкн. контур 1, 4 -20 мА
- [144] Расшир замкн. контур 2, 4 -20 мА
- [145] Расшир замкн. контур 3, 4 -20 мА Выберите функцию для клеммы 42, действующей в качестве аналогового токового выхода.


#### 6-51 Клемма 42, мин. выход

**Диапазон:**

0%\* [0 – 200%]

**Функция:**

Масштабирование минимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме 42 в процентах от максимального значения сигнала. Например, если требуется, чтобы 25 % от максимальной выходной величины соответствовало 0 мА или 0 Гц, то необходимо установить значение 25 %. Параметр масштабирования никогда, вплоть до 100 %, не может быть выше соответствующего значения в пар. 6-52.

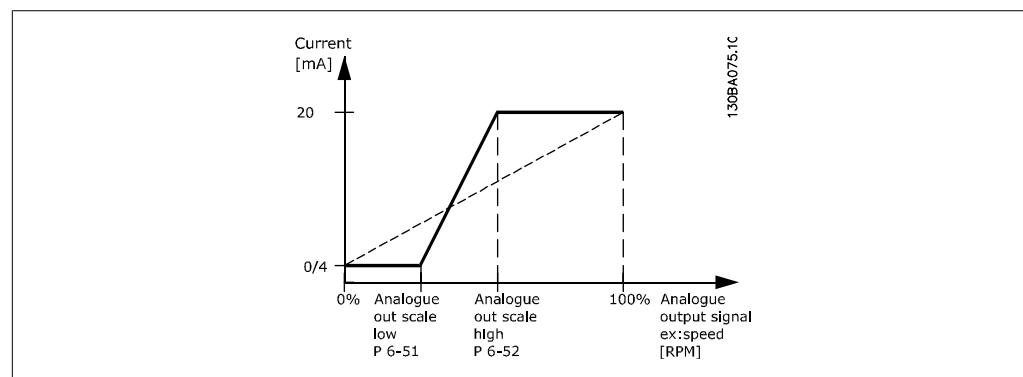

**6-52 Клемма 42, масштаб макс. выходного сигнала****Диапазон:**


100%\* [0.00 – 200%]

**Функция:**

Масштабирование максимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме 42. Устанавливает величину, соответствующую максимальному значению выходного токового сигнала. Масштабирует выход так, чтобы при полной шкале ток не превышал 20 мА или чтобы ток 20 мА соответствовал величине не более, чем 100 % максимального значения сигнала. Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответствовал сигналу, находящемуся в пределах 0 - 100 % от максимального, нужно задать в параметре требуемое процентное соотношение, например, 50 % = 20 мА. Если требуется, чтобы ток от 4 до 20 мА соответствовал максимальному выходу (100 %), рассчитайте процентное соотношение следующим образом:

$$20 \text{ mA / требуемый макс. ток} \times 100 \%$$

$$\text{т.е. } 10 \text{ mA: } \frac{20 \text{ mA}}{10 \text{ mA}} \times 100 \% = 200 \%$$

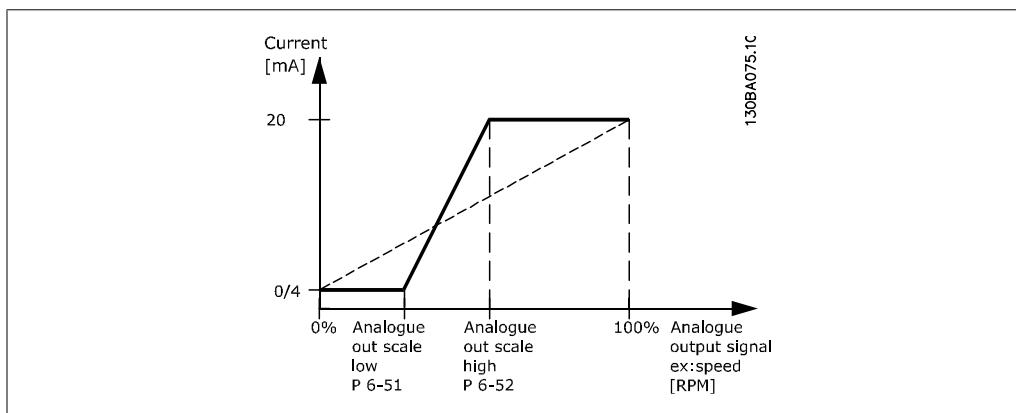**6-53 Клемма 42, Управление выходом по шине****Диапазон:**

0.00%\* [0,00 – 100,00 %]

**Функция:**

Сохраняет уровень на выходе 42 при управлении по шине

**6-54 Клемма 42, предустановка тайм-аута выхода****Диапазон:**

0.00%\* [0,00 – 100,00 %]

**Функция:**

Сохраняет предустановленный уровень на выходе 42.

В случае тайм-аута шины и выбора функции тайм-аута в пар. 6-50 на выходе будет устанавливаться этот уровень.

**2.8.8. 6-6\* Аналоговый выход 2 (MCB 101)**

Аналоговые выходы являются токовыми выходами: 0/4 - 20 мА Общий вывод (клемма X30/7) является единой клеммой и единственным электрическим потенциалом для подключения общего провода аналоговых сигналов. Разрешение аналогового выхода составляет 12 бит.

**6-60 Клемма X30/8, выход****Опция:** **Функция:**

- [0] \* Не используется
- [100] Выходная частота
- [101] Задание
- [102] Сигнал обратной связи
- [103] Ток двигателя
- [104] Момент относительно предельного
- [105] Момент относительно номинального
- [106] Мощность
- [107] Скорость
- [108] Крутящий момент
- [113] Расшир. замкнутый контур 1.
- [114] Расшир. замкнутый контур 2.
- [115] Расшир. замкнутый контур 3.
- [130] Вых. частота, 4 -20 мА
- [131] Задание, 4 -20 мА
- [132] Сигнал обратной связи, 4 - 20 мА
- [133] Ток двигателя, 4 -20 мА
- [134] Крутящий момент, в % от предельного, 4-20 мА
- [135] Крутящий момент, Момент в % от номинального, 4 -20 мА
- [136] Мощность, 4 -20 мА
- [137] Скорость, 4 -20 мА
- [138] Момент, 4 -20 мА
- [139] Управление по шине 0-20 мА
- [140] Управление по шине 4-20 мА
- [141] Тайм-аут управления по шине, 0-20 мА
- [142] Тайм-аут управления по шине, 4-20 мА
- [143] Расшир. замкн. контур 1, 4 -20 мА
- [144] Расшир. замкн. контур 2, 4 -20 мА

2

[145] Расшир. замкн. кон-  
тур 3, 4 -20 мА

#### 6-61 Клемма X30/8, минимальный выход

**Диапазон:**

0%\* [0.00 - 200 %]

**Функция:**

Масштабирование минимального значения выбранного аналогового сигнала на клемме X30/8. Задается в процентах от максимального значения сигнала. Например, если требуется, чтобы 25% от максимальной выходной величины соответствовало 0 мА (или 0 Гц), то необходимо задать 25%. Эта величина никогда не может быть больше соответствующего значения в пар. 6-62, если сама величина ниже 100%. Этот параметр активен, если в преобразователе частоты установлен дополнительный модуль MCB 101.

#### 6-62 Клемма X30/8, макс. масштаб выхода

**Диапазон:**

100%\* [0.00 - 200 %]

**Функция:**

Масштабирование максимального значения выбранного аналогового выходного сигнала на клемме X30/8. Масштабирует требуемую максимальную величину выходного токового сигнала. Масштабирует выход так, чтобы при полной шкале ток был не более 20 мА, или, чтобы ток 20 мА соответствовал величине, меньшей, чем 100 % максимального значения сигнала. Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответствовал величине в пределах 0 - 100 % от максимального выхода, нужно задать в параметре необходимое процентное соотношение, например 50 % = 20 мА. Если требуется, чтобы ток от 4 до 20 мА соответствовал максимальному выходу (100 %), рассчитайте процентное соотношение следующим образом:

$$20 \text{ mA / требуемый макс. ток} \times 100 \%$$

$$\text{т.е. } 10 \text{ mA: } \frac{20 \text{ mA}}{10 \text{ mA}} \times 100 \% = 200 \%$$

#### 6-63 Клемма X30/8, выход при управлении по шине

**Диапазон:**

0 %\* [0 - 100 %]

**Функция:**

Содержит значение величины сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода, когда он сконфигурирован, как [Управляемый по шине].

#### 6-64 Клемма X30/8, предустановка выхода при тайм-ауте

**Диапазон:**

0 %\* [0 - 100 %]

**Функция:**

Содержит значение величины сигнала, подаваемого на клемму цифрового выхода 27, когда он сконфигурирован, как [Тайм-аут, управляемый по шине], и обнаружено состояние тайм-аута.

## 2.9. Главное меню – Связь и дополнительные устройства – Группа 8

### 2.9.1. 8-\*\* Связь и доп. устройства

2

Группа параметров для конфигурирования связи и дополнительных устройств.

### 2.9.2. 8-0\* Общие настройки

Общие настройки для средств связи и дополнительных устройств.

#### 8-01 Место управления

**Опция:** [0] \* Цифр. и комнд. слово Управление с помощью как цифрового входа, так и командного слова.

[1] Только цифровое Управление с помощью только цифровых входов

[2] Только коман. слово Управление с помощью только командного слова.

Настройка в этом параметре имеет приоритет над настройками в параметрах 8-50 ... 8-56.

#### 8-02 Источник командного слова

**Опция:** [0] Нет

[1] FC RS485

[2] FC USB

[3] Доп. устройство A

[4] Доп. устройство B

[5] Доп. устройство C0

[6] Доп. устройство C1

Выберите источник командного слова: один из двух последовательных интерфейсов или одно из четырех установленных дополнительных устройств. При первой подаче питания преобразователь частоты автоматически устанавливает значение этого параметра равным *Доп. устройство A* [3], если обнаруживает в гнезде A действующую дополнительную плату периферийной шины fieldbus. Если дополнительная плата отсутствует, преобразователь частоты выявляет изменение конфигурации и возвращает параметру 8-02 значение по умолчанию *FC RS485*, после чего отключается. Если плата установлена после первого включения питания, значение пар. 8-02 не изменяется, но преобразователь частоты отключается, и на дисплей выводится сообщение: *Аварийный сигнал 67 Изм. доп. устр..*

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**8-03 Время таймаута управления****Диапазон:**

0 с\* [0,1 - 18000 с]

**Функция:**

Введите максимальное ожидаемое время между приемом двух следующих друг за другом телеграмм. Если установленное время превышено, то это свидетельствует о прерывании связи по последовательному каналу. После этого выполняется функция, выбранная в пар. 8-04 *Функция таймаута управления*.

В сетях LonWorks параметр "время командного слова" будет запускаться следующими переменными:

nviStartStop  
 nviReset Fault  
 nviControlWord  
 nviDrvSpeedStpt  
 nviRefPcnt  
 nviRefHz

**8-04 Функция таймаута управления****Опция:****Функция:**

[0] \* Выкл.

[1] Зафиксировать вы-  
ход

[2] Останов

[3] Фикс. скорость

[4] Макс. скорость

[5] Останов и отключе-  
ние

[7] Выбор набора 1

[8] Выбор набора 2

[9] Выбор набора 3

[10] Выбор набора 4

[20] Отпускание блоки-  
ровки N2

Выберите функцию тайм-аута. Функция тайм-аута активизируется, если командное слово не обновляется в течение времени, заданного в пар. 8-03 *Время таймаута управления*.

Вариант [20] появляется только после установки протокола N2.

В сетях LonWorks функция тайм-аута также активизируется, если командное слово не обновляется в течение времени, заданного в пар. 8-03 *Время таймаута управления*.

nviStartStop  
 nviReset Fault  
 nviControlWord  
 nviDrvSpeedStpt  
 nviRefPcnt  
 nviRefHz

**8-05 Функция окончания таймаута****Опция:**

[0] Удержание

**Функция:**

Сохраняет набор параметров, заданный в пар. 8-04, и выдает на дисплей предупреждение до тех пор, пока не переключится пар. 8-06. После этого преобразователь частоты возвращается к исходному набору параметров.

[1] \* Возобновление

Возвращается к набору параметров, который действовал до истечения тайм-аута.

Выберите действие, выполняемое после получения действительного командного слова, поступившего по истечении тайм-аута. Этот параметр действует только в том случае, если пар. 8-04 имеет значение [Набор 1-4].

**8-06 Сброс таймаута управления****Опция:**

[0] \* Не сбрасывать

**Функция:**

Сохраняет набор параметров, заданный в пар. 8-04 [Выбор набора 1-4] после таймаута командного слова.

[1] Сбросить

Возвращает преобразователь частоты к исходному набору параметров после таймаута командного слова. При установке значения *Сбросить* [1] преобразователь частоты выполняет сброс и после этого сразу изменяет значение параметра на *Не сбрасывать* [0].

Этот параметр действует только в том случае, если в пар. 8-05 Функция по окончании таймаута выбрано значение *Удержание* [0].

**8-07 Запуск диагностики****Опция:**

[0] \* Запрещено

**Функция:**

[1] Триггер аварий

[2] Триггер авар./пред-  
уп.

Этот параметр не действует для LonWorks.

**2.9.3. 8-1\* Настр. командн. сл.**

Параметры для конфигурирования профиля командного слова дополнительного устройства.

**8-10 Профиль командного слова****Опция:**

[0] \* Профиль FC

**Функция:**

Выберите интерпретацию командного слова и слова состояния, соответствующую установленной периферийной шине (fieldbus). На дисплее панели местного управления будут

отображаться только варианты выбора, действительные для платы шины fieldbus, установленной в гнезде A.

### 8-13 Конфигурируемое слово состояния (STW)

**Опция:**
**Функция:**

Этот параметр разрешает конфигурирование битов 12 – 15 в слове состояния.

[0]	Нет функции	
[1] *	Профиль по умолчанию	Функция соответствует профилю по умолчанию, выбранному для пар. 8-10.
[2]	Только аварийный сигнал 68	Устанавливается только в случае аварийного сигнала 68.
[3]	Отключение без аварийного сигнала 68	Устанавливается при отключении за исключением случая, когда отключение выполняется по аварийному сигналу 68.
[16]	Состояние цифрового входа, клемма T37	Бит означает состояние вывода 37. “0” означает низкий уровень на выводе T37 (безопасный останов) “1” означает высокий уровень на выводе T37 (нормальная работа)

### 2.9.4. 8-3\* Настройки порта ПЧ

Параметры для конфигурирования порта преобразователя частоты.

### 8-30 Протокол

**Опция:**
**Функция:**

Выбор протокола для встроенного (стандартного) Порта FC (RS485) на плате управления.

[0] *	FC	Связь осуществляется в соответствии с протоколом FC, как описано в документе <i>Руководство по проектированию привода VLT® HVAC, Глава 7, Руководство по установке и настройке RS-485</i> .
[1]	FC MC	То же, что FC [0], но следует использовать при загрузке программного обеспечения в преобразователь частоты или загрузке файла dll (содержащего информацию, касающихся параметров, доступных в преобразователе частоты, и их взаимосвязей) в Служебную программу управления движением MCT10.
[2]	Modbus RTU	Связь осуществляется в соответствии с протоколом Modbus RTU, как описано в документе <i>Руководство по проектированию привода VLT® HVAC, Глава 7, Руководство по установке и настройке RS-485</i> .
[3]	Metasys N2	Протокол связи. Универсальный программный протокол N2 разработан с возможностью адаптации к специфическим

свойствам каждого устройства. См. отдельное руководство *Привод VLT® HVAC Metasys, MG.11.Gx.yu.*

[9]	Опция FC	Используется, когда шлюз подключен к встроенному порту RS-485, например, шлюз BACnet. Будут происходить следующие изменения: - Для адреса порта FC будет установлено значение 1 и пар. 8-31 Адрес используется для установки адреса шлюза в сети, например, BACnet. См. отдельное руководство <i>Привод VLT® HVAC BACnet, MG.11.Dx.yu.</i> - Для скорости передачи данных устанавливается фиксированное значение (115200 бод) и пар. 8-32 Скорость передачи данных используется для порта сети (например, BACnet) на шлюзе.
-----	----------	---



#### Внимание

Более подробные сведения можно найти в руководствах Modbus RTU, BACnet и Metasys.

#### 8-31 Адрес

##### Диапазон:

1\* [1 - 126 ]

##### Функция:

Введите адрес для порта ПЧ (стандартного).  
Допустимый диапазон: 1 - 126.

#### 8-32 Скорость передачи данных порта ПЧ

##### Опция:

##### Функция:

Выбор скорости передачи данных зависит от выбора протокола в пар. 8-30.

[0]	2400 бод
[1]	4800 бод
[2] *	9600 бод
[3]	19200 бод
[4]	38400 бод
[5]	57600 бод
[6]	76800 бод
[7]	115200 бод

Значение по умолчанию относится к Протоколу ПЧ

#### 8-33 Биты контроля четности / Стартовые биты

##### Опция:

##### Функция:

Биты контроля четности и стартовые биты для протокола (пар. 8-30, *Протокол*), использующего порт ПЧ. Для некоторых протоколов будут видимы не все опции. Значение по умолчанию зависит от выбранного протокола.

[0]	Проверка на четность, 1 стоповый бит
[1]	Проверка на нечетность, 1 стоповый бит
[2]	Контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит
[3]	Контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита

**8-35 Минимальная задержка реакции**

Диапазон:	Функция:
10 мс* [5 - 500 мс]	Задайте минимальную задержку между получением запроса и передачей ответа. Эта задержка используется для преодоления задержки при реверсировании передачи данных модемом.

**8-36 Максимальная задержка реакции**

Диапазон:	Функция:
5000 мс* [5 - 10000 мс]	Задайте максимально допустимую задержку между передачей запроса и получением ответа. Превышение времени этой задержки приводит к тайм-ауту командного слова.

**8-37 Макс. задержка между знаками**

Диапазон:	Функция:
25 мс* [0 -35 мс]	Задайте максимально допустимый временной интервал между приемом двух байтов. Этот параметр активизирует тайм-аут при прерывании передачи. Данный параметр действует, если в параметре 8-30 выбран протокол <i>FC MC</i> [1].

**2.9.5. Выбор телеграммы, 8-4\*****8-40 Выбор телеграммы**

Опция:	Функция:
	Разрешает использование свободно конфигурируемых телеграмм или стандартных телеграмм для порта ПЧ.

[1] *	Стандартная телеграмма 1
[101]	PPO 1
[102]	PPO 2
[103]	PPO 3
[104]	PPO 4
[105]	PPO 5

- [106] PPO 6
- [107] PPO 7
- [108] PPO 8
- [200] Заказная телеграм-  
ма 1

## 2.9.6. 8-5\* Цифровое/Шина

Параметры для конфигурирования командного слова цифрового управления/слияния шины.

### 8-50 Выбор выбега

**Опция:**                           **Функция:**

- [0] Цифровой вход
- [1] Шина
- [2] Логическое И
- [3] \* Логическое ИЛИ

Выберите способ управления функцией выбега через клеммы (цифровой вход) и/или по шине.



#### Внимание

Этот параметр активен только тогда, когда пар. 8-01 Место управления имеет значение [0] Цифровое и кмнд. слово.

### 8-52 Выбор торможения пост. током

**Опция:**                           **Функция:**

- [0] Цифровой вход
- [1] Шина
- [2] Логическое И
- [3] \* Логическое ИЛИ

Выберите управление торможением постоянным током через клеммы (цифровой вход) и/или по шине.



#### Внимание

Этот параметр активен только тогда, когда пар. 8-01 Место управления имеет значение [0] Цифровое и кмнд. слово.

### 8-53 Выбор пуска

**Опция:**                           **Функция:**

- [0] Цифровой вход
- [1] Шина                           Активизирует команду пуска через порт последовательной связи или дополнительную шину fieldbus.

[2]	Логическое И	Активизирует команду пуска через шину fieldbus/последовательный порт связи И, кроме того, через один из цифровых входов.
[3] *	Логическое ИЛИ	Активизирует команду пуска через шину fieldbus/последовательный порт связи ИЛИ через один из цифровых входов.
Выберите управление пуском преобразователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или через периферийную шину.		

**Внимание**

Этот параметр активен только тогда, когда *пар. 8-01 Место управления* имеет значение [0] *Цифровое и кмнд. слово*.

**8-54 Выбор реверса**

Опция:	Функция:
[0] * Цифровой вход	
[1] Шина	Активизирует команду реверса через порт последовательной связи или дополнительную шину fieldbus.
[2] Логическое И	Активизирует команду реверса через шину fieldbus/последовательный порт связи И, кроме того, через один из цифровых входов.
[3] Логическое ИЛИ	Активизирует команду реверса через шину fieldbus/последовательный порт связи ИЛИ через один из цифровых входов.
Выберите управление реверсом преобразователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или по шине fieldbus.	

**Внимание**

Этот параметр активен только тогда, когда *пар. 8-01 Место управления* имеет значение [0] *Цифровое и кмнд. слово*.

**8-55 Выбор набора**

Опция:	Функция:
[0] Цифровой вход	
[1] Шина	Активизирует команду пуска через порт последовательной связи или дополнительную шину fieldbus.
[2] Логическое И	Активизирует выбор набора через шину fieldbus/последовательный порт связи И, кроме того, через один из цифровых входов.
[3] * Логическое ИЛИ	Активизирует выбор набора через шину fieldbus/последовательный порт связи ИЛИ через один из цифровых входов.
Выберите управление выбором набора параметров преобразователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или через периферийную шину.	

**8-56 Выбор предустановленного задания**

<b>Опция:</b>	<b>Функция:</b>
[0] Цифровой вход	
[1] Шина	Активизирует команду выбора предустановленного задания через порт последовательной связи или дополнительную шину fieldbus.
[2] Логическое И	Активизирует команду выбора предустановленного задания через шину fieldbus/последовательный порт связи И, кроме того, через один из цифровых входов.
[3] * Логическое ИЛИ	Активизирует выбор предустановленного задания через шину fieldbus/последовательный порт связи ИЛИ через один из цифровых входов.
	Выберите управление выбором предустановленного задания преобразователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или периферийную шину.

**Внимание**

Этот параметр активен только тогда, когда пар. 8-01 Место управления имеет значение [0] Цифровое и комд. слово.

**2.9.7. 8-8\* Диагностика через порт ПЧ**

Эти параметры используются для контроля связи по шине через порт ПЧ.

**8-80 Подсчет сообщений, передаваемых по шине**

<b>Опция:</b>	<b>Функция:</b>
	Этот параметр показывает количество допустимых телеграмм, определяемых на шине.

**8-81 Счетчик ошибок при управ. по шине**

<b>Опция:</b>	<b>Функция:</b>
	Этот параметр показывает количество телеграмм со сбоями (например, с ошибками контрольной суммы), определяемых на шине.

**8-82 Подсчет сообщений подчиненного устройства****Опция:****Функция:**

Этот параметр показывает количество допустимых телеграмм, адресованных подчиненному устройству, от преобразователя частоты.

**8-83 Подсчет ошибок подчиненного устройства****Опция:****Функция:**

Этот параметр показывает количество телеграмм с ошибками, которое не может быть выполнено преобразователем частоты.

**2.9.8. 8-9\* Фикс. частота по шине**

Параметры для конфигурирования фиксированной частоты по шине.

**8-90 Фиксированная скорость 1, уст. по шине****Диапазон:**

100 об/[0 - пар. 4-13, об/  
мин\* мин]

**Функция:**

Введите фиксированную скорость. Эта фиксированная скорость устанавливается через последовательный порт или по дополнительной периферийнойшине.

**8-91 Фиксированная скорость 2, уст. по шине****Диапазон:**

200 об/[0 - пар. 4-13, об/  
мин\* мин]

**Функция:**

Введите фиксированную скорость. Эта фиксированная скорость устанавливается через последовательный порт или по дополнительной периферийнойшине.

**8-94 Обратная связь 1 по шине****Диапазон:**

0\* [-200 - 200]

**Функция:**

Запись в этот параметр значения сигнала ОС через порт последовательного канала связи или дополнительное устройство периферийной шины fieldbus. Этот параметр должен быть выбран в пар. 20-00, 20-03 или 20-06 в качестве источника сигнала обратной связи.

**8-95 Обратная связь 2 по шине****Диапазон:**

0\* [-200 - 200]

**Функция:**

Детали см. в описании пар. 8-94 *Обратная связь 1 по шине*.

**8-96 Обр. связь по шине 3****Диапазон:**

0\* [-200 - 200]

**Функция:**

Подробности см. в описании пар. 8-94 *Обр. связь по шине 1*.

## 2.10. Главное меню – Шина Profibus – Группа 9

### 2.10.1. 9-\*\* Profibus

Группа параметров, содержащая все параметры, относящиеся к шине Profibus.

2

#### 9-15 Конфигурирование записи персонального устройства связи (PCD)

##### Массив [10]

Выберите параметры, предназначаемые для PCD 3...10 телеграмм. Число имеющихся PCD (персональных устройств связи) зависит от типа телеграммы. Затем значения в PCD 3...10 будут записаны в выбранные параметры в качестве значений данных. В качестве альтернативы укажите стандартную телеграмму Profibus в параметре 9-22.

Нет

- [3-02] Минимальное задание
- [3-03] Максимальное задание
- [3-41] Время разгона 1
- [3-42] Время замедления 1
- [3-51] Время разгона 2
- [3-52] Время замедления 2
- [3-80] Темп изменения скорости при переходе на фикс. скор.
- [3-81] Время замедления для быстрого останова
- [4-11] Нижний предел скорости двигателя [об/мин]
- [4-13] Верхний предел скорости двигателя [об/мин]
- [4-16] Двигательный режим с ограничением момента
- [4-17] Генераторный режим с ограничением момента
- [5-90] Управления цифровыми выходами и реле по шине
- [5-93] Имп. выход, клемма 27, управление по шине

- [5-95] Имп. выход, клемма 29, управление по шине
- [6-53] Клемма 42, Управление выходом по шине
- [7-28] Минимальный сигнал обратной связи
- [7-29] Максимальный сигнал обратной связи
- [8-90] Фиксированная скорость 1, уст. по шине
- [8-91] Фиксированная скорость 2, уст. по шине
- [16-80] Fieldbus, командное слово 1
- [16-82] Fieldbus, задание 1

#### 9-16 Конфигурирование чтения PCD

Массив [10]

Выберите параметры, предназначаемые для PCD 3...10 телеграмм. Число имеющихся PCD (персональных устройств связи) зависит от типа телеграммы. PCD 3...10 содержат фактические значения выбранных параметров. Стандартные телеграммы Profibus см. в пар. 9-22.

Нет

- [16-00] Командное слово
- [16-01] Задание [ед. изм.]
- [16-02] Задание %
- [16-03] Слово состояния
- [16-05] Основное фактич. значение [%]
- [16-09] Показание по выбору пользователя
- [16-10] Мощность [кВт]
- [16-11] Мощность [л.с.]
- [16-12] Напряжение двигателя
- [16-13] Частота
- [16-14] Ток двигателя
- [16-15] Частота [%]
- [16-16] Крутящий момент
- [16-17] Скорость [об/мин]
- [16-18] Тепловая нагрузка двигателя

[16-22] Крутящий момент  
[%]

[16-30] Напряжение цепи  
пост. тока

[16-32] Энергия торможе-  
ния /с

[16-33] Энергия торможе-  
ния /2 мин

[16-34] Температура радиа-  
тора

[16-35] Термовая нагрузка  
привода

[16-38] Состояние SL контр-  
оллера

[16-39] Температура платы  
управления

[16-50] Внешнее задание

[16-52] Обратная связь [ед.  
изм.]

[16-53] Задание от цифро-  
вого потенциометра

[16-54] Сигнал ОС 1  
[ед.изм.]

[16-55] Сигнал ОС 2  
[ед.изм.]

[16-56] Сигнал ОС 3  
[ед.изм.]

[16-60] Цифровой вход

[16-61] Клемма 53, настрой-  
ка переключателя

[16-62] Аналоговый вход 53

[16-63] Клемма 54, настрой-  
ка переключателя

[16-64] Аналоговый вход 54

[16-65] Аналоговый выход  
42 [mA]

[16-66] Цифровой выход  
[двоичный]

[16-67] Частотный вход,  
клемма 29 [Гц]

[16-68] Частотный вход  
№33 [Гц]

[16-69] Импульсный выход,  
клемма 27 [Гц]

[16-70] Импульсный выход  
№29 [Гц]

[16-71] Импульсный выход  
[двоичный]

[16-72] Счетчик А

[16-73] Счетчик В

- [16-75] Аналоговый вход X30/11
- [16-76] Аналоговый вход X30/12
- [16-77] Аналоговый вход X30/8 [mA]
- [16-84] Слово сост. вар. свя-  
зи
- [16-85] Порт ПЧ, ком. слово  
1
- [16-90] Слово аварийной  
сигнализации
- [16-91] Слово аварийной  
сигнализации 2
- [16-92] Слово предупрежде-  
ния
- [16-93] Слово предупрежде-  
ния 2
- [16-94] Расшир. слово со-  
стояния
- [16-95] Расшир. слово со-  
стояния 2
- [16-96] Слово проф. техоб-  
служивания

### 9-18 Адрес узла

**Диапазон:**

126\* [0 - 126]

**Функция:**

Введите в этот параметр адрес станции; адрес можно также ввести с помощью аппаратного переключателя. Для установки адреса станции в параметре 9-18 аппаратный переключатель должен находиться в состоянии 126 или 127 (т.е. все переключатели должны быть в состоянии Вкл.). В противном случае этот параметр отображает фактическое состояние переключателя.

### 9-22 Выбор телеграммы

**Опция:**
**Функция:**

Выберите для преобразователя частоты стандартную конфигурацию телеграммы Profibus в качестве альтернативы свободно конфигурируемым телеграммам, определяемым параметрами 9-15 и 9-16.

- [1] Стандартная теле-  
граммма 1
- [101] PPO 1
- [102] PPO 2
- [103] PPO 3
- [104] PPO 4
- [105] PPO 5
- [106] PPO 6

[107] PPO 7

[108] \* PPO 8

**9-23 Параметры сигналов****2****Опция:****Функция:**

Массив [1000]

Этот параметр содержит перечень сигналов, которые можно выбирать в параметрах 9-15 и 9-16.

Нет

[3-02] Минимальное зада-  
ние[3-03] Максимальное зада-  
ние

[3-41] Время разгона 1

[3-42] Время замедления 1

[3-51] Время разгона 2

[3-52] Время замедления 2

[3-80] Темп изменения ско-  
рости при переходе  
на фикс. скор.[3-81] Время замедления  
для быстрого оста-  
нова[4-11] Нижний предел ско-  
рости двигателя [об/  
мин][4-13] Верхний предел ско-  
рости двигателя [об/  
мин][4-16] Двигательный ре-  
жим с ограничением  
момента[4-17] Генераторный ре-  
жим с ограничением  
момента[5-90] Управления цифро-  
выми выходами и ре-  
ле по шине[5-93] Имп. выход 27, упра-  
вление шиной[5-95] Имп. выход 29, упра-  
вление шиной[6-53] Клемма 42, Управле-  
ние выходом по ши-  
не[8-90] Фиксированная ско-  
рость 1, уст. по шине[8-91] Фиксированная ско-  
рость 2, уст. по шине

[8-94]	Обратная связь 1 по шине
[8-95]	Обратная связь 2 по шине
[8-96]	Обратная связь 3 по шине
[16-00]	Командное слово
[16-01]	Задание [ед. изм.]
[16-02]	Задание %
[16-03]	Слово состояния
[16-05]	Основное фактич. значение [%]
[16-09]	Вывод данных по выбору пользователя
[16-10]	Мощность [кВт]
[16-11]	Мощность [л.с.]
[16-12]	Напряжение двигателя
[16-13]	Частота
[16-14]	Ток двигателя
[16-15]	Частота [%]
[16-16]	Крутящий момент [Нм]
[16-17]	Скорость [об/мин]
[16-18]	Тепловая нагрузка двигателя
[16-30]	Напряжение цепи пост. тока
[16-32]	Энергия торможения /с
[16-33]	Энергия торможения /2 мин
[16-34]	Температура радиатора
[16-35]	Тепловая нагрузка привода
[16-38]	Состояние SL контроллера
[16-39]	Температура платы управления
[16-50]	Внешнее задание
[16-52]	Обратная связь [ед. изм.]
[16-53]	Задание от цифрового потенциометра
[16-54]	Сигнал ОС 1 [ед.изм.]

- [16-55 ] Сигнал ОС 2  
[ед.изм.]
- [16-56 ] Сигнал ОС 3  
[ед.изм.]
- [16-60 ] Цифровой вход
- [16-61 ] Клемма 53, настрой-  
ка переключателя
- [16-62 ] Аналоговый вход 53
- [16-63 ] Клемма 54, настрой-  
ка переключателя
- [16-64 ] Аналоговый вход 54
- [16-65 ] Аналоговый выход  
42 [mA]
- [16-66 ] Цифровой выход  
[двоичный]
- [16-67 ] Частотный выход,  
клемма 29 [Гц]
- [16-68 ] Частотный вход  
№33 [Гц]
- [16-69 ] Импульсный выход,  
клемма 27 [Гц]
- [16-70 ] Импульсный выход  
№29 [Гц]
- [16-71 ] Релейные выходы  
[двоичные]
- [16-72 ] Счетчик А
- [16-73 ] Счетчик В
- [16-75 ] Аналоговый вход  
X30/11
- [16-76 ] Аналоговый вход  
X30/12
- [16-77 ] Аналог. выход X30/8
- [16-80 ] Fieldbus, командное  
слово 1
- [16-82 ] Fieldbus, задание 1
- [16-84 ] Слово сост. вар. свя-  
зи
- [16-85 ] Порт ПЧ, ком. слово  
1
- [16-90 ] Слово аварийной  
сигнализации
- [16-91 ] Слово аварийной  
сигнализации 2
- [16-92 ] Слово предупрежде-  
ния
- [16-93 ] Слово предупрежде-  
ния 2
- [16-94 ] Расшир. слово со-  
стояния

[16-95] Расшир. слово со-  
стояния 2

[16-96] Слово проф. техоб-  
служивания

### 9-27 Редактирование параметра

**Опция:**
**Функция:**

Параметры можно редактировать по шине Profibus, через стандартный интерфейс RS485 или с местной панели управ-  
ления.

[0] Запрещено

Запрет редактирования по шине Profibus.

[1] \* Разрешено

Разрешение редактирования по шине Profibus.

### 9-28 Управление процессом

**Опция:**
**Функция:**

Управление технологическим процессом (формирование командного слова, задание скорости и данные процесса) возможно по шине Profibus или по стандартной периферийнойшине (fieldbus), но не одновременно по обеим шинам. Местное управление всегда возможно с местной панели управления (LCP). Управление через систему управления процессом возможно либо через клеммы, либо по периферийнойшине, в зависимости от значений параметров 8-50 ... 8-56.

[0] Запрещено

Запрет управления технологическим процессом по шине Profibus и разрешение управления по стандартной периферийнойшине fieldbus или по шине Profibus Master класса 2.

[1] \* Разрешен циклич.  
ведущ.

Разрешение управления процессом по шине Profibus Master Класса 1 и запрет регулирования по стандартной периферийнойшине fieldbus или шине Profibus Master Класса 2.

### 9-53 Слово предупреждения Profibus

**Опция:**
**Функция:**

Этот параметр отображает предупреждения системы связи по шине Profibus. Более подробная информация приведена в *Инструкции по эксплуатации шины Profibus*.

Только чтение

Бит:	Значение:
0	Соединение с ведущим устройством DP отсутствует
1	Не используется
2	Не в порядке FDL (уровень передачи данных Field-bus).
3	Получена команда стирания данных
4	Фактическое значение не обновлено
5	Поиск скорости передачи данных
6	Специализированная ИС PROFIBUS не передает данные
7	Инициализация PROFIBUS не выполнена
8	Привод отключен
9	Внутренняя ошибка CAN
10	Неправильные данные конфигурации, поступившие из ПЛК
11	Неправильный идентификатор, переданный ПЛК
12	Произошла внутренняя ошибка
13	Не конфигурирован
14	Тайм-аут активен
15	Активно предупреждение 34

**9-63 Текущая скорость передачи****Опция:****Функция:**

Этот параметр отображает фактическую скорость передачи по шине Profibus Скорость передачи данных автоматически устанавливается управляющим устройством Profibus Master.

Только чтение	
[0]	9,6 кбит/с
[1]	19,2 кбит/с
[2]	93,75 кбит/с
[3]	187,5 кбит/с
[4]	500 кбит/с
[6]	1500 кбит/с
[7]	3000 кбит/с
[8]	6000 кбит/с
[9]	12000 кбит/с
[10]	31,25 кбит/с
[11]	45,45 кбит/с
[255]	Скорость передачи не определена

**9-65 Номер профиля****Диапазон:****Функция:**

Только чтение

0*	[0 - 0]	Этот параметр содержит данные идентификации профиля. Байт 1 содержит номер профиля, а байт 2 номер версии профиля.
----	---------	--

**Внимание**

Этот параметр не отображается на местной панели управления.

**9-70 Изменяемый набор****Опция:****Функция:**

Выберите набор, подлежащий изменению.

[0]	Заводской набор	Использование данных по умолчанию. Этот вариант можно использовать в качестве источника данных для возврата других наборов в известное состояние.
[1] *	Набор 1	Изменение набора 1.
[2]	Набор 2	Изменение набора 2.
[3]	Набор 3	Изменение набора 3.
[4]	Набор 4	Изменение набора 4.
[9]	Активный набор	Отслеживание активного набора, выбранного в пар. 0-10.

Этот параметр является одним и тем же и для панели LCP, и для шин fieldbus. См. также параметр 0-11 *Изменяемый набор*.

### 9-71 Сохранение значений данных

**Опция:**
**Функция:**

Значения параметров, измененных по шине Profibus, не сохраняются автоматически в энергонезависимой памяти. Используйте этот параметр для активизации функции, которая сохраняет значения параметров в энергонезависимой памяти ЭСППЗУ, чтобы при отключении питания сохранились измененные значения параметров.

[0] *	Выкл.	Отключение функции сохранения в энергонезависимой памяти.
[1]	Сохр. редактир. набор	Сохранение в энергонезависимой памяти всех значений параметров набора, выбранного в пар. 9-70. После того, как все значения будут сохранены, этот параметр возвращается в состояние Выкл. [0].
[2]	Сохранить все наборы параметров	Сохранение всех значений параметров всех наборов в энергонезависимой памяти. После того, как все значения параметров будут сохранены, этот параметр возвращается к Выкл. [0].

### 9-72 Сброс привода

**Опция:**
**Функция:**

[0] \* Нет действия

[1] Сброс при включении питания Сброс преобразователя частоты при подаче питания (как в случае выключения и включения питания).

[3] Опция связи - сброс Сброс только опции Profibus, используется после изменения определенных настроек в параметрах группы 9-\*\*, например, пар. 9-18.

При сбросе преобразователь частоты отключается от шины fieldbus, что может привести к появлению ошибки связи в управляемом устройстве.

### 9-80 Заданные параметры (1)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех заданных па-  
раметров преобразователя частоты, предусмотренных для  
шины Profibus.

2

### 9-81 Заданные параметры (2)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех заданных па-  
раметров преобразователя частоты, предусмотренных для  
шины Profibus.

### 9-82 Заданные параметры (3)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех заданных па-  
раметров преобразователя частоты, предусмотренных для  
шины Profibus.

### 9-83 Заданные параметры (4)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех заданных па-  
раметров преобразователя частоты, предусмотренных для  
шины Profibus.

### 9-90 Измененные параметры (1)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех параметров преобразователя частоты, которые отличаются от установок по умолчанию.

### 9-91 Измененные параметры (2)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех параметров преобразователя частоты, которые отличаются от установок по умолчанию.

### 9-92 Измененные параметры (3)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех параметров преобразователя частоты, которые отличаются от установок по умолчанию.

### 9-94 Измененные параметры (5)

Массив [116]

Нет доступа с LCP

Только чтение

0\* [0 - 115]

Этот параметр отображает перечень всех параметров преобразователя частоты, которые отличаются от установок по умолчанию.

## 2.11. Главное меню – Шина CAN Fieldbus – Группа 10

2

### 2.11.1. 10-\*\* DeviceNet и CAN Fieldbus

Группа параметров периферийной шины DeviceNet CAN

### 2.11.2. 10-0\* Общие настройки

Группа параметров для конфигурирования общих настроек для дополнительных устройств CAN fieldbus.

#### 10-00 Протокол CAN

**Опция:**

[1] \* DeviceNet

**Функция:**

Показывает действующий протокол CAN.



**Внимание**

Варианты зависят от установленной дополнительной платы.

#### 10-01 Выбор скорости передачи данных

**Опция:**

- [16] 10 кбит/с
- [17] 20 кбит/с
- [18] 50 кбит/с
- [19] 100 кбит/с
- [20] \* 125 кбит/с
- [21] 250 кбит/с
- [22] 500 кбит/с
- [23] 800 кбит/с
- [24] 1000 кбит/с

**Функция:**

Выбор скорости передачи по шине fieldbus. Выбор должен производиться в соответствии со скоростью передачи ведущего устройства и других узлов шины fieldbus.

#### 10-02 Идентификатор MAC

**Диапазон:**

63\* [0 - 127 ]

**Функция:**

Выбор адреса станции. Каждая станция, подключенная к одной и той же сети DeviceNet, должна иметь уникальный адрес.

**10-05 Показание счетчика ошибок при передаче****Диапазон:**

0\* [0 - 255]

**Функция:**

Показывает число ошибок при передаче команд по каналу CAN с момента последнего включения питания.

**10-06 Показание счетчика ошибок при приеме****Опция:**

[0] 0 - 255

**Функция:**

Показывает число ошибок при приеме команд по каналу CAN с момента последнего включения питания.

**10-07 Показание счетчика отключений шины****Диапазон:**

0\* [0 - 255]

**Функция:**

Показывает число событий типа «отключение шины» с момента последнего включения питания.

**2.11.3. 10-1\* DeviceNet**

Параметры, относящиеся к периферийной шине DeviceNet.

**10-10 Выбор типа технологических данных****Опция:****Функция:**

Выберите вариант (телеграмму) для передачи данных. Возможные варианты зависят от значения параметра 8-10 *Профиль командного слова*.

Если пар. 8-10 имеет значение [0] *профиль FC*, в пар. 10-10 могут использоваться варианты [0] и [1].

Если пар. 8-10 имеет значение [5] *ODVA*, в пар. 10-10 могут использоваться варианты [2] и [3].

Варианты 100/150 и 101/151 специально разработаны для изделий Danfoss. Варианты 20/70 и 21/71 относятся к профилям AC Drive ODVA.

Указания по выбору телеграмм приведены в Инструкции по эксплуатации DeviceNet.

Обратите внимание, что изменение значения этого параметра вступает в действие немедленно.

[0] Вариант 100/150

[1] Вариант 101/151

[2] Вариант 20/70

[3] Вариант 21/71

**10-11 Запись конфигурации технологических данных****Опция:****Функция:**

Выберите записываемые технологические данные для вариантов набора входов/выходов 101/105. Могут быть выбраны элементы этого массива [2] и [3]. Элементы [0] и [1] этого массива являются фиксированными.

[0] \* Нет

[3-02] Минимальное зада-  
ние

[3-03] Максимальное зада-  
ние

[3-41] Время разгона 1

[3-42] Время замедления 1

[3-51] Время разгона 2

[3-52] Время замедления 2

[3-80] Темп изменения ско-  
рости при переходе  
на фикс. скор.

[3-81] Время замедления  
для быстрого оста-  
нова

[4-11] Нижний предел ско-  
рости двигателя (об/  
мин)

[4-13] Верхний предел ско-  
рости двигателя (об/  
мин)

[4-16] Двигательн. режим с  
огранич. момента

[4-17] Генераторный ре-  
жим с огранич. мо-  
мента

[5-90] Управления цифро-  
выми выходами и ре-  
ле по шине

[5-93] Имп. выход, клемма  
27, управление по  
шине

[5-95] Имп. выход, клемма  
29, управление по  
шине

[6-53] Клемма 42, управле-  
ние выходом по ши-  
не

[8-90] Фиксированная ско-  
рость 1, уст. по шине

[8-91] Фиксированная ско-  
рость 2, уст. по шине

[16-80] Fieldbus, командное  
слово 1 (фиксиро-  
ванное)

[16-82] Fieldbus, задание 1  
(фиксированное)

**10-12 Чтение конфигурации технологических данных****Опция:****Функция:**

Выберите записываемые технологические данные для вариантов набора входов/выходов 101/105. Могут быть выбраны элементы этого массива [2] и [3]. Элементы [0] и [1] этого массива являются фиксированными.

Нет

[16-00] Командное слово

[16-01] Задание [ед. изм.]

[16-02] задание %

[16-03] Слово состояния  
(фиксированное)[16-05] Основное фактическое значение [%]  
(фиксированное)

[16-10] Мощность [кВт]

[16-11] Мощность [л.с.]

[16-12] Напряжение двигателя

[16-13] Частота

[16-14] Ток двигателя

[16-15] Частота [%]

[16-16] Крутящий момент

[16-17] Скорость [об/мин]

[16-18] Тепловая нагрузка  
двигателя[16-22] Крутящий момент  
[%][16-30] Напряжение цепи  
пост. тока

[16-32] Энергия торможения/с

[16-33] Энергия торможения / 2 мин

[16-34] Температура радиатора

[16-35] Тепловая нагрузка  
инвертора

[16-38] Состояние SL контроллера

[16-39] Темп. платы управления

[16-50] Внешнее задание

[16-52] Обратная связь [ед.  
изм.]

[16-53] Задание от цифрового потенциометра

[16-54] Сигнал ОС 1  
[ед.изм.]

- [16-55 ] Сигнал ОС 2  
[ед.изм.]
- [16-56 ] Сигнал ОС 3  
[ед.изм.]
- [16-60 ] Цифровой вход
- [16-61 ] Клемма 53, настрой-  
ка переключателя
- [16-62 ] Аналоговый вход 53
- [16-63 ] Клемма 54, настрой-  
ка переключателя
- [16-64 ] Аналоговый вход 54
- [16-65 ] Аналоговый выход  
42 [mA]
- [16-66 ] Цифровой выход  
[двоичный]
- [16-67 ] Частотный выход,  
клемма 29 [Гц]
- [16-68 ] Частотный выход  
№33 [Гц]
- [16-69 ] Импульсный выход,  
клемма 27 [Гц]
- [16-70 ] Импульсный выход  
№29 [Гц]
- [16-71 ] Релейный выход  
[двоичный]
- [16-75 ] Аналоговый вход  
X30/11
- [16-76 ] Аналоговый вход  
X30/12
- [16-77 ] Аналоговый выход  
X30/8 [mA]
- [16-84 ] Слово сост. вар. свя-  
зи
- [16-85 ] Порт ПЧ, ком. слово  
1
- [16-90] Слово аварийной  
сигнализации
- [16-91 ] Слово аварийной  
сигнализации 2
- [16-92 ] Слово предупрежде-  
ния
- [16-93 ] Слово предупрежде-  
ния 2
- [16-94 ] Расшир. слово со-  
стояния
- [16-95 ] Расшир. слово со-  
стояния 2
- [16-96 ] Слово проф. техоб-  
служивания

**10-13 Параметр предупреждения****Диапазон:**

0\* [0 - 65535]

**Функция:**

Показывает слово предупреждения, используемое в сети DeviceNet. Каждому предупреждению присвоен один бит. Более подробная информация приведена в Инструкции по эксплуатации DeviceNet (MG.33.DX.YY).

Бит:	Значение:
0	Шина не активна
1	Явный таймаут соединения
2	Подключение входа/выхода
3	Достигнут предел повторных попыток
4	Фактическое значение не обновлено
5	Шина CAN отключена
6	Ошибка передачи данных ввода/вывода
7	Ошибка инициализации
8	Нет питания шины
9	Шина отключена
10	Ошибка пассивного устройства
11	Предупреждение об ошибке
12	Ошибка из-за дублирования идентификатора MAC
13	Переполнение очереди приема RX
14	Переполнение очереди передачи TX
15	Переполнение CAN

**10-14 Задание по сети**

Только чтение с LCP

Выберите источник задания в вариантах 21/71 и 20/70.

[0] \* Выкл.

Разрешение задания через аналоговые/цифровые входы.

[1] Вкл.

Разрешение задания по периферийной шине fieldbus.

**10-15 Управление по сети**

Только чтение с LCP

Выберите источник управления в вариантах 21/71 и 20/70.

[0] \* Выкл.

Разрешение управления через аналоговые/цифровые входы.

[1] Вкл.

Разрешение управления по периферийной шине fieldbus.

**2.11.4. 10-2\* COS-фильтры**

Параметры для конфигурирования настроек COS-filter.

**10-20 COS-фильтр 1****Диапазон:**

FFFF\* [0 - FFFF]

**Функция:**

Введите значение для COS-фильтра 1, устанавливающее маску фильтра для слова состояния. При работе в режиме COS (Change-Of-State - Изменение состояния) эта функция отфильтровывает биты слова состояния, которые не должны передаваться в случае их изменения.

**10-21 COS-фильтр 2****Диапазон:**

FFFF\* [0 - FFFF]

**Функция:**

Введите значение для COS фильтра 2, устанавливающее маску фильтра для основного фактического значения. При работе в режиме COS (Change-Of-State - Изменение состояния) эта функция отфильтровывает биты основного фактического значения, которые не должны передаваться в случае их изменения.

**10-22 COS фильтр 3****Диапазон:**

FFFF\* [0 - FFFF]

**Функция:**

Введите значение для COS фильтра 3, устанавливающее маску фильтра для PCD 3. При работе в режиме COS (Change-Of-State = изменение состояния) эта функция отфильтровывает биты PCD 3, которые не должны передаваться в случае их изменения.

**10-23 COS-фильтр 4****Диапазон:**

FFFF\* [0 - FFFF]

**Функция:**

Введите значение для COS фильтра 4, устанавливающее маску фильтра для PCD 4. При работе в режиме COS (Change-Of-State - Изменение состояния) эта функция отфильтровывает биты PCD 4, которые не должны передаваться в случае их изменения.

**2.11.5. 10-3\* Доступ к параметрам**

Группа параметров, обеспечивающая доступ к индексируемым параметрам и определяющая программирование набора параметров.

**10-30 Индекс массива****Диапазон:**

0\* [0 - 255]

**Функция:**

Показывает параметры массива. Этот параметр действует, если периферийная шина DeviceNet установлена.

**10-31 Сохранение значений данных****Опция:****Функция:**

Значения параметров, измененные через DeviceNet, в энергонезависимой памяти автоматически не сохраняются. Используйте этот параметр для активизации функции, которая сохраняет значения параметров в энергонезависимой памяти ЭСППЗУ, чтобы при отключении питания сохранились измененные значения параметров.

[0] *	Выкл.	Отключение функции сохранения в энергонезависимой памяти.
[1]	Сохран. редактир. на- бор	Сохранение всех значений параметров активного набора в энергонезависимой памяти. После того, как все значения будут сохранены, этот параметр возвращается в состояние Выкл. [0].
[2]	Сохранить все набо- ры параметров	Сохранение всех значений параметров всех наборов в энергонезависимой памяти. После того, как все значения параметров будут сохранены, этот параметр возвращается к Выкл. [0].

**10-32 Редакция Devicenet****Диапазон:**

0\* [0 - 65535]

**Функция:**

Проверьте номер модификации DeviceNet. Этот параметр используется для создания файла EDS.

**10-33 Сохранять всегда****Опция:****Функция:**

[0] \* Выкл.

Отключение функции сохранения данных в энергонезависимой памяти.

[1] Вкл.

Сохранение значений параметров, полученных через DeviceNet, в энергонезависимой памяти ЭСППЗУ в качестве значений по умолчанию.

**10-39 Параметры Devicenet F**

Массив [1000]

Нет доступа с LCP

0\* [0 - 0]

Этот параметр используется для конфигурирования преобразователя частоты через DeviceNet и создания EDS-файла.

## 2.12. Главное меню – LonWorks – Группа 11

### 2.12.1. LonWorks, 11\*

Группа параметров, содержащая все параметры, относящиеся к локальной сети LonWorks.  
Параметры, относящиеся к идентификатору LonWorks

2

#### 11-00 Идентификатор Neuron

**Опция:**

**Функция:**

Просмотр уникального идентификатора чипа Neuron

#### 11-10 Профиль привода

**Опция:**

**Функция:**

[0] \* Профиль VSD

Этот параметр позволяет выбирать различные функциональные профили LONMARK.  
Профиль Danfoss и узловой объект являются общими для всех профилей.

#### 11-15 Слово предупреждения LON

**Диапазон:**

**Функция:**

0\* [0 - FFFF ]

Этот параметр содержит специальные предупреждения LON

Бит	Состояние
0	Внутренний отказ
1	Внутренний отказ
2	Внутренний отказ
3	Внутренний отказ
4	Внутренний отказ
5	Недействительный тип изменений для nvoAnIn1
6	Недействительный тип изменений для nvoAnIn2
7	Недействительный тип изменений для nvo109AnIn1
8	Недействительный тип изменений для nvo109AnIn2
9	Недействительный тип изменений для nvo109AnIn3
10	Ошибка инициализации
11	Внутренняя ошибка связи
12	Несоответствие версии программного обеспечения
13	Шина неактивна
14	Отсутствует доп. устройство
15	Входной сигнал LON (nvi/nci) выходит за пределы

#### 11-17 Модификация XIF

0\* [0 - 0]

Только чтение.

Этот параметр содержит номер версии файла внешнего ин-  
терфейса на чипе Neuron С дополнительной платы LON.

## 2

**11-18 Модификация LonWorks**

0\* [0 - 0 ]

Только чтение.

Этот параметр содержит номер версии программного обес-  
печения на чипе Neuron С дополнительной платы LON.

**11-21 Сохранение значений данных****Опция:**

[0] \* Выкл.

**Функция:**

Функция сохранения не действует.

[2] Сохр. все наб. па-  
рам.

Все значения параметров будут сохранены в ЭСППЗУ. После  
того как все значения параметров будут сохранены, этот  
параметр возвращается к значению *Выкл.*.

Этот параметр используется для сохранения данных в энер-  
гонезависимой памяти.


## 2.13. Главное меню – Интеллектуальная логика – Группа 13

### 2.13.1. 13-\*\* Функции программирования

2

Интеллектуальное логическое управление (SLC) – это по существу последовательность действий, определяемых пользователем (см. пар. 13-52[x]), которые выполняются SLC, когда связанное, определяемое пользователем *событие* (см. пар. 13-51) оценивается контроллером SL как TRUE. События и действия имеют свои номера и связываются вместе в пары. Это означает, что, когда наступает *событие [0]* (приобретает значение TRUE), выполняется *действие [0]*. После этого анализируются состояния *события [1]*, и если оно оценивается как TRUE, выполняется *действие [1]* и т.д. В каждый момент времени оценивается только одно *событие*. Если *событие* оценено как False, в течение текущего интервала сканирования (в SLC) ничего не происходит и никакие другие *события* не анализируются. Это значит, что когда запускается SLC, в каждом интервале контроля выполняется оценка *события [0]* (и только *события [0]*). Только если *событие [0]* оценивается как TRUE, SLC выполняет *действие [0]* и запускает оценку *события [1]*. Можно запрограммировать от 1 до 20 *событий* и *действий*.

Когда выполняется последнее *событие / действие*, последовательность запускается снова с *события [0] / действия[0]*. На рисунке показан пример с тремя событиями / действиями.

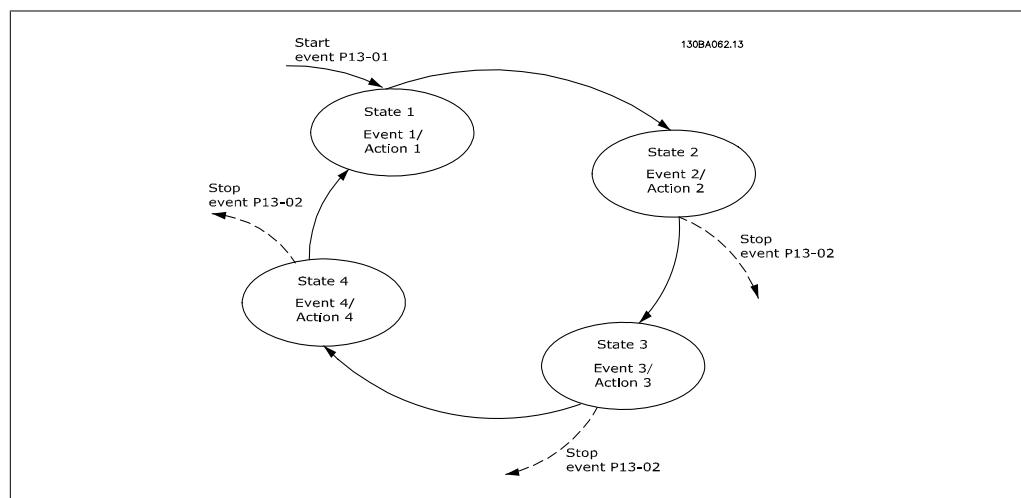

#### Запуск и останов SLC.

Пуск и останов SLC могут быть произведены путем выбора *Вкл. [1]* или *Выкл. [0]* в пар. 13-00. SLC всегда запускается, находясь в состоянии 0 (где оно оценивает *событие [0]*). SLC запускается, когда событие запуска (заданное в пар. 13-01 *Событие запуска*) оценивается как TRUE (при условии, что в пар. 13-00 установлено значение *Вкл. [1]*). Останов SLC происходит, когда *Событие останова* (пар. 13-02) принимает значение TRUE. Пар. 13-03 сбрасывает все параметры SLC и запускает программу с начальной позиции.

### 2.13.2. 13-0\* Настройка SLC

Используйте настройки SLC для включения, выключения иброса интеллектуального логического контроллера.

**13-00 Режим контроллера SL****Опция:**

[0] \* Выкл.

**Функция:**Запрет работы интеллектуального логического контролле-  
ра.

[1] Вкл.

Разрешение работы интеллектуального логического контр-  
оллера.**13-01 Событие пуска****Опция:****Функция:**Выберите вход логических (TRUE или FALSE) данных для  
активизации интеллектуального логического управления.

[0] \* FALSE

Вводит в логическое соотношение фиксированное значе-  
ние FALSE.

[1] TRUE

Вводит в логическое соотношение фиксированное значе-  
ние TRUE.

[2] Работа

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[3] В диапазоне

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[4] В соотв. с заданием

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[5] Предельный крутя-  
щий момент

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[6] Предел по току

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[7] Вне диапазона тока

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[8] Ток ниже  $I_{LOW}$ 

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[9] Ток выше  $I_{HIGH}$ 

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[10] Вне диапазона ско-  
рости

[11] Скорость ниже мин. См. также описание группы параметров 5-3\*.

[12] Скорость выше макс. См. также описание группы параметров 5-3\*.

[13] ОС вне диапазона

[14] ОС ниже мин.

[15] ОС выше макс.

[16] Предупреждение о перегреве См. также описание группы параметров 5-3\*.

[17] Напряжение сети вне диапазона См. также описание группы параметров 5-3\*.

[18] Реверс

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[19] Предупреждение

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[20] Авар. сигнал (отклю-  
чение)

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[21] Авар.сигнал (блоки-  
ровка отключения)

См. также описание группы параметров 5-3\*.

[22]	Компаратор 0	В логическом соотношении используется результат компаратора 0.
[23]	Компаратор 1	В логическом соотношении используется результат компаратора 1.
[24]	Компаратор 2	В логическом соотношении используется результат компаратора 2.
[25]	Компаратор 3	В логическом соотношении используется результат компаратора 3.
[26]	Логич. соотношение 0	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 0.
[27]	Логич. соотношение 1	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 1.
[28]	Логич. соотношение 2	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 2.
[29]	Логич. соотношение 3	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 3.
[33]	Цифр. вход DI18	В логическом соотношении используется значение DI18 (Высокий = TRUE).
[34]	Цифр. вход DI19	В логическом соотношении используется значение DI19 (Высокий = TRUE).
[35]	Цифр. вход DI27	В логическом соотношении используется значение DI27 (Высокий = TRUE).
[36]	Цифр. вход DI29	В логическом соотношении используется значение DI29 (Высокий = TRUE).
[37]	Цифр. вход DI32	В логическом соотношении используется значение DI32 (Высокий = TRUE).
[38]	Цифр. вход DI33	В логическом соотношении используется значение DI33 (Высокий = TRUE).
[39]	Команда пуска	Это событие TRUE, если преобразователь частоты запущен любым способом (через цифровой вход, периферийную шину или иным путем).
[40]	Привод остановлен	Это событие TRUE, если преобразователь частоты выключается или производит останов двигателя с выбегом любым способом (через цифровой вход, по периферийнойшине или как-либо иначе).
[41]	Сброс отключения	Это событие TRUE, если преобразователь частоты был отключен (но без блокировки в отключенном состоянии), и нажата кнопка сброса.
[42]	Авт. сброс сигнала отключения	Это событие TRUE, если преобразователь частоты был отключен (но без блокировки в отключенном состоянии), и поступила команда автоматического сброса отключения.
[43]	Кнопка OK	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка OK.
[44]	Сброс	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка Reset.

[45]	Кнопка "влево"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "влево".
[46]	Кнопка "вправо"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "вправо".
[47]	Кнопка "вверх"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "вверх".
[48]	Кнопка "вниз"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "вниз".
[50]	Компаратор 4	В логическом соотношении используется результат компаратора 4.
[51]	Компаратор 5	В логическом соотношении используется результат компаратора 5.
[60]	Логич. соотношение 4	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 4.
[61]	Логич. соотношение 5	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 5.

**13-02 Событие останова**

Опция:	Функция:	
		Выберите вход логических переменных (TRUE или FALSE) для деактивации интеллектуального логического управления.
[0] *	False	Вводит в логическое соотношение фиксированное значение FALSE.
[1]	TRUE	Вводит в логическое соотношение фиксированное значение TRUE.
[2]	Работа	См. также описание группы параметров 5-3*.
[3]	В диапазоне	См. также описание группы параметров 5-3*.
[4]	В соотв. с заданием	См. также описание группы параметров 5-3*.
[5]	Предельный крутящий момент	См. также описание группы параметров 5-3*.
[6]	Предел по току	См. также описание группы параметров 5-3*.
[7]	Вне диапазона тока	См. также описание группы параметров 5-3*.
[8]	Ток ниже $I_{LOW}$	См. также описание группы параметров 5-3*.
[9]	Ток выше $I_{HIGH}$	См. также описание группы параметров 5-3*.
[10]	Вне диапазона скорости	
[11]	Скорость ниже мин.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[12]	Скорость выше макс.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[13]	ОС вне диапазона	См. также описание группы параметров 5-3*.
[14]	ОС ниже мин.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[15]	ОС выше макс.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[16]	Предупреждение о перегреве	См. также описание группы параметров 5-3*.

[17]	Напряжение сети вне диапазона	См. также описание группы параметров 5-3*.
[18]	Реверс	См. также описание группы параметров 5-3*.
[19]	Предупреждение	См. также описание группы параметров 5-3*.
[20]	Авар. сигнал (отклю- чение)	См. также описание группы параметров 5-3*.
[21]	Авар.сигнал (блоки- ровка отключения)	См. также описание группы параметров 5-3*.
[22]	Компаратор 0	В логическом соотношении используется результат компа- ратора 0.
[23]	Компаратор 1	В логическом соотношении используется результат компа- ратора 1.
[24]	Компаратор 2	В логическом соотношении используется результат компа- ратора 2.
[25]	Компаратор 3	В логическом соотношении используется результат компа- ратора 3.
[26]	Логич. соотношение 0	В логическом соотношении используется результат логиче- ского соотношения 0.
[27]	Логич. соотношение 1	В логическом соотношении используется результат логиче- ского соотношения 1.
[28]	Логич. соотношение 2	В логическом соотношении используется результат логиче- ского соотношения 2.
[29]	Логич. соотношение 3	В логическом соотношении используется результат логиче- ского соотношения 3.
[30]	Тайм-аут 0 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 0.
[31]	Тайм-аут 1 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 1.
[32]	Тайм-аут 2 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 2.
[33]	Цифр. вход DI18	В логическом соотношении используется значение DI18 (Высокий = TRUE).
[34]	Цифр. вход DI19	В логическом соотношении используется значение DI19 (Высокий = TRUE).
[35]	Цифр. вход DI27	В логическом соотношении используется значение DI27 (Высокий = TRUE).
[36]	Цифр. вход DI29	В логическом соотношении используется значение DI29 (Высокий = TRUE).
[37]	Цифр. вход DI32	В логическом соотношении используется значение DI32 (Высокий = TRUE).
[38]	Цифр. вход DI33	В логическом соотношении используется значение DI33 (Высокий = TRUE).

[39]	Команда пуска	Это событие является истинным (TRUE) если преобразователь частоты запущен любым способом (через цифровой вход, периферийную шину или иным путем).
[40]	Привод остановлен	Это событие TRUE, если преобразователь частоты выключается или производит останов двигателя с выбегом любым способом (через цифровой вход, по периферийной шине или как-либо иначе).
[41]	Сброс отключения	Это событие TRUE, если преобразователь частоты был отключен (но без блокировки в отключенном состоянии), и нажата кнопка сброса.
[42]	Авт. сброс сигнала отключения	Это событие TRUE, если преобразователь частоты был отключен (но без блокировки в отключенном состоянии), и поступила команда автоматического сброса отключения.
[43]	Кнопка OK	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка OK.
[44]	Кнопка Reset (Сброс)	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка Reset.
[45]	Кнопка "влево"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "влево".
[46]	Кнопка "вправо"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "вправо".
[47]	Кнопка "вверх"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "вверх".
[48]	Кнопка "вниз"	Это событие TRUE, если на LCP нажата кнопка "вниз".
[50]	Компаратор 4	В логическом соотношении используется результат компаратора 4.
[51]	Компаратор 5	В логическом соотношении используется результат компаратора 5.
[60]	Логич. соотношение 4	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 4.
[61]	Логич. соотношение 5	В логическом соотношении используется результат логического соотношения 5.
[70]	Тайм-аут 3 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 3.
[71]	Тайм-аут 4 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 4.
[72]	Тайм-аут 5 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 5.
[73]	Тайм-аут 6 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 6.
[74]	Тайм-аут 7 SL	В логическом соотношении используется результат таймера 7.

**13-03 Сброс SL****Опция:**

[0] \* Не сбрасывать SLC

**Функция:**

Сохранение запрограммированных значений всех параметров (13-\*) группы 13.

[1]	Сброс SL	Восстановление заводских значений всех параметров (13-*) группы 13.
-----	----------	---

### 2.13.3. 13-1\* Компараторы

2

Компараторы используются для сравнения непрерывных переменных (выходной частоты, выходного тока, аналогового входного сигнала и т. д.) с фиксированными предустановленными величинами. Кроме того, имеются цифровые величины, сравниваемые с фиксированными значениями времени. См. пояснение в пар. 13-10. Оценка состояния компараторов осуществляется один раз в течение каждого интервала сканирования. Результат сравнения (ИСТИННО или ЛОЖНО) используется непосредственно. Все параметры в этой группе параметров являются параметрами типа массива с индексами от 0 до 5. Выберите индекс 0 для программирования компаратора 0, индекс 1 для программирования компаратора 1 и т.д.

#### 13-10 Операнд компаратора

##### Массив [4]

Выберите переменную, которая должна контролироваться компаратором.

- [0] \* ОТКЛЮЧЕНО
- [1] Задание
- [2] Обратная связь
- [3] Скорость двигателя
- [4] Ток двигателя
- [5] Момент двигателя
- [6] Мощность двигателя
- [7] Напряжение двигателя
- [8] Напряжение шины постоянного тока
- [9] Тепловая нагрузка двигателя
- [10] Тепловая нагрузка привода
- [11] Температура радиатора
- [12] Аналоговый вход AI53
- [13] Аналоговый вход AI54
- [14] Аналоговый вход AIFB10
- [15] Аналоговый вход AIS24V
- [17] Аналоговый вход AICCT
- [18] Импульсный вход FI29

[19] Импульсный вход

FI33

[20] Номер аварийного сигнала

[30] Счетчик А

[31] Счетчик В

**13-11 Оператор сравнения**

Массив [6]

Для параметра 13-10, содержащего значения от [0] до [31] действительно следующее:

Выберите оператор, который должен использоваться при сравнении.

[0] &lt;

Выберите < [0], чтобы результатом оценки была TRUE, если переменная, заданная в пар. 13-10, меньше фиксированной величины, установленной в пар. 13-12. Если переменная, заданная в пар. 13-10, больше фиксированной величины, установленной в пар. 13-12, результатом оценки будет FALSE.

[1] \* ≈

При выборе ≈ [1] результат оценки есть TRUE, если переменная, заданная в пар. 13-10, примерно равна постоянной величине, установленной в пар. 13-12.

[2] &gt;

При выборе > [2] операция имеет логику, инверсную по отношению к операции < [0].

**13-12 Результат сравнения**

Массив [6]

0.000 \* [-100000.000  
100000.000]

- Введите "уровень переключения" для переменной, которая контролируется данным компаратором. Это параметр массива, содержащий значения компаратора от 0 до 5.

**2.13.4. 13-2\* Таймеры**

В эту группу параметров входят параметры таймеров.

Выходные сигналы таймеров (ИСТИНА или ЛОЖЬ) используются непосредственно для определения *события* (см. пар. 13-51) или в качестве булевых переменных в *логическом соотношении* (см. параметры 13-40, 13-42 и 13-44). Выход таймера всегда имеет значение ЛОЖЬ при его запуске некоторым действием (например, Запуск таймера 1 [29]) и до тех пор, пока не истечет выдержка времени таймера, заданная в этом параметре. После этого его сигнал принимает значение ИСТИНА.

Все параметры в этой группе параметров являются параметрами типа массива с индексами от 0 до 2. Выберите индекс 0 для программирования таймера 0, индекс 1 для программирования таймера 1 и т.д.

**13-20 Таймер контроллера SL**

Массив [3]

0,00 с\* [0,00 - 360000,00 с]

Введите значение, определяющее длительность действия сигнала FALSE на выходе программируемого таймера. Сигнал FALSE на выходе таймера присутствует только в случае, если он запущен некоторой командой (например, Запуск таймера 1 [29]), и до тех пор, пока не истечет заданная выдержка таймера.

2

**2.13.5. 13-4\* Правила логики**

С помощью логических операторов И, ИЛИ, НЕ можно объединять до трех булевых переменных (ИСТИНА / ЛОЖЬ) от таймеров, цифровых входов, битов состояния и событий. Выберите входные булевые данные для вычислений логических функций в параметрах 13-40, 13-42 и 13-44.

**Приоритет вычислений**

В первую очередь обрабатываются результаты из параметров 13-40, 13-41 и 13-42. Результат вычисления (ИСТИНА / ЛОЖЬ) комбинируется со значениями параметров 13-43 и 13-44, и в соответствии с логическим соотношением получается конечный результат (ИСТИНА / ЛОЖЬ).

**13-40 Булева переменная логич. соотношения 1**

Массив [6]

Выберите первый булевый вход (TRUE или FALSE) для выбранного логического соотношения.

[0] *	FALSE	Вводит фиксированное значение FALSE в логическом соотношении.
[1]	TRUE	Вводит фиксированное значение TRUE в логическом соотношении.
[2]	Работа	См. также описание группы параметров 5-3*.
[3]	В диапазоне	См. также описание группы параметров 5-3*.
[4]	На задании	См. также описание группы параметров 5-3*.
[5]	Предел момента	См. также описание группы параметров 5-3*.
[6]	Предел тока	См. также описание группы параметров 5-3*.
[7]	Вне диапазона тока	См. также описание группы параметров 5-3*.
[8]	Ток ниже мини- мальн.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[9]	Ток выше макс.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[10]	Вне диапаз. скоро- сти	

[11]	Скорость ниже мин.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[12]	Скорость выше макс.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[13]	ОС вне диапазона	См. также описание группы параметров 5-3*.
[14]	ОС ниже мин.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[15]	ОС выше макс.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[16]	Предупр. о перегре- ве	См. также описание группы параметров 5-3*.
[17]	Напр. сети вне диап.	См. также описание группы параметров 5-3*.
[18]	Реверс	См. также описание группы параметров 5-3*.
[19]	Предупреждение	См. также описание группы параметров 5-3*.
[20]	Авар. сигнал (от- ключа.)	См. также описание группы параметров 5-3*.
[21]	Ав.сигнал (блок. от- ключа.)	См. также описание группы параметров 5-3*.
[22]	Компаратор 0	Использование в логическом соотношении результата срав- нения компаратора 0.
[23]	Компаратор 1	Использование в логическом соотношении результата срав- нения компаратора 1.
[24]	Компаратор 2	Использование в логическом соотношении результата срав- нения компаратора 2.
[25]	Компаратор 3	Использование в логическом соотношении результата срав- нения компаратора 3.
[26]	Логич. соотношение 0	Использование в логическом соотношении результата ло- гического соотношения 0.
[27]	Логич. соотношение 1	Использование в логическом соотношении результата ло- гического соотношения 1.
[28]	Логич. соотношение 2	Использование в логическом соотношении результата ло- гического соотношения 2.
[29]	Логич. соотношение 3	Использование в логическом соотношении результата ло- гического соотношения 3.
[30]	Тайм-аут 0	Использование в логическом соотношении результата тай- мера 0.
[31]	Тайм-аут 1	Использование в логическом соотношении результата тай- мера 1.
[32]	Тайм-аут 2	Использование в логическом соотношении результата тай- мера 2.
[33]	Цифр. вход DI18	Использование значения DI18 в логическом соотношении (высокий = TRUE).
[34]	Цифр. вход DI19	Использование значения DI19 в логическом соотношении (высокий = TRUE).
[35]	Цифр. вход DI27	Использование значения DI27 в логическом соотношении (высокий = TRUE).

[36]	Цифр. вход DI29	Использование значения DI29 в логическом соотношении (высокий = TRUE).
[37]	Цифр. вход DI32	Использование значения DI32 в логическом соотношении (высокий = TRUE).
[38]	Цифр. вход DI33	Использование значения DI33 в логическом соотношении (высокий = TRUE).
[39]	Команда пуска	Это логическое соотношение – TRUE, если преобразователь частоты запускается любым способом (через цифровой вход, по периферийной шине или как-либо иначе).
[40]	Привод остановлен	Это логическое соотношение – TRUE, если преобразователь частоты выключается или производит останов двигателя с выбегом любым способом (через цифровой вход, по периферийной шине или как-либо иначе).
[41]	Сброс отключ.	Это логическое соотношение – TRUE, если преобразователь частоты был отключен (но без блокировки в отключенном состоянии), и нажата кнопка сброса.
[42]	Откл. авт. сброса	Это логическое соотношение – TRUE, если преобразователь частоты был отключен (но без блокировки в отключенном состоянии), и нажата кнопка автоматического сброса.
[43]	Кнопка "OK"	Это логическое соотношение – TRUE, если на панели LCP нажата кнопка "OK".
[44]	Кнопка сброса	Это логическое соотношение – TRUE, если на панели LCP нажата кнопка сброса.
[45]	Кнопка "влево"	Это логическое соотношение – TRUE, если на панели LCP нажата кнопка "влево".
[46]	Кнопка "вправо"	Это логическое соотношение – TRUE, если на панели LCP нажата кнопка "вправо".
[47]	Кнопка "вверх"	Это логическое соотношение – TRUE, если на панели LCP нажата кнопка "вверх".
[48]	Кнопка "вниз"	Это логическое соотношение – TRUE, если на панели LCP нажата кнопка "вниз".
[50]	Компаратор 4	Использование в логическом соотношении результата сравнения компаратора 4.
[51]	Компаратор 5	Использование в логическом соотношении результата сравнения компаратора 5.
[60]	Логич. соотношение 4	Использование в логическом соотношении результата логического соотношения 4.
[61]	Логич. соотношение 5	Использование в логическом соотношении результата логического соотношения 5.
[70]	Время ожид. 3 SL	Использование в логическом соотношении результата таймера 3.
[71]	Время ожид. 4 SL	Использование в логическом соотношении результата таймера 4.

[72]	Время ожид. 5 SL	Использование в логическом соотношении результата таймера 5.
[73]	Время ожид. 6 SL	Использование в логическом соотношении результата таймера 6.
[74]	Время ожид. 7 SL	Использование в логическом соотношении результата таймера 7.

### 13-41 Оператор логического соотношения 1

Массив [6]

Выберите первый логический оператор для булевых входов из параметров 13-40 и 13-42.  
[13-XX] обозначает булевый вход параметров 13-\*.

[0] *	ОТКЛЮЧЕНО	Игнорирование пар. 13-42, 13-43 и 13-44.
[1]	И	определяет логическую функцию [13-40] И [13-42].
[2]	ИЛИ	определяет логическую функцию [13-40] ИЛИ [13-42].
[3]	И-НЕ	определяет логическую функцию [13-40] И-НЕ [13-42].
[4]	ИЛИ-НЕ	определяет логическую функцию [13-40] ИЛИ-НЕ [13-42].
[5]	НЕ-И	определяет логическую функцию НЕ [13-40] И [13-42].
[6]	Не или	определяет логическую функцию НЕ [13-40] ИЛИ [13-42].
[7]	Не и не	определяет логическую функцию НЕ [13-40] И-НЕ [13-42].
[8]	Не или не	определяет логическую функцию НЕ [13-40] ИЛИ-НЕ [13-42].

### 13-42 Булева переменная логического соотношения 2

Массив [6]

Задайте второй булевый вход (TRUE или FALSE) для выбранного логического соотношения.

См. параметр 13-40 с описанием вариантов выбора и их функций.

### 13-43 Оператор логического соотношения 2

Массив [6]

Выберите второй логический оператор, который должен использоваться для булевого входа, определяемого в соответствии с параметрами 13-40, 13-41 и 13-42, и булевого входа согласно пар. 13-42.

[13-44] обозначает булевый вход пар. 13-44.

		[13-40/13-42] обозначает булевый вход, вычисленный в пар. 13-40, 13-41 и 13-42. ЗАПРЕЩЕНО [0] ( заводская настройка). Выберите этот вариант, чтобы игнорировать пар. 13-44.
[0]	*	ЗАПРЕЩЕНО
[1]	И	Определяет логическую функцию [13-40/13-42] И [13-44].
[2]	ИЛИ	Определяет логическую функцию [13-40/13-42] ИЛИ [13-44].
[3]	И-НЕ	Определяет логическую функцию [13-40/13-42] И-НЕ [13-44].
[4]	ИЛИ-НЕ	Определяет логическую функцию [13-40/13-42] ИЛИ-НЕ [13-44].
[5]	НЕ-И	Определяет логическую функцию НЕ [13-40/13-42] И [13-44].
[6]	НЕ-ИЛИ	Определяет логическую функцию НЕ [13-40/13-42] ИЛИ [13-44].
[7]	НЕ-И-НЕ	Определяет логическую функцию НЕ [13-40/13-42] И-НЕ [13-44].
[8]	НЕ-ИЛИ-НЕ	Определяет логическую функцию НЕ [13-40/13-42] ИЛИ-НЕ [13-44].

**13-44 Булева переменная логического соотношения 3**

Массив [6]

Задайте третий булевый вход (TRUE или FALSE) для выбранного логического соотношения.

См. параметр 13-40 с описанием вариантов выбора и их функций.

**2.13.6. 13-5\* Состояния**

Параметры для программирования интеллектуального логического контроллера.

**13-51 Событие контроллера SL**

Массив [20]

Выберите булевый вход (TRUE или FALSE) для определения события интеллектуального логического контроллера.

См. параметр 13-02 с описанием вариантов выбора и их функций.

**13-52 Действие контроллера SL**

Массив [20]

Выберите действие, соответствующее событию контроллера SL. Действия выполняются, когда соответствующее событие (определенное в пар. 13-51) оценивается как TRUE. Возможен выбор следующих действий:

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| [0] * | Запрещено                               |   |
| [1]   | Нет действия                            |   |
| [2]   | Выбор набора 1                          | Изменение активного набора (пар. 0-10) на '1'.  |
| [3]   | Выбор набора 2                          | Изменение активного набора (пар. 0-10) на '2'.  |
| [4]   | Выбор набора 3                          | Изменение активного набора (пар. 0-10) на '3'.  |
| [5]   | Выбор набора 4                          | Изменение активного набора (пар. 0-10) на '4'. При замене набора параметров происходит объединение с другими командами изменения набора, поступающими с цифровых входов или по шине fieldbus.                     |
| [10]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 0 | Выбор предустановленного задания 0.   |
| [11]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 1 | Выбор предустановленного задания 1.   |
| [12]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 2 | Выбор предустановленного задания 2.   |
| [13]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 3 | Выбор предустановленного задания 3.   |
| [14]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 4 | Выбор предустановленного задания 4.   |
| [15]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 5 | Выбор предустановленного задания 5.   |
| [16]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 6 | Выбор предустановленного задания 6.   |
| [17]  | Выбор предустано-<br>вленного задания 7 | Выбор предустановленного задания 7. При замене активно-го предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, посту-пающими с цифровых входов или по шине fieldbus. |
| [18]  | Выбор изменения<br>скорости 1           | Выбор изменения скорости 1  |
| [19]  | Выбор изменения<br>скорости 2           | Выбор изменения скорости 2  |
| [22]  | Работа                                  | на преобразователь частоты подается команда пуска.  |
| [23]  | Пуск в обратном на-<br>правлении        | на преобразователь частоты подается команда пуска в об-<br>ратном направлении.  |
| [24]  | Останов                                 | на преобразователь частоты подается команда останова.   |
| [26]  | Останов с торможе-<br>нием              | на преобразователь частоты подается команда останова по-<br>стоянным стоянным током.  |

[27]	Останов с выбегом	Преобразователь частоты останавливается с выбегом немедленно. Все команды останова, включая команду останова с выбегом, останавливают контроллер SL.
[28]	Зафиксировать вы- ход	Фиксация выходной частоты преобразователя частоты.
[29]	Пуск таймера 0	Пуск таймера 0 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.
[30]	Пуск таймера 1	Пуск таймера 1 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.
[31]	Пуск таймера 2	Пуск таймера 2 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.
[32]	Установить низк. вом выходе А	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 1' имеют низкий уровень на цифровом выходе А (выкл.).
[33]	Установить низк. вом выходе В	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 2' имеют низкий уровень на цифровом выходе В (выкл.).
[34]	Установить низк. вом выходе С	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 3' имеют низкий уровень на цифровом выходе С (выкл.).
[35]	Установить низк. вом выходе D	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 4' имеют низкий уровень на цифровом выходе D (выкл.).
[36]	Установить низк. вом выходе E	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 5' имеют низкий уровень на цифровом выходе E (выкл.).
[37]	Установить низк. вом выходе F	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 6' имеют низкий уровень на цифровом выходе F (выкл.).
[38]	Установить высок. вом выходе А	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 1' имеют высокий уровень на цифровом выходе А (замкнуто).
[39]	Установить высок. вом выходе В	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 2' имеют высокий уровень на цифровом выходе В (замкнуто).
[40]	Установить высок. вом выходе С	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 3' имеют высокий уровень на цифровом выходе С (замкнуто).
[41]	Установить высок. вом выходе D	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 4' имеют высокий уровень на цифровом выходе D (замкнуто).
[42]	Установить высок. вом выходе Е	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 5' имеют высокий уровень на цифровом выходе Е (замкнуто).
[43]	Установить высок. вом выходе F	Все выбранные выходы с 'цифровым выходом 6' имеют высокий уровень на цифровом выходе F (замкнуто).
[60]	Сброс счетчика А	Сброс счетчика А в нулевое состояние.
[61]	Сброс счетчика В	Сброс счетчика В в нулевое состояние.

[70]	Пуск таймера 3	Пуск таймера 3 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.
[71]	Пуск таймера 4	Пуск таймера 4 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.
[72]	Пуск таймера 5	Пуск таймера 5 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.
[73]	Пуск таймера 6	Пуск таймера 6 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.
[74]	Пуск таймера 7	Пуск таймера 7 - дополнительное описание см. в параметре 13-20.

## 2.14. Главное меню – Специальные функции – Группа 14

### 2.14.1. 14-\*\* Специальные функции

2

Группа параметров для конфигурирования специальных функций преобразователя частоты.

#### 2.14.2. 14-0\* Коммутация инвертора

Параметры для конфигурирования коммутации инвертора.

##### 14-00 Модель коммутации

Опция: Функция:

[0] \* 60 AVM

[1] SFAVM

Выберите модель коммутации: 60° AVM или SFAVM.

##### 14-01 Частота коммутации

Опция: Функция:

[0] 1,0 кГц

[1] 1,5 кГц

[2] 2,0 кГц

[3] 2,5 кГц

[4] 3,0 кГц

[5] 3,5 кГц

[6] 4,0 кГц

[7] 5,0 кГц

[8] 6,0 кГц

[9] 7,0 кГц

[10] 8,0 кГц

[11] 10,0 кГц

[12] 12,0 кГц

[13] 14,0 кГц

[14] 16,0 кГц

Выберите частоту коммутации инвертора. Изменение частоты коммутации может способствовать снижению акустического шума двигателя.



##### Внимание

Выходная частота преобразователя частоты никогда не должна превышать 1/10 частоты коммутации. При вращении двигателя регулируйте частоту коммутации в пар. 14-01, пока не достигнете минимально возможного шума двигателя. См. также пар. 14-00 и раздел *Снижение номинальных параметров*.

**Внимание**

При частотах коммутации, превышающих 5,0 кГц, происходит автоматическое снижение максимальной выходной мощности преобразователя частоты.

**14-03 Сверхмодуляция****Опция:**

[0] Выкл.

[1] \* Вкл.

**Функция:**

Выберите *Вкл.* [1] для подключения функции сверхмодуляции выходного напряжения с целью получения выходного напряжения, на 15% превышающего напряжение сети. Выберите *Выкл.* [0] для исключения сверхмодуляции выходного напряжения, чтобы избежать пульсаций момента на валу двигателя.

**14-04 Случайная частота ШИМ****Опция:**

[0] \* Выкл.

[1] Вкл.

**Функция:**

Выберите *Вкл.* [1] для преобразования акустического коммутационного шума двигателя с явно слышимым звуком в менее различимый «белый» шум. Это достигается за счет небольшого случайного изменения синхронизма фазы широтно-модулированных выходных фаз. Выберите *Выкл.* [0], чтобы не изменять акустический коммутационный шум двигателя.

**2.14.3. 14-1\* Вкл./выкл. сети**

Параметры для конфигурирования контроля и управления в случае отказа питающей сети.

**14-10 Отказ сети питания****Опция:**

[0] Не используется

[3] \* Выбег

[4] Кинетический ре-  
зерв**Функция:**

Выберите функцию, которую преобразователь частоты должен выполнять, когда достигнут порог, установленный в пар. 14-11 или когда через один из цифровых входов (пар. 5-1\*) поступает инверсная команда отказа питающей сети.



**Кинетический резерв:**

[0]: Не используется. Энергия, оставшаяся в конденсаторной батарее, будет использоваться для "привода" двигателя, но она будет уменьшаться.

[3]: Выбег. Инвертор выключается, и конденсаторная батарея будет подпитывать плату управления, обеспечивая ускоренный пуск при восстановлении напряжения питающей сети (при кратковременных скачках напряжения сети).

[4]: Кинетический резерв. Преобразователь частоты проходит скачок путем регулирования скорости генераторного режима двигателя, используя момент инерции системы.

Кинетический резерв [4]: Преобразователь частоты проходит скачок на скорость, пока имеется энергия за счет момента инерции нагрузки.

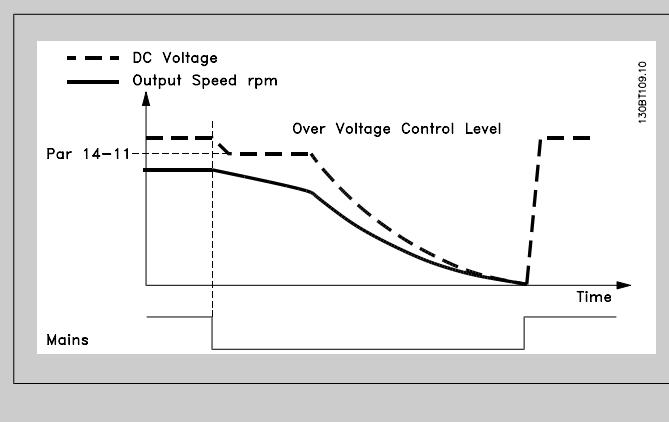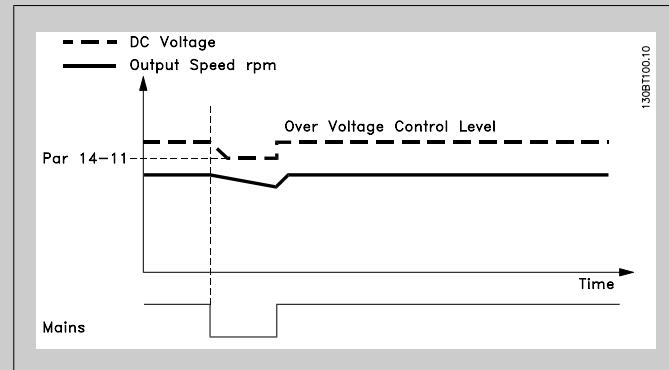

#### 14-11 Напряжение сети при отказе питания

**Диапазон:**

342 В\* [150 - 600 В]

**Функция:**

Этот параметр определяет пороговое значение напряжения, при котором должна активизироваться функция, выбранная в пар. 14-10.

#### 14-12 Функция при асимметрии сети

**Опция:**

[0] \* Отключение

**Функция:**

[1] Предупреждение

[2] Запрещено

[3]	Снижение номинальных параметров сети:	В случае обнаружения приводом значительной асимметрии сети: Для отключения преобразователя частоты выберите <i>Отключение [0]</i> . Для выдачи предупреждения выберите <i>Предупреждение [1]</i> . Если не требуется никаких действий выберите <i>Запрещено [2]</i> . Для снижения рабочих характеристик выберите <i>Снижение номинальных параметров [3]</i> . Работа при значительной асимметрии сети снижает срок службы двигателя. Условия работы считаются жесткими, если двигатель работает постоянно вблизи номинальной нагрузки (например, приводит во вращение насос или вентилятор при скорости, близкой к номинальной).
-----	---------------------------------------	--

## 2.14.4. 14-2\* Сброс отключения

Параметры для конфигурирования автоматического сброса, специальных операций в случае аварийного отключения и самотестирования или инициализации платы управления.

### 14-20 Режим сброса

Опция:	Функция:
[0] *	Сброс вручную
[1]	Автосброс x 1
[2]	Автосброс x 2
[3]	Автосброс x 3
[4]	Автосброс x 4
[5]	Автосброс x 5
[6]	Автосброс x 6
[7]	Автосброс x 7
[8]	Автосброс x 8
[9]	Автосброс x 9
[10]	Автосброс x 10
[11]	Автосброс x 15
[12]	Автосброс x 20
[13]	Беск. число автосбр. Выберите функцию сброса после отключения. После сброса привод может быть перезапущен. Выберите <i>Сброс вручную [0]</i> для выполнения сброса с помощью кнопки [RESET] или через цифровые входы. Выберите <i>Автосброс x 1...x 20 [1]-[12]</i> для выполнения от одной до двадцати попыток автоматического сброса после отключения. Выберите <i>Беск. число автосбр. [13]</i> для выполнения непрерывно повторяющихся попыток автоматического сброса после отключения без ограничения их числа.

**Внимание**

Двигатель может запуститься без предупреждения. Если заданное число попыток АВТОМАТИЧЕСКОГО СБРОСА достигнуто в течение 10 минут, привод переходит в режим ручного сброса [0]. После выполнения ручного сброса параметр 14-20 возвращается к первоначальному значению. Если в течение 10 минут заданное число попыток АВТОМАТИЧЕСКОГО СБРОСА не было выполнено или был осуществлен ручной сброс, внутренний счетчик АВТОМАТИЧЕСКИХ СБРОСОВ возвращается в нулевое состояние.

**Внимание**

Функция автоматического сброса также будет активна для сброса функции безопасного останова в микропрограммном обеспечении версии < 4.3x.

**14-21 Время автоматического перезапуска****Диапазон:**

10 с\* [0 - 600 с]

**Функция:**

Введите временной интервал между отключением и запуском функции автоматического сброса. Этот параметр действует, если пар. 14-20 имеет значение *Автоматический сброс* [1] - [13].

**14-22 Режим работы****Опция:**

[0] \* Нормальная работа

**Функция:**

[1] Тестирование платы управления

[2] Инициализация

С помощью этого параметра можно установить обычный режим работы, выполнить тестирование или инициализировать все параметры, за исключением параметров 15-03, 15-04 и 15-05. Эта функция действует только в случае выключения и повторного включения питания преобразователя частоты.

Выберите *Нормальная работа* [0] для работы преобразователя частоты совместно с двигателем в обычном режиме в выбранной системе.

Выберите *Тестирование платы управления* [1] для проверки аналоговых и цифровых входов и выходов и напряжения управления +10 В. Проверка требует наличия контрольного разъема с внутренними соединениями. Для проверки платы управления выполните следующие операции.

1. Выберите *Тестирование платы управления* [1].

2. Отключите сетевое питание и подождите, пока погаснет подсветка дисплея.
3. Установите переключатели S201 (A53) и S202 (A54) в положение 'ON' / I.
4. Вставьте вилку контрольного разъема (см. ниже).
5. Включите сетевое питание.
6. Выполните различные проверки.
7. Результаты отображаются на дисплее местной панели управления, и преобразователь частоты переходит в непрерывный цикл проверки.
8. Параметр 14-22 автоматически принимает значение "Нормальная работа" После тестирования платы управления выключите и включите питание для запуска обычного режима работы.

**Если проверка успешна,**


На LCP появляется сообщение: Control Card OK (Плата управления в норме)

Отключите сетевое питание и снимите вилку контрольного разъема. На плате управления загорится зеленый светодиод.

**Если проверка не удалась,**

На LCP появляется сообщение: Control Card I/O failure (Несправность ввода/вывода платы управления)

Замените преобразователь частоты или плату управления. На плате управления включается красный светодиод. Контрольные разъемы (соедините следующие выводы): 18 - 27 - 32; 19 - 29 - 33; 42 - 53 - 54

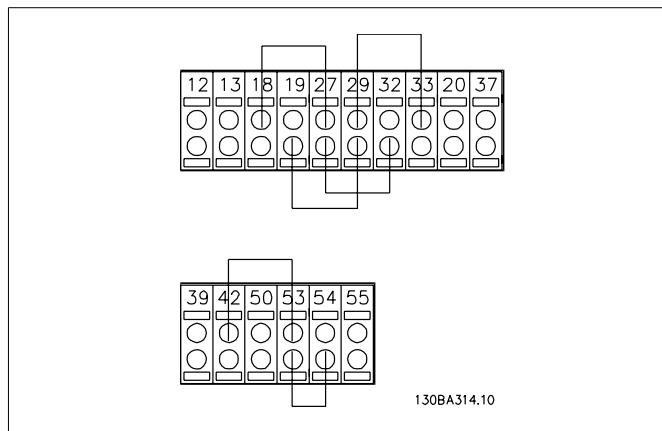

Выберите *Инициализация* [2] для приведения всех параметров, кроме параметров 15-03, 15-04 и 15-05, к значению по умолчанию. Сброс параметров преобразователя частоты произойдет при следующей подаче питания.

Пар. 14-22 также возвращается к значению по умолчанию *Нормальная работа* [0].

**14-25 Задержка отключения при предельном моменте****Диапазон:**

60 с\* [0-60 с = Выкл.]

**Функция:**

Введите задержку отключения при предельном моменте в секундах. Когда выходной момент достигает предельных значений (параметры 4-16 и 4-17), включается предупреждение. Если предупреждение о предельном моменте активно в течение заданного в этом параметре времени, преобразователь частоты отключается. Выключите задержку отключения, установив параметр равным 60 с = Выкл. При этом контроль перегрева преобразователя частоты сохраняется.

**14-26 Задержка отключения при неисправности инвертора****Диапазон:**

5 с\* [0 -35 с]

**Функция:**

Если преобразователь частоты регистрирует перенапряжение в течение заданного времени, то через заданное время происходит его отключение.

**14-29 Сервисный номер****Диапазон:**

-*	[-2147483647	...	Только для обслуживания
	+2147483647	Не	
	определен]		

**Функция:****2.14.5. 14-3\* Регул. пределов тока**

Преобразователь частоты имеет встроенный регулятор предела по току, который активируется, когда ток двигателя и, следовательно, крутящий момент оказываются выше предельных значений, установленных в параметрах 4-16 и 4-17.

Когда привод достигает предела по току в двигательном режиме или в режиме рекуперации, преобразователь стремится как можно скорее уменьшить крутящий момент, чтобы он стал ниже установленных пределов по крутящему моменту без потери управления двигателем. Пока действует регулятор тока, преобразователь частоты может быть остановлен только путем установки цифрового входа на значение *Выбег, инверсный* [2] или *Выбег и сброс, инверсный* [3]. [3]. Любой сигнал на клеммах от 18 до 33 не будет действовать до тех пор, пока преобразователь частоты не выйдет из зоны предела по току.

При установке цифрового входа на значение *Выбег, инверсный* [2] или *Выбег и сброс, инверсный* [3] двигатель не использует параметр времени замедления, поскольку преобразователь частоты осуществляет останов двигателя с выбегом.

**14-30 Регул-р предела по току, пропорц.. усил.****Диапазон:**

100 %\* [0 - 500 %]

**Функция:**

Введите значение коэффициента усиления пропорционального звена регулятора предельного тока. При большом усилении быстродействие регулятора повышается. Слишком высокое усиление приводит к неустойчивости регулятора.

**14-31 Регул-р предела по току, время интегрирования****Диапазон:**

0,020 с\*[0,002 -2 000 с]

**Функция:**

Определяет время интегрирования в схеме токоограничения. Установка более низкого значения вызывает более быструю реакцию. Слишком малое время интегрирования вызывает неустойчивость регулирования.

**2.14.6. 14-4\* Оптимизация энергопотребления**

Параметры для настройки уровня оптимизации энергопотребления как в режиме переменного крутящего момента (VT), так и в режиме автоматической оптимизации энергопотребления (АОЭ).

Автоматическая оптимизация энергопотребления активна только в том случае, если в пар. 1-03, "Характеристики момента" установлено либо *Автоматическая оптимизация энергопотребления компрессора* [2] либо *Автоматическая оптимизация энергопотребления VT* [3].

**14-40 Уровень изменяющ. крутящ. момента****Диапазон:**

66%\* [40 - 90%]

**Функция:**

Ведите уровень намагничивания двигателя на малых оборотах. Выбор низкого значения уменьшает потери энергии в двигателе, одновременно уменьшая нагрузочную способность.

Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**14-41 Мин. намагничивание при АОЭ****Диапазон:**

40%\* [40 - 75%]

**Функция:**

Ведите минимально допустимое намагничивание для автоматической оптимизации энергопотребления. Выбор низкого значения уменьшает потери энергии в двигателе, одновременно уменьшая стойкость к внезапным изменениям нагрузки.

**14-42 Мин. частота при АОЭ****Диапазон:**

10 Гц\* [5 ... 40 Гц]

**Функция:**

Ведите минимальную частоту, при которой должна действовать система Автоматической Оптимизация Энергопотребления (АОЭ).

**14-43 Cos ф двигателя****Диапазон:**

0.66\* [0.40 - 0.95]

**Функция:**

Уставка для cos ф автоматически задается таким образом, чтобы были обеспечены оптимальные характеристики автоматической оптимизации энергопотребления во время

ААД.. Обычно этот параметр изменяться не должен. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться ввести новое значение для точной настройки.

## 2.14.7. 14-5\* Окружающая среда

Эти параметры позволяют настроить преобразователь частоты для работы в особых окружающих условиях.

### 14-50 RFI 1 (фильтр ВЧ-помех 1)

Опция:	Функция:
[0] Выкл.	
[1] * Вкл.	<p>Выберите <i>Вкл.</i> [1], чтобы обеспечить соответствие преобразователя частоты требованиям стандартов ЭМС.</p> <p>Значение <i>Выкл.</i> [0] выбирается только в том случае, когда преобразователь частоты питается от изолированной сети (IT). В этом режиме встроенные конденсаторы защиты от ВЧ-помех (конденсаторы фильтра), подключенные между шасси и цепью сетевого фильтра ВЧ-помех, отключаются, чтобы избежать повреждения промежуточной цепи и уменьшить емкостные токи на землю (в соответствии с директивой IEC 61800-3).</p>

### 14-52 Упр. вентилят.

Опция:	Функция:
[0] * Автомат.	
[1] При 50 %	
[2] При 75 %	
[3] При 100 %	

Выберите минимальную скорость внутреннего вентилятора. Выберите Автомат. [0], чтобы вентилятор работал при внутренней температуре преобразователя частоты в диапазоне от +35 и приблизительно до +55 °C. При температуре 35 ° С вентилятор будет работать на низкой скорости, а при температуре около +55 °C – на полной скорости.

### 14-53 Контроль вентил.

Опция:	Функция:
[0] Запрещено	
[1] * Предупреждение	
[2] Отключение	

Выберите реакцию преобразователя частоты на обнаружение неисправности вентилятора.

**14-55 Выходной фильтр****Опция:**

[0] \* Без фильтра

[1] Синусоид. фильтр

**Функция:**

Выберите тип подключенного выходного фильтра. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

2

**2.14.8. 14-6\* Авт. снижение рабочих характеристик**

Эта группа содержит параметры для снижения рабочих характеристик преобразователя в случае перегрева.

**14-60 Функция при превышении температуры****Опция:**

[0] \* Отключение

[1] Снижение номинальных параметров

**Функция:**


Если температура радиатора или платы управления превышает предельное значение, запрограммированное на заводе-изготовителе, выдается предупреждение. Пользователь может выбрать отключение преобразователя частоты (отключение с блокировкой) или снижение номинального выходного тока при дальнейшем возрастании температуры.

*Отключение [0]* Преобразователь частоты отключится (отключение с блокировкой) и выдаст аварийный сигнал. Чтобы сбросить этот аварийный сигнал, следует выключить и снова включить питание, однако повторный пуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока температура радиатора не упадет ниже порога аварийного сигнала.

*Снижение номинальных параметров [1]* В случае превышения критической температуры выходной ток будет уменьшен до тех пор, пока температура не снизится до допустимого значения.

**2.14.9. Не производить аварийного отключения при перегрузке инвертора**

В некоторых насосных системах типоразмер преобразователя частоты не был выбран надлежащим образом, чтобы выдавать ток, необходимый во всех точках рабочей характеристики насоса "расход-напор". В этих точках характеристики насосу требуется ток, превышающий номинальный ток преобразователя частоты. Преобразователь частоты может в течение 60 с выдавать ток, составляющий 110 % номинального. Если по истечении этого времени перегрузка продолжается, преобразователь обычно отключается (что приводит к останову насоса выбегом), и выдается аварийный сигнал.

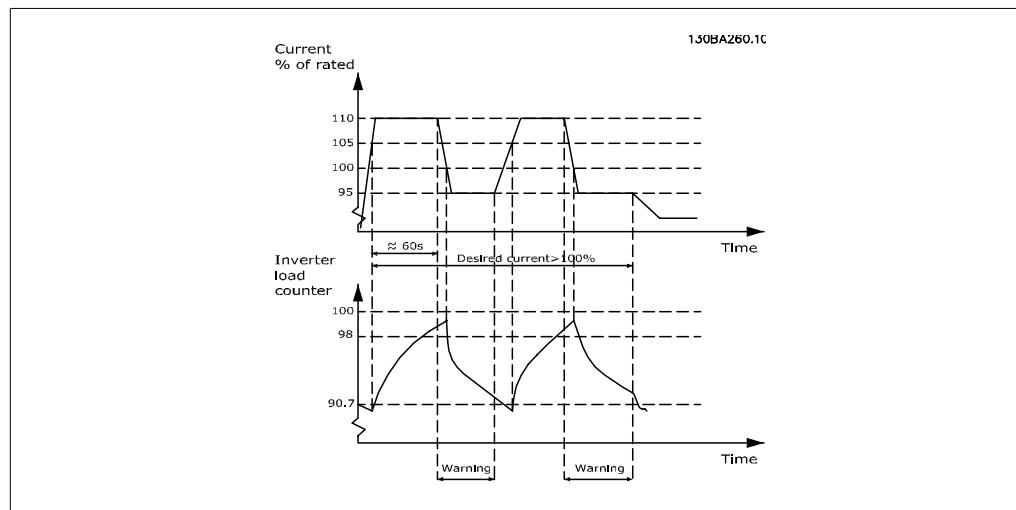

При невозможности постоянной работы насоса с требуемой производительностью предпочтительной может оказаться его работа на пониженной скорости в течение некоторого времени.

Выберите пар. 14-61 *Функция при перегрузке инвертора* таким образом, чтобы автоматически снижать скорость насоса до тех пор, пока выходной ток не станет меньше 100 % номинального тока (установленного в пар. 14-62 *Derate Level* (*Уровень снижения рабочих характеристик*)).

*Функция при перегрузке инвертора* является альтернативой аварийному отключению преобразователя частоты.

Преобразователь частоты оценивает нагрузку на силовой части при помощи счетчика нагрузки инвертора, который выдает предупреждение при значении 98 %. При спаде нагрузки до 90,7% предупреждение снимается. При значении нагрузки 100 % преобразователь частоты отключается, и выдается аварийный сигнал.

Состояние счетчика может быть считано в пар. 16-35 *Тепловая нагрузка инвертора*.

Если пар. 14-61 *Функция при перегрузке инвертора* установлен на снижение номинальных параметров, скорость насоса будет снижена, если показание счетчика превысит 98, и будет оставаться пониженной до тех пор, пока показания счетчика не упадут ниже 90,7.

Если пар. 14-62 *Derate Level* (*Уровень снижения*) установлен равным, например, 95 %, постоянная перегрузка будет вызывать колебания скорости насоса между значениями, соответствующими 110 и 95% номинального выходного тока преобразователя частоты.

#### 14-61 Функция при перегрузке инвертора

##### Опция:

##### Функция:

[0] \* Отключение

[1] Снижение номинальных параметров Используется в случае постоянной перегрузки, выходящей за допустимые пределы перегрева (110 % в течение 60 секунд).

Выберите *Отключение* [0], чтобы в случае перегрузки происходило отключение преобразователя частоты и выдача аварийного сигнала, или *Снижение номинальных параметров* [1], чтобы происходило снижение скорости насоса с целью уменьшения нагрузки на силовой части преобразователя частоты и, соответственно ее температуры.

**14-62 Уровень снижения номинальных параметров****Диапазон:**

95%\* [75% - 95%]

**Функция:**

Определяет требуемый уровень тока (в % от номинального тока преобразователя частоты) при работе насоса на пониженной скорости после превышения допустимого предела нагрузки преобразователя частоты (110 % в течение 60 сек.).

## 2.15. Главное меню – Сведения о преобразователе частоты – Группа 15

### 2.15.1. 15-\*\* Информация о приводе

2

Группа параметров, содержащих информацию о преобразователе частоты, в частности, рабочие характеристики, конфигурацию аппаратных средств и версии программного обеспечения.

### 2.15.2. 15-0\* Рабочие данные

Группа параметров, содержащая рабочие данные, например время работы в часах, счетчики киловатт-часов, количество включений питания и т.п.

#### 15-00 время работы в часах

Диапазон:	Функция:
0 ч* [0 - 2147483647 ч.]	Показывает, сколько часов проработал преобразователь частоты. Эта величина сохраняется при выключении преобразователя частоты.

#### 15-01 Наработка в часах

Диапазон:	Функция:
0 ч* [0 - 2147483647 ч.]	Показывает, сколько часов проработал двигатель. Сброс счетчика производится в пар. 15-07. Эта величина сохраняется при выключении преобразователя частоты.

#### 15-02 Счетчик кВт ч

Диапазон:	Функция:
0 кВт·ч* [0 - 2147483647 кВт·ч]	Регистрация потребляемой двигателем энергии, как среднего значения за 1 час. Сброс счетчика производится в пар. 15-06.

#### 15-03 Количество включений питания

Диапазон:	Функция:
0* [0 - 2147483647]	Показывает, сколько раз на преобразователь частоты подавалось питание.

#### 15-04 Количество перегревов

Диапазон:	Функция:
0* [0 - 65535]	Показывает число отказов, связанных с перегревом преобразователя частоты.

**15-05 Количество случаев перенапряжений****Диапазон:**

0\* [0 - 65535]

**Функция:**

Показывает число перенапряжений, которые имели место в преобразователе частоты.

**15-06 Сброс счетчика кВткч****Опция:**

[0] \* Не сбрасывать

[1] Сброс счетчика

**Функция:**

Выберите *Сброс* [1] и нажмите [OK] для сброса счетчика кВт·ч в ноль (см. пар. 15-02).  
Выберите *Не сбрасывать* [0], если сброс счетчика кВт·ч нежелателен.

**Внимание**

Сброс выполняется нажатием кнопки [OK].

**15-07 Сброс счетчика наработки****Опция:**

[0] \* Не сбрасывать

[1] Сброс счетчика

**Функция:**

Выберите *Сбросить* [1] и нажмите [OK], чтобы сбросить счетчик наработки (пар. 15-01) и пар. 15-08, *Количество пусков* на ноль (см. пар. 15-01).  
Выберите *Не сбрасывать* [0], если сброс счетчика наработки не требуется.

**15-08 Количество пусков****Диапазон:**

[0 - 2147483647]

**Функция:**

Это параметр только для чтения. Счетчик показывает количество пусков и остановок, вызванных нормальной командой пуска/останова, и/или при входе/выходе в/из режима ожидания.

**2.15.3. 15-1\* Настройки регистрации данных**

Функция регистрации данных позволяет непрерывно регистрировать данные, поступающие от нескольких источников (до четырех) (пар. 15-10) с индивидуальными частотами (пар. 15-11). Для того, чтобы запускать и останавливать регистрацию событий при определенных условиях, используются триггер событий (пар. 15-12) и окно (пар. 15-14).

**15-10 Источник регистрации**

Массив [4]

Нет
[1600] Командное слово
[1601] Задание [ед. изм.]
[1602] Задание %
[1603] Слово состояния
[1610] Мощность [кВт]
[1611] Мощность [л.с.]
[1612] Напряжение двигателя
[1613] Частота
[1614] Ток двигателя
[1616] Крутящий момент [Нм]
[1617] Скорость [об/мин]
[1618] Тепловая нагрузка двигателя
[1622] Крутящий момент [%]
[1630] Напряжение цепи пост. тока
[1632] Энергия торможения /с
[1633] Энергия торможения /2 мин
[1634] Температура радиатора
[1635] Тепловая нагрузка привода
[1650] Внешнее задание
[1652] Обратная связь [ед. изм.]
[1654] Сигнал ОС 1 [ед.изм.]
[1655] Сигнал ОС 2 [ед.изм.]
[1656] Сигнал ОС 3 [ед.изм.]
[1660] Цифровой вход
[1662] Аналоговый вход 53
[1664] Аналоговый вход 54
[1665] Аналоговый выход 42 [mA]
[1666] Цифровой выход [двоичный]
[1675] Аналоговый вход X30/11
[1676] Аналоговый вход X30/12

- [1677] Аналоговый выход X30/8 [мА]
- [1690] Слово аварийной сигнализации
- [1691] Слово аварийной сигнализации 2
- [1692] Слово предупрежде-  
ния
- [1693] Слово предупрежде-  
ния 2
- [1694] Расшир. слово со-  
стояния
- [1695] Расшир. слово со-  
стояния 2
- [1820] Аналоговый вход X42/1
- [1821] Аналоговый вход X42/3
- [1822] Аналоговый вход X42/5
- [1823] Аналоговый выход X42/7 [мА]
- [1824] Аналоговый выход X42/9 [мА]
- [1825] Аналоговый выход Выберите, какие переменные следует регистрировать.  
X42/11 [мА]

### 15-11 Интервал регистрации

**Диапазон:**

1 мс\* [1 - 86400000 мс]

**Функция:**
Введите интервал в миллисекундах между выборками ре-  
гистрируемых переменных.

### 15-12 Событие срабатывания

**Опция:**

- [0] \* False
- [1] TRUE
- [2] Работа
- [3] В диапазоне
- [4] В соотв. с заданием
- [5] Предельный крути-  
щий момент
- [6] Предел по току
- [7] Вне диапазона тока
- [8] Ток ниже мин.
- [9] Ток выше макс.
- [10] Вне диапазона ско-  
рости

**Функция:**

[11]	Скорость ниже мин.
[12]	Скорость выше макс.
[13]	ОС вне диапазона
[14]	ОС ниже мин.
[15]	ОС выше макс.
[16]	Предупреждение о перегреве
[17]	Напряжение сети вне диапазона
[18]	Реверс
[19]	Предупреждение
[20]	Авар. сигнал (отключе- ние)
[21]	Авар.сигнал (блоки- ровка отключения)
[22]	Компаратор 0
[23]	Компаратор 1
[24]	Компаратор 2
[25]	Компаратор 3
[26]	Логич. соотношение 0
[27]	Логич. соотношение 1
[28]	Логич. соотношение 2
[29]	Логич. соотношение 3
[33]	Цифр. вход DI18
[34]	Цифр. вход DI19
[35]	Цифр. вход DI27
[36]	Цифр. вход DI29
[37]	Цифр. вход DI32
[38]	Цифр. вход DI33
[50]	Компаратор 4
[51]	Компаратор 5
[60]	Логич. соотношение 4
[61]	Логич. соотношение 5

Выберите событие срабатывания. Когда происходит событие срабатывания, накладывается окно для фиксации журнала регистрации. Затем журнал будет сохранять заданный процент выборок до появления события срабатывания (параметр 15-14).

**15-13 Режим регистрации**

Опция:	Функция:
[0] *	Постоянная регистрация

[1]	Регистрировать один раз при срабатывании	Для непрерывной регистрации выберите <i>Постоянная регистрация</i> [0]. Для запуска и остановки регистрации при определенных условиях с помощью пар. 15-12 и 15-14 выберите <i>Регистрировать один раз при срабатывании</i> [1].
-----	--	--

**15-14 Кол-во событий перед срабатыванием****Диапазон:**

50\* [0 - 100]

**Функция:**

Введите процентную долю количества всех выборок перед событием срабатывания, которое должно сохраняться в журнале регистрации. См. также параметры 15-12 и 15-13.

**2.15.4. Журнал регистрации, 15-2\***

С помощью параметров массива в этой группе параметров можно просматривать до 50 зарегистрированных элементов данных. Для всех параметров этой группы элемент [0] является самым недавним по времени, а элемент [49] содержит самую старую информацию. Данные регистрируются при наступлении каждого *события* (не путать с событиями SLC). В данном контексте *события* определяются как изменения в одной из следующих областей:

1. Цифровой вход
2. Цифровые выходы (в этой версии программного обеспечения не контролируются)
3. Слово предупреждения
4. Слово аварийной сигнализации
5. Слово состояния
6. Командное слово
7. Расширенное слово состояния

*События* регистрируются с указанием значения и отметки времени в миллисекундах. Интервал времени между двумя событиями зависит от того, как часто происходят *события* (не более одного раза за каждый период сканирования). Данные регистрируются непрерывно, но если происходит выдача аварийного сигнала, журнал сохраняется, и значения можно просмотреть на дисплее. Эта функция полезна, например, при проведении операций обслуживания после аварийного отключения. Просмотрите журнал регистрации событий, содержащийся в этом параметре, через последовательный порт связи или на дисплее.

**15-20 Журнал регистрации: Событие**

Массив [50]

0\* [0 - 255]

Показывает тип события для зарегистрированных событий.

**15-21 Журнал регистрации: значение**

Массив [50]

0*	[0 - 2147483647]	Показывает значение зарегистрированного события. Интерпретация значений событий производится в соответствии со следующей таблицей:
		Цифровой вход      Десятичное число. Описание результата преобразования в двоичное число см. в пар. 16-60.
		Цифровой выход (в данной реализации ПО не контролируется).      Десятичное число. Описание результата преобразования в двоичное число см. в пар. 16-66.
		Слово предупреждения      Десятичное число. Описание см. в параметре 16-92.
		Слово аварийной сигнализации      Десятичное число. Описание см. в параметре 16-90.
		Слово состояния      Десятичное число. Описание результата преобразования в двоичное число см. в пар. 16-03.
		Командное слово      Десятичное число. Описание см. в параметре 16-00.
		Расширенное слово состояния      Десятичное число. Описание см. в параметре 16-94.

**15-22 Журнал регистрации: Время**

Массив [50]

0*	[0 - 2147483647]	Показывает время, когда произошло зарегистрированное событие. Время измеряется в мс и отсчитывается с момента запуска преобразователя частоты.
----	------------------	--

**2.15.5. 15-3\* Журнал аварий**

Параметры этой группы являются параметрами массива, где могут просматриваться до 10 журналов регистрации отказов. Элемент [0] является самым близким по времени, а элемент [9] содержит самую старую информацию. Для всех зарегистрированных данных можно просмотреть коды ошибок, значения и отметки времени.

**15-30 Журнал аварий: Код ошибки**

Массив [10]

0*	[0 - 255]	Посмотрите код ошибки и найдите его значение в главе <i>Поиск и устранение неисправностей</i> .
----	-----------	---

**15-31 Журнал аварий: значение**

Массив [10]

**15-32 Журнал аварий: Время**

Массив [10]

0*	[ -32767 - 32767 ]	Дает дополнительное описание ошибки. Этот параметр в основном используется вместе с аварийным сигналом 38 'internal fault' (внутренняя неисправность).
----	--------------------	--

**2.15.6. 15-4\* Идентификация привода**

Параметры, содержащие информацию "только для чтения" о конфигурации аппаратных и программных средств преобразователя частоты.

**15-40 Тип ПЧ****Опция:****Функция:**

Посмотрите тип ПЧ. Значение данных аналогично символам 1-6 в поле для указания мощности определения обозначения типа преобразователей серии VLT HVAC.

**15-41 Силовая часть****Опция:****Функция:**

Посмотрите тип ПЧ. Значение данных аналогично символам 7-10 в поле для указания мощности определения обозначения типа преобразователей серии VLT HVAC.

**15-42 Напряжение****Опция:****Функция:**

Посмотрите тип ПЧ. Значение данных аналогично символам 11-12 в поле для указания мощности определения обозначения типа преобразователей серии VLT HVAC.

**15-43 Версия ПО****Опция:****Функция:**

Показывает версию объединенного программного обеспечения (или "пакетную версию"), включающую ПО для силовой части и ПО управления.

#### 15-44 Начальное обозначение

**Опция:**

**Функция:**

Показывает строку кода типа, используемую для повторного заказа преобразователя частоты в его первоначальной конфигурации.

#### 15-45 Текущее обозначение

**Опция:**

**Функция:**

Просмотр фактического обозначения типа.

#### 15-46 Номер для заказа преобразователя частоты

**Опция:**

**Функция:**

Показывает 8-значный номер для заказа, используемый для повторного заказа преобразователя частоты в первоначальной конфигурации.

#### 15-47 Номер для заказа силовой платы

**Опция:**

**Функция:**

Показывает номер для заказа силовой платы.

#### 15-48 Идент. номер LCP

**Опция:**

**Функция:**

Показывает идентификационный номер местной панели управления

#### 15-49 № версии ПО платы управления

**Опция:**

**Функция:**

Показывает номер версии ПО платы управления.

#### 15-50 № версии ПО силовой платы

**Опция:**

**Функция:**

Показывает номер версии ПО силовой платы.

#### 15-51 Заводской номер преобразователя частоты

**Опция:**

**Функция:**

Показывает заводской номер преобразователя частоты.

**15-53 Серийный номер силовой платы****Опция:****Функция:**

Показывает серийный номер силовой платы.

**2.15.7. Идентификация опций 15-6\***

Эта группа параметров, допускающая только считывание, содержит информацию о конфигурации аппаратных и программных средств дополнительных устройств (опций), которые вставлены в гнезда A, B, C0 и C1.

**15-60 Доп. устройство установлено****Опция:****Функция:**

Показывает тип установленного дополнительного устройства

**15-61 Версия ПО доп. устройства****Опция:****Функция:**

Показывает версию программного обеспечения установленного дополнительного устройства

**15-62 Номер для заказа доп. устройства****Опция:****Функция:**

Показывает номер для заказа установленного дополнительного устройства

**15-63 Серийный номер доп. устройства****Опция:****Функция:**

Показывает заводской номер установленного дополнительного устройства.

**2.15.8. 15-9\* Информация о параметрах**

Перечни параметров

**15-92 Заданные параметры**

Массив [1000]

0\* [0 - 9999]

Показывает список всех заданных параметров преобразователя частоты Список заканчивается цифрой 0.

### 15-93 Измененные параметры

Массив [1000]

0\* [0 - 9999]

Показывает список всех параметров, значения которых бы-  
ли изменены по сравнению со значениями, установленными  
по умолчанию. Список заканчивается цифрой 0. Изменения  
могут быть не видны в течение до 30 с после выполнения.

2

### 15-99 Метаданные параметра

Массив [23]

0\* [0 - 9999]

Этот параметр содержит данные, используемые програм-  
мыми средствами MCT10.

## 2.16. Главное меню – Вывод данных – Группа 16

### 2.16.1. 16-\*\* Показания

Группа параметров для вывода данных, т.е. текущих значений заданий, напряжений, данных управления, аварийных сигналов, предупреждений и слов состояния.

### 2.16.2. 16-0\* Общее состояние

Параметры для считывания общего состояния, например вычисленного задания, активного командного слова, состояния.

#### 16-00 Командное слово

**Диапазон:**

0\* [0 - FFFF]

**Функция:**

Показывает в шестнадцатеричном коде командное слово, передаваемое из преобразователя частоты через порт последовательного канала связи.

#### 16-01 Задание [ед. изм.]

**Диапазон:**

0.000\* [-999999.000  
999999.000]

**Функция:**

- Показывает поданное в импульсной или аналоговой форме текущее значение задания в единицах измерения, соответствующих конфигурации, выбранной в пар. 1-00 (Гц, Нм или об/мин).

#### 16-02 -200.0 - 200.0 %

**Диапазон:**

0.0%\* []

**Функция:**

Показывает полное задание. Полное задание – это сумма заданий на цифровом и аналоговом входах, предусмотренного задания, задания, поступающего по шине, и фиксированного задания с учетом также данных увеличения и уменьшения задания.

#### 16-03 слова состояния

**Диапазон:**

0\* [0 - FFFF]

**Функция:**

Показывает в шестнадцатеричном коде слово состояния, передаваемое из преобразователя частоты через последовательный порт связи.

#### 16-05 Основное фактич. значение [%]

**Диапазон:**

0%\* [-100 ... +100%]

**Функция:**

Просмотрите слово из двух байтов, передаваемое со словом состояния на главное устройство шины с сообщением главного текущего значения.

**16-09 Вывод данных по выбору пользователя****Диапазон:**

0,00 [-999999,99]

Custom 999999,99

Readout CustomReadoutUnit]

Unit\*

**Функция:**

- Вывод данных по выбору пользователя, определенных в пар. 0-30, 0-31 и 0-32.

**2.16.3. 16-1\* Состояние двигателя**

Параметры для считывания характеристик состояния двигателя.

**16-10 Мощность [кВт]****Диапазон:**

0,0 кВт\* [0,0-1000,0 кВт]

**Функция:**

Показывает мощность двигателя в кВт. Отображаемая величина вычисляется на основе фактических значений напряжения и тока двигателя. Эта величина фильтруется, поэтому от момента изменения входной величины до изменения показываемого значения может пройти приблизительно 1,3 секунды.

**16-11 Мощность [л.с.]****Диапазон:**0,00 [0,00 – 1000,00 л.с.]  
л.с.\***Функция:**

Показывает мощность двигателя в л.с. Показываемая величина вычисляется на основе действительных напряжений и токов электродвигателя. Эта величина фильтруется, поэтому от момента изменения входной величины до изменения показываемого значения может пройти приблизительно 1,3 секунды.

**16-12 Напряжение двигателя****Диапазон:**

0,0 В\* [0,0 - 6000,0 В]

**Функция:**

Показывает напряжение двигателя; вычисляемое значение используется для управления двигателем.

**16-13 Частота двигателя****Диапазон:**

0,0 Гц\* [0,0 -6500,0 Гц]

**Функция:**

Показывает частоту двигателя без демпфирования резонансных колебаний.

**16-14 Ток двигателя****Диапазон:**

0,00 А\* [0,00 - 0,00 А]

**Функция:**

Показывает среднеквадратичное значение тока двигателя. Эта величина фильтруется, поэтому может пройти приблизительно 1,3 секунды от момента изменения входной величины до изменения показываемого значения.

**16-15 Частота [%]****Диапазон:**

0.00%\* [-100.00 - 100.00 %]

**Функция:**

Просмотрите двухбайтовое слово, сообщающее текущую частоту двигателя (без подавления резонанса) в процентах (масштаб 0000-4000 16-ричн.) от параметра 4-19 *Макс. выходная частота*. Установите параметр 9-16, индекс 1, чтобы послать его вместе со словом состояния вместо MAV.

**16-16 Крутящий момент [Нм]****Диапазон:**

0,0 Нм\* [-3000,0 – 3000,0 Нм]

**Функция:**

Показывает, с учетом знака, значение крутящего момента, приложенного к валу двигателя. При токе двигателя, равном 110 % от номинального, зависимость момента от тока не является строго линейной по отношению к номинальному моменту. Некоторые электродвигатели развивают момент, превышающий 160 % от номинального. Соответственно, минимальное и максимальное значения будут зависеть от максимального тока двигателя, а также от используемого двигателя. Эта величина фильтруется, поэтому может пройти приблизительно 1,3 секунды от момента изменения входной величины до изменения значения на дисплее.

**16-17 Скорость [об/мин]****Диапазон:**

0 об/[-30000 - 30000 об/мин]\*

**Функция:**

Показывает фактическую скорость двигателя в об/мин.

**16-18 Тепловая нагрузка двигателя****Диапазон:**

0 %\* [0 - 100 %]

**Функция:**

Показывает вычисленную тепловую нагрузку на двигатель. 100% соответствует порогу отключения. Основой для расчета служит функция ЭТР, выбранная в пар. 1-90.

**16-22 Крутящий момент****Диапазон:**

[-200% - 200%]

**Функция:**

Это параметр только для чтения.

Показывает фактический крутящий момент в процентах от номинального крутящего момента, определенного исходя из мощности двигателя и номинальной скорости, указанных в параметрах *Мощность двигателя [кВт]*, пар. 1-20 или *Мощность двигателя [л.с.]*, пар. 1-21 и *Номинальная скорость двигателя*, пар. 1-25.

Это значение контролируется функцией *Функция обнаружения обрыва ремня*, заданной в пар. 22-6\*.

**2.16.4. 16-3\* Состояние привода**

Параметры, характеризующие состояние преобразователя частоты.

**16-30 Напряжение цепи пост. тока****Диапазон:**

0 В\* [0 - 10000 В]

**Функция:**

Показывает измеренное значение. Эта величина фильтруется, поэтому может пройти приблизительно 1,3 секунды от момента изменения входной величины до изменения показываемого значения.

**16-32 Энергия торможения / с****Диапазон:**0,000 [0,000 – 0,000 кВт]  
кВт\***Функция:**

Показывает мгновенное значение мощности торможения, передаваемой на внешний тормозной резистор.

**16-33 Энергия торможения / 2 мин****Диапазон:**0,000 [0,000 - 500,000 кВт]  
кВт\***Функция:**

Показывает мощность торможения, передаваемую на внешний тормозной резистор. Вычисляется среднее значение мощности за последние 120 секунд.

**16-34 Температура радиатора****Диапазон:**

0 °C\* [0 - 255 °C]

**Функция:**

Показывает температуру радиатора преобразователя частоты. Порог отключения составляет  $90 \pm 5$  °C; повторное включение двигателя происходит при температуре  $60 \pm 5$  °C.

**16-35 Тепловая нагрузка инвертора****Диапазон:**

0 %\* [0 - 100 %]

**Функция:**

Показывает относительные потери мощности в инверторе в %.

**16-36 Номин. ток инвертора****Диапазон:**

A\* [0,01 - 10000 A]

**Функция:**

Показывает номинальный ток инвертора, который должен соответствовать данным паспортной таблички подключенного двигателя. Данные используются для расчета момента, параметров защиты двигателя и т.д.

**16-37 Макс. ток инвертора****Диапазон:**

A\* [0,01 - 10000 A]

**Функция:**

Показывает максимальный ток инвертора, который должен соответствовать данным паспортной таблички подключенного двигателя. Данные используются для расчета момента, параметров защиты двигателя и т.д.

**16-38 Состояние SL контроллера****Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Показывает состояние события при управлении от контроллера SL.

**16-39 Температура платы управления****Диапазон:**

0° C\* [0 - 100 °C]

**Функция:**

Показывает температуру платы управления в °C.

**16-40 Буфер регистрации заполнен****Опция:**

[0] \* Нет

[1] Да

**Функция:**Проверьте, заполнен ли буфер регистрации (см. параметры 15-1\*). Если параметр 15-13 *Режим регистрации* установлен на значение *Пост. регистрация* [0], буфер регистрации никогда не будет заполнен.**2.16.5. 16-5\* Задание и обр. связь**

Параметры, характеризующие состояние входных сигналов задания и обратной связи.

**16-50 Внешнее задание****Диапазон:**

0.0\* [0.0 - 0.0 ]

**Функция:**

Показывает полное задание, сумму заданий на цифровом и аналоговом входах, предустановленного задания, задания, поступающего по шине и фиксированного задания, с учетом также данных увеличения и уменьшения задания.

**16-52 Обратная связь [ед. изм.]****Диапазон:**

0.0\* [0.0 - 0.0]

**Функция:**

Просмотр результирующего значения сигнала ОС после обработки сигналов ОС 1-3 (см. пар 16-54, 16-55 и 16-56) в устройстве обработки сигналов ОС.

См. пар 20-0\* *Обратная связь*.

Значение ограничено настройками, сделанными в пар. 3-02 и 3-03. Единицы измерения те же, что установлены в пар. 20-12.

**16-53 Задание от цифрового потенциометра****Диапазон:**

0.0 [0.0 - 0.0]

**Функция:**

Просмотр вклада цифрового потенциометра в текущее задание.

**16-54 Сигнал ОС 1 [ед.изм.]****Диапазон:**

[0.0 - 0.0]

**Функция:**

Просмотр значения сигнала ОС 1, см. пар. 20-0\* *Обратная связь*.

Значение ограничено настройками, сделанными в пар. 3-02 и 3-03. Единицы измерения те же, что установлены в пар. 20-12.

**16-55 Сигнал ОС 2 [ед.изм.]****Диапазон:**

[0.0 - 0.0]

**Функция:**

Просмотр значения сигнала ОС 2, см. пар. 20-0\* *Обратная связь*.

Значение ограничено настройками, сделанными в пар. 3-02 и 3-03. Единицы измерения те же, что установлены в пар. 20-12.

**16-56 Сигнал ОС 3 [ед.изм.]****Диапазон:**

[0.0 - 0.0]

**Функция:**

Просмотр значения сигнала ОС 3, см. пар. 20-0\* *Обратная связь*.

Значение ограничено настройками, сделанными в пар. 3-02 и 3-03. Единицы измерения те же, что установлены в пар. 20-12.

**2.16.6. 16-6\* Входы и выходы**

Параметры, характеризующие состояние цифровых и аналоговых портов ввода/вывода.

**16-60 Цифровой вход****Диапазон:**

0\* [0 - 63]

**Функция:**

Показывает состояния сигналов на активных цифровых входах. Пример: вход 18 соответствует разряду 5: '0' = нет сигнала, '1' = сигнал подан.

Бит 0	Цифровой вход, клемма 33
Бит 1	Цифровой вход, клемма 32
Бит 2	Цифровой вход, клемма 29
Бит 3	Цифровой вход, клемма 27
Бит 4	Цифровой вход, клемма 19
Бит 5	Цифровой вход, клемма 18
Бит 6	Цифровой вход, клемма 37
Бит 7	Цифровой вход, клемма ввода/вывода общ. назначения X30/4
Бит 8	Цифровой вход, клемма ввода/вывода общ. назначения X30/3
Бит 9	Цифровой вход, клемма ввода/вывода общ. назначения X30/2
Биты 10-63	Зарезервированы для будущих клемм

**16-61 Клемма 53, настройка переключателя****Опция:**

[0] \* Ток

[1] Напряжение

**Функция:**

Показывает настройку входной клеммы 53. Ток = 0; напряжение = 1

**16-62 Аналоговый вход 53****Диапазон:**

0.000\* [0.000 - 0.000]

**Функция:**

Показывает фактическое значение сигнала на входе 53.

**16-63 Клемма 54, настройка переключателя****Опция:**

[0] \* Ток

[1] Напряжение

**Функция:**

Показывает настройку входной клеммы 54. Ток = 0; напряжение = 1

**16-64 Аналоговый вход 54****Диапазон:**

0.000\* [0.000 - 0.000]

**Функция:**

Показывает фактическое значение сигнала на входе 54.

**16-65 Аналоговый выход 42 [мА]****Диапазон:**

0.000\* [0.000 - 0.000]

**Функция:**

Показывает фактическую величину сигнала на выходе 42 в мА. Показываемая величина соответствует выбору значения пар. 06-50.

**16-66 Цифровой выход [двоичный]****Диапазон:**

0\* [0 - 3]

**Функция:**

Показывает двоичное значение всех цифровых выходов.

**16-67 Частотный вход 29 [Гц]****Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Показывает фактическое значение частоты на клемме 29.

**16-68 Частотный вход 33 [Гц]****Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Показывает фактическое значение частоты на клемме 33, используемой в качестве импульсного входа.

#### 16-69 Импульсный выход, клемма 27 [Гц]

**Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Показывает фактическое значение частоты импульсного сигнала на клемме 27 в режиме цифрового выхода.

#### 16-70 Импульсный выход 29 [Гц]

**Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Показывает фактическое число импульсов на клемме 29 в режиме цифрового выхода.

#### 16-71 Релейный выход [двоичный]

**Диапазон:**

0\* [0 - 31]


**Функция:**

Просмотр настройки всех реле.

Readout choice [P16-71]:

Relay output [bin]:

00000 bin

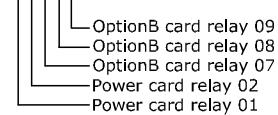

130BA195.10

#### 16-72 Счетчик А

**Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Просмотр предустановленного значения Счетчика А. Счетчики полезны в качестве операндов компаратора, см. пар. 13-10.

Значение может быть сброшено или изменено либо через цифровые входы (группа параметров 5-1\*), либо с помощью системы SLC (параметр 13-52).

#### 16-73 Счетчик В

**Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Просмотр предустановленного значения Счетчика В. Счетчики полезны в качестве операндов компаратора (пар. 13-10).

Значение может быть сброшено или изменено либо через цифровые входы (группа параметров 5-1\*), либо с помощью системы SLC (параметр 13-52).

#### 16-74 Счетчик точного останова

**Диапазон:**

0\* [-2147483648  
2147483648]

**Функция:**

- Возврат к фактическому значению счетчика точного останова (параметр 1-84).

**16-75 Аналоговый вход X30/11****Диапазон:**

0.000\* [0.000 - 0.000]

**Функция:**

Показывает фактическое значение сигнала на входе X30/11 модуля MCB 101.

**16-76 Аналоговый вход X30/12****Диапазон:**

0.000\* [0.000 - 0.000]

**Функция:**

Показывает фактическое значение сигнала на входе X30/12 модуля MCB 101.

**16-77 16-77 Аналоговый выход X30/8 [мА]****Диапазон:**

0.000\* [0.000 - 0.000]

**Функция:**

Показывает фактическое значение сигнала на выходе X30/8 в мА.

**2.16.7. 16-8\* Fieldbus и порт ПЧ**

Параметры, характеризующие состояние заданий и командных слов ШИНЫ.

**16-80 Fieldbus, командное слово 1****Диапазон:**

0\* [0 - 65535]

**Функция:**

Показывает двубайтовое командное слово, полученное от управляющего устройства шины. Интерпретация командного слова зависит от установленного варианта шины fieldbus и профиля командного слова, выбранного в пар. 8-10. Более подробная информация приведена в соответствующем руководстве по периферийнойшине fieldbus.

**16-82 Fieldbus, задание 1****Диапазон:**

0\* [-200 - 200]

**Функция:**

Показывает слово, состоящее из двух байт, посылаемое управляющим устройством шины вместе с командным словом для установки значения задания. Более подробная информация приведена в соответствующем руководстве по периферийнойшине fieldbus.

**16-84 Слово состояния доп. уст-ва связи****Диапазон:**

0\* [0 - 65535]

**Функция:**

Показывает слово состояния расширенного варианта связи fieldbus. Более подробная информация приведена в соответствующем руководстве по периферийнойшине fieldbus.

**16-85 Порт ПЧ, ком. слово 1****Диапазон:**

0\* [0 - 65535]

**Функция:**

Показывает двубайтовое командное слово, полученное от управляющего устройства шины. Интерпретация командно-

го слова зависит от установленного варианта шины fieldbus и профиля командного слова, выбранного в пар. 8-10.

2

**16-86 Порт ПЧ, задание 1****Диапазон:**

0\* [0 - 0]

**Функция:**

Показывает двубайтовое слово состояния, посланное в управляющее устройство шины. Интерпретация слова состояния зависит от установленного варианта шины fieldbus и профиля командного слова, выбранного в пар. 8-10.

**2.16.8. 16-9\* Показания диагностики**

Параметры, отображающие слова аварийной сигнализации, предупреждения и расширенные слова состояния.

**16-90 Слово аварийной сигнализации****Диапазон:**

0\* [0 - FFFFFFFF]

**Функция:**

Показывает в шестнадцатеричном коде слово аварийной сигнализации, передаваемое через порт последовательного канала связи.

**16-91 Слово аварийной сигнализации 2****Диапазон:**

0\* [0 - FFFFFFFF]

**Функция:**

Просмотрите слово аварийной сигнализации в шестнадцатеричном коде, переданное через последовательный порт связи.

**16-92 Слово предупреждения****Диапазон:**

0\* [0 - FFFFFFFF]

**Функция:**

Показывает в шестнадцатеричном коде слово предупреждения, переданное через последовательный порт связи.

**16-93 Слово предупреждения 2****Диапазон:**

0\* [0 - FFFFFFFF]

**Функция:**

Просмотрите слово предупреждения в шестнадцатеричном коде, переданное через последовательный порт связи.

**16-94 Расшир. слова состояния****Диапазон:**

0\* [0 - FFFFFFFF]

**Функция:**

Показывает в шестнадцатеричном коде расширенное слово предупреждения, переданное через последовательный порт связи.

**16-95 Расшир. слово состояния 2****Диапазон:**

0\* [0 - FFFFFFFF]

**Функция:**

Показывает в шестнадцатеричном коде расширенное слово предупреждения 2, переданное через последовательный порт связи.

**16-96 Сообщение техобслуживания****Диапазон:**0\* [0 (16-ричн.) - 1FFF  
(16-ричн.) ]**Функция:**

Считайте слово профилактического техобслуживания. Биты отражают состояние событий профилактического техобслу-живания, запрограммированных в группе параметров 23-1\*. 13 битов слова представляют комбинации всех возможных элементов:

- Бит 0: Подшипники двигателя
- Бит 1: Подшипники насоса
- Бит 2: Подшипники вентилятора
- Бит 3: Клапан
- Бит 4: Датчик давления
- Бит 5: Датчик потока
- Бит 6: Датчик температуры
- Бит 7: Уплотнения насоса
- Бит 8: Ремень вентилятора
- Бит 9: Фильтр
- Бит 10: Вентилятор охлаждения привода
- Бит 11: Проверка состояния приводной системы
- Бит 12: Гарантия

Позиция 4⇒	Клапан	Подшип- ники вен- тилятора	Подшип- ники на- соса	Подшип- ники дви- гателя
Позиция 3⇒	Уплотне- ния насос- са	Датчик температуры	Датчик потока	Датчик давления
Позиция 2⇒	Проверка состояния привод- ной систе- мы	Вентиля- тор охла- ждения привода	Фильтр	Ремень вентиля- тора
Позиция 1⇒				Гарантия
0[16-ричн.]	-	-	-	-
1[16-ричн.]	-	-	-	+
2[16-ричн.]	-	-	+	-
3[16-ричн.]	-	-	+	+
4[16-ричн.]	-	+	-	-
5[16-ричн.]	-	+	-	+
6[16-ричн.]	-	+	+	-
7[16-ричн.]	-	+	+	+
8[16-ричн.]	+	-	-	-
9[16-ричн.]	+	-	-	+
A[16-ричн.]	+	-	+	-
B[16-ричн.]	+	-	+	+
C[16-ричн.]	+	+	-	-
D[16-ричн.]	+	+	-	+
E[16-ричн.]	+	+	+	-
F[16-ричн.]	+	+	+	+

Пример:

Значение слова профилактического техобслуживания равно 040A [16-ричн.].

Позиция	1	2	3	4
16-ричная величина	0	4	0	A

Первая цифра 0 означает, что никакие компоненты из четвертого ряда не требуют технического обслуживания.

Вторая цифра 4 относится к третьему ряду и означает, что требуется техническое обслуживание вентилятора охлаждения привода

ОТретья цифра 0 означает, что никакие компоненты из второго ряда не требуют технического обслуживания

Четвертая цифра A относится к верхнему ряду; это означает, что требуется техническое обслуживание клапана и подшипников насоса.

## 2.17. Главное меню – Показания 2 – Группа 18

### 2.17.1. 18-0\* Журнал технического обслуживания

Эта группа параметров содержит последние 10 записей о профилактическом техническом обслуживании. Запись о техническом обслуживании под номером 0 является самой последней, а запись под номером 9 - самой старой.

Путем выбора одной из записей и нажатия кнопки OK можно найти в пар. 18-00 – 18-03 компонент, операцию и время выполнения техобслуживания.

Кнопка "Журнал аварий" на панели LCP позволяет вызывать как журнал аварий, так и журнал технического обслуживания.

#### 18-00 Журнал учета техобслуживания: Элемент

Массив [10]

0\* [0 - 17] Найдите значение элемента техобслуживания в описании пар. 23-10 *Элемент профилактического техобслуживания*.

#### 18-01 Журнал учета техобслуживания: Действие

Массив [10]

0\* [0 - 7] Найдите значение элемента техобслуживания в описании пар. 23-11 *Операция техобслуживания*.

#### 18-02 Журнал учета техобслуживания: Время

Массив [10]

0 c\* [0 - 2147483647 с] Показывает время наступления зарегистрированного события техобслуживания. Время измеряется в секундах с момента последней подачи питания.

#### 18-03 Журнал учета техобслуживания: Дата и время

Массив [10]

2000-01 [2000-01-01 00:00 - 01 2099-12-01 23:59] Показывает время наступления зарегистрированного события техобслуживания.  
00:00\*



#### Внимание

Для этого необходимо, чтобы дата и время были запрограммированы в пар. 0-70.

Формат даты зависит от настройки в пар. 0-71 "Формат даты", а формат времени – от настройки в пар. 0-72 "Формат времени".



#### Внимание

Преобразователь частоты не имеет резервного питания часов, поэтому, если в преобразователе не установлен модуль часов реального времени, имеющий резервное питание, после отключения питания установленные дата и время будут сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01 00:00). В пар. 0-79, *Отказ часов* можно запрограммировать выдачу предупреждения в случае, если часы не установлены надлежащим образом, например, после отключения питания. Неправильная установка часов повлияет на значения отметок времени для событий технического обслуживания.

## 2.17.2. 18-3\* аналоговый ввод/вывод

### 18-30 Аналоговый вход X42/1

#### Диапазон:

00.0\* [-20.000 – +20.000]

#### Функция:

Вывод значения сигнала, поданного на клемму X42/1 на плате аналогового ввода/вывода.  
Единицы измерения значения, отображаемого на LCP, будут соответствовать режиму, выбранному в пар. 26-00, Режим клеммы X42-1.

### 18-31 Аналоговый вход X42/3

#### Диапазон:

00.0\* [-20.000 – +20.000]

#### Функция:

Вывод значения сигнала, поданного на клемму X42/3 на плате аналогового ввода/вывода.  
Единицы измерения значения, отображаемого на LCP, будут соответствовать режиму, выбранному в пар. 26-01, Режим клеммы X42/3.

### 18-32 Аналоговый вход X42/5

#### Диапазон:

00.0\* [-20.000 – +20.000]

#### Функция:

Вывод значения сигнала, поданного на клемму X42/5 на плате аналогового ввода/вывода.  
Единицы измерения значения, отображаемого на LCP, будут соответствовать режиму, выбранному в пар. 26-02, Режим клеммы X42/5.

**18-33 Аналоговый выход X42/7****Диапазон:**

00.0\* [0 – 30.000]

**Функция:**

Вывод значения сигнала, поданного на клемму X42/7 на плате аналогового ввода/вывода.

Показываемая величина соответствует выбору значения пар. 26-40.

**18-34 Аналоговый выход X42/9****Диапазон:**

00.0\* [0 – 30.000]

**Функция:**

Вывод значения сигнала, поданного на клемму X42/9 на плате аналогового ввода/вывода.

Показываемая величина соответствует выбору значения пар. 26-50.

**18-35 Аналоговый выход X42/11****Диапазон:**

00.0\* [0 – 30.000]

**Функция:**

Вывод значения сигнала, поданного на клемму X42/11 на плате аналогового ввода/вывода.

Показываемая величина соответствует выбору значения пар. 26-60.

## 2.18. Главное меню – Расшир. контур регулирования ПЧ – Группа 20


### 2.18.1. 20-\*\* Замкнутый контур упр. приводом

2

Эта группа параметров используется для конфигурирования ПИД-регулятора с замкнутым контуром регулирования выходной частоты преобразователя.

### 2.18.2. 20-0\* Обратная связь

Эта группа параметров используется для конфигурирования сигнала обратной связи для ПИД-регулятора с замкнутым контуром регулирования в преобразователе частоты. Независимо от того, находится ли преобразователь частоты в режиме замкнутого или разомкнутого контура регулирования, сигналы обратной связи могут быть также выведены на дисплей преобразователя, использованы для регулирования аналогового выходного сигнала преобразователя частоты и переданы в соответствии с различными протоколами последовательной связи.

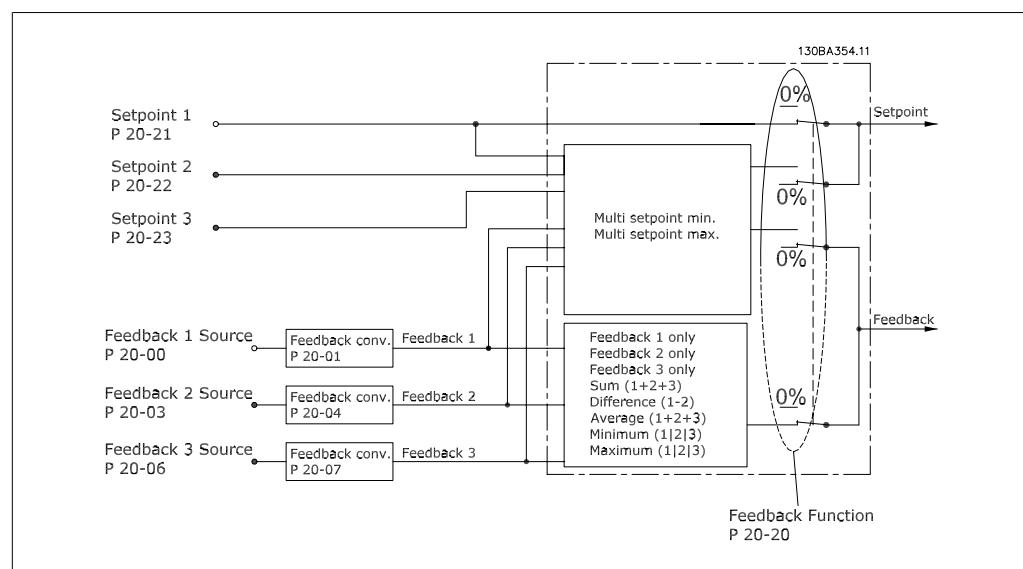

#### 20-00 Источник ОС 1

Опция:	Функция:
[0]	Не используется
[1]	Аналоговый вход 53
[2] *	Аналоговый вход 54
[3]	Имп. вход 29
[4]	Имп. вход 33
[7]	Аналог. вход X30/11
[8]	Аналог. вход X30/12
[9]	Аналоговый вход X42/1
[10]	Аналоговый вход X42/3

[100]	ОС по шине 1
[101]	ОС по шине 2
[102]	ОС по шине 3 Для выработки сигнала обратной связи для ПИД-регулятора преобразователя частоты можно использовать до трех разных источников сигналов обратной связи. Этот параметр определяет, какой вход будет использоваться в качестве источника первого сигнала обратной связи. Аналоговые входы X30/11 и X30/12 – это входы на дополнительной плате ввода/вывода общего назначения.

**Внимание**

Если сигнал обратной связи не используется, для его источника должно быть выбрано значение *Не используется* [0]. Параметр 20-10 определяет, каким образом ПИД-регулятор будет использовать три возможных сигнала обратной связи.

**20-01 Преобразование сигнала ОС 1**

Опция:	Функция:
[0] *	Линейное
[1]	Корень квадратный
[2]	Давление в температуру Этот параметр позволяет применять функцию преобразования к сигналу обратной связи 1. <i>Линейная</i> [0] – на обратную связь влияния не оказывает. <i>Квадратный корень</i> [1] – обычно используется, когда для обеспечения обратной связи по расходу применяется датчик давления ( $\text{расход} \propto \sqrt{\text{давление}}$ ). <i>Давление в температуру</i> [2] – используется в системах с компрессорами для осуществления обратной связи по температуре с помощью датчика давления. Температура хладагента вычисляется по следующей формуле: $\text{Температура} = \frac{A2}{(ln(Pe + 1) - A1)} - A3$ , где A1, A2 и A3 – постоянные конкретного хладагента. Хладагент должен быть выбран в параметре 20-20. Параметры 20-21 ... 20-23 позволяют вводить значения A1, A2 и A3 для хладагента, который отсутствует в перечне значений параметра 20-20.

**20-02 Ед. изм. источника сигнала ОС 1**

Опция:	Функция:
[0]	Нет
[1] *	%
[5]	млн.-1
[10]	1/мин
[11]	об/мин
[12]	имп./с
[20]	л/с
[21]	л/мин
[22]	л/ч

[23]	м <sup>3</sup> /с
[24]	м <sup>3</sup> /мин
[25]	м <sup>3</sup> /ч
[30]	кг/с
[31]	кг/мин
[32]	кг/ч
[33]	т/мин
[34]	т/ч
[40]	м/с
[41]	м/min
[45]	м
[60]	°C
[70]	мбар
[71]	бар
[72]	Па
[73]	кПа
[74]	м. вод. ст.
[80]	кВт
[120]	г/мин
[121]	галл./с
[122]	галл./мин
[123]	галл./ч
[124]	куб. фут/мин
[125]	фут <sup>3</sup> /с
[126]	фут <sup>3</sup> /мин
[127]	фут <sup>3</sup> /ч
[130]	фунт/с
[131]	фунт/мин
[132]	фунт/ч
[140]	фут/с
[141]	фут/мин
[145]	фут
[160]	°F
[170]	фунт/кв. дюйм
[171]	фунт/дюйм <sup>2</sup>
[172]	дюйм вод. ст.
[173]	фут вод. ст.
[180]	л.с.

Этот параметр определяет единицу измерения, используемую для данного источника сигнала обратной связи перед применением преобразования, определенного в пар. 20-01 *Преобразование сигнала OS 1*. Эта единица ПИД-регулятором не используется. Она используется только для отображения на дисплее и текущего контроля.

**Внимание**

Этот параметр доступен только при использо-  
вании преобразования давления в температу-  
ру.

**20-03 Источник сигнала ОС 2****Опция:****Функция:**

Детали см. в описании параметра 20-00 *Источник сигнала  
ОС 1.*

**20-04 Преобразование сигнала ОС 2****Опция:****Функция:**

Детали см. в описании параметра 20-01 *Преобразование  
сигнала ОС 1.*

**20-05 Ед. изм. источника сигнала ОС 2****Опция:****Функция:**

Детали см. в описании параметра 20-02 *Ед. изм. источника  
сигнала ОС 1.*

**20-06 Источник сигнала ОС 3****Опция:****Функция:**

Детали см. в описании параметра 20-00 *Источник сигнала  
ОС 1.*

**20-07 Преобразование сигнала ОС 3****Опция:****Функция:**

Детали см. в описании параметра 20-01 *Преобразование  
сигнала ОС 1.*

**20-08 Ед. изм. источника сигнала ОС 3****Опция:****Функция:**

Детали см. в описании параметра 20-02 *Ед. изм. источника  
сигнала ОС 1.*

**20-12 Ед. изм. задания/сигн. обр. связи****Опция:****Функция:**

[0] Нет

[1] \* %

[5]	млн.-1
[10]	1/мин
[11]	об/мин
[12]	имп./с
[20]	л/с
[21]	л/мин
[22]	л/ч
[23]	м <sup>3</sup> /с
[24]	м <sup>3</sup> /мин
[25]	м <sup>3</sup> /ч
[30]	кг/с
[31]	кг/мин
[32]	кг/ч
[33]	т/мин
[34]	т/ч
[40]	м/с
[41]	м/min
[45]	м
[60]	°С
[70]	мбар
[71]	бар
[72]	Па
[73]	кПа
[74]	м. вод. ст.
[80]	кВт
[120]	г/мин
[121]	галл./с
[122]	галл./мин
[123]	галл./ч
[124]	куб. фут/мин
[125]	фут <sup>3</sup> /с
[126]	фут <sup>3</sup> /мин
[127]	фут <sup>3</sup> /ч
[130]	фунт/с
[131]	фунт/мин
[132]	фунт/ч
[140]	фут/с
[141]	фут/мин
[145]	фут
[160]	°F
[170]	фунт/кв. дюйм
[171]	фунт/дюйм <sup>2</sup>
[172]	дюйм вод. ст.
[173]	фут вод. ст.

[180] л.с.

Этот параметр определяет единицу измерения уставки задания и сигнала обратной связи, которую будет использовать ПИД-регулятор в процессе регулирования выходной частоты преобразователя.

### 2.18.3. 20-2\* Обратная связь и уставка

Эта группа параметров определяет, каким образом преобразователь частоты будет использовать три возможных сигнала обратной связи для регулирования выходной частоты преобразователя. Эта группа параметров используется также для сохранения трех внутренних уставок задания.

#### 20-20 Функция обратной связи

Опция:	Функция:
[0]	Сумма
[1]	Разность
[2]	Среднее
[3] *	Минимум
[4]	Максимум
[5]	Минимум нескольких уставок
[6]	Максимум нескольких уставок

[0]	Сумма
[1]	Разность
[2]	Среднее
[3] *	Минимум
[4]	Максимум
[5]	Минимум нескольких уставок
[6]	Максимум нескольких уставок

Этот параметр определяет, как будут использоваться три возможных сигнала обратной связи для регулирования выходной частоты преобразователя.



#### Внимание

Для любого неиспользуемого сигнала обратной связи в его параметре 20-00, 20-03 или 20-06 "Источник сигнала ОС" следует установить значение "Не используется".

Для регулирования выходной частоты преобразователя ПИД-регулятор будет использовать результирующий сигнал обратной связи, выработанный в результате функции, выбранной в пар. 20-20. Эта обратная связь также будет отображаться на дисплее преобразователя частоты, использоваться для управления аналоговым выходом привода и передаваться с помощью различных протоколов последовательной связи.

Преобразователь частоты можно конфигурировать для работы в системах с несколькими зонами. Поддерживаются две разные системы с несколькими зонами:


- Несколько зон, одна уставка
- Несколько зон, несколько уставок

Различие между системами иллюстрируется приведенными ниже примерами.

#### Пример 1 – несколько зон, одна уставка

В офисном здании система нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха VAV (с переменным объемом возду-

ха) должна обеспечивать минимальное давление в выбранных помещениях VAV. Ввиду изменяющихся потерь давления в каждом воздуховоде давление в каждом помещении VAV не может считаться одинаковым. Минимальное давление, требуемое во всех помещениях VAV одинаково. Этот метод регулирования может быть задан путем установки опции [3], Минимум, в пар. 20-20 Функция обратной связи и ввода необходимого давления в пар. 20-21. ПИД-регулятор будет увеличивать скорость вращения вентилятора, если величина любого сигнала обратной связи упадет ниже значения уставки, и уменьшать скорость вращения вентилятора, если величина всех сигналов обратной связи превышает значение уставки.

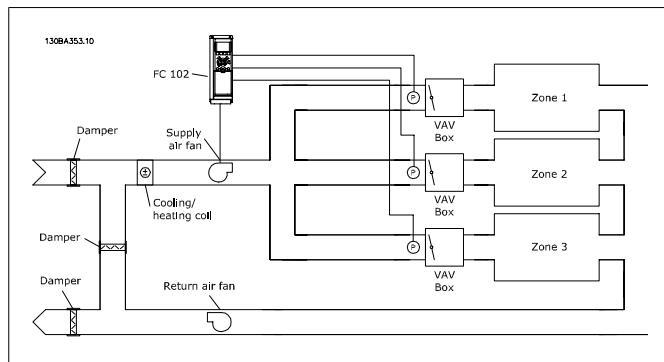

### Пример 2 – несколько зон, несколько уставок

Предыдущий пример может использоваться и для иллюстрации регулирования с несколькими зонами и несколькими уставками. Если в помещениях требуется поддерживать различные значения давления, каждая уставка может быть задана в пар. 20-21, 20-22 и 20-23. При выборе *Минимум нескольких уставок*, [5] в пар. 20-20, Функция обратной связи, ПИД-регулятор будет увеличивать скорость вращения вентилятора, если величина любого сигнала обратной связи упадет ниже значения уставки, и уменьшать скорость вращения вентилятора, если величины всех сигналов обратной связи превышают значения соответствующих индивидуальных уставок.

Значение *Сумма* [0] настраивает ПИД-регулятор на использование в качестве результирующего сигнала обратной связи суммы сигналов обратной связи 1, 2 и 3.



#### Внимание

Все неиспользуемые источники обратной связи должны быть установлены на значения *Не используется* в соответствующем параметре 20-00, 20-03 или 20-06.

В качестве уставки задания ПИД-регулятора будет использоваться сумма уставки 1 и любых других заданий, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

Значение *Разность* [1] настраивает ПИД-регулятор на использование в качестве результирующего сигнала обратной связи разности сигналов обратной связи 1 и 2. При таком

выборе сигнал обратной связи 3 использоваться не будет. Будет использоваться только уставка 1. В качестве уставки задания ПИД-регулятора будет использоваться сумма уставки 1 и любых других заданий, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

Значение *Среднее* [2] настраивает ПИД-регулятор на использование для обратной связи среднего арифметического сигналов обратной связи 1, 2 и 3.



#### **Внимание**

Все неиспользуемые источники обратной связи должны быть установлены на значения *Не используется* в соответствующем параметре 20-00, 20-03 или 20-06. В качестве уставки задания ПИД-регулятора будет использоваться сумма уставки 1 и любых других заданий, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

Значение *Минимум* [3] настраивает ПИД-регулятор на сравнение сигналов обратной связи 1, 2 и 3 использование для обратной связи наименьшего из них.



#### **Внимание**

Все неиспользуемые источники обратной связи должны быть установлены на значения *Не используется* в соответствующем параметре 20-00, 20-03 или 20-06. Использоваться будет только уставка 1. В качестве уставки задания ПИД-регулятора будет использоваться сумма уставки 1 и любых других заданий, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

Значение *Максимум* [4] настраивает ПИД-регулятор на сравнение сигналов обратной связи 1, 2 и 3 использование для обратной связи наибольшего из них.



#### **Внимание**

Все неиспользуемые источники обратной связи должны быть установлены на значения *Не используется* в соответствующем параметре 20-00, 20-03 или 20-06.

Использоваться будет только уставка 1. В качестве уставки задания ПИД-регулятора будет использоваться сумма уставки 1 и любых других заданий, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

При установке значения *Минимум нескольких уставок* [5] ПИД-регулятор вычисляет разность между сигналом ОС 1 и уставкой 1, сигналом ОС 2 и уставкой 2 и сигналом ОС 3 и уставкой 3. ПИД-регулятор будет использовать пару сигналов "задание/обратная связь", для которой имеет место наибольшая (положительная) разность между уставкой задания и соответствующим сигналом обратной связи. Если все

сигналы обратной связи оказываются выше своих соответствующих уставок, ПИД-регулятор будет использовать ту пару сигналов "обратная связь / уставка", в которой разность между сигналом обратной связи и уставкой будет наименьшей.

**Внимание**

Если используются только два сигнала обратной связи, для неиспользуемого источника сигнала ОС в пар. 20-00, 20-03 или 20-06, следует установить значение *Не используется*. Обратите внимание на то, что каждая уставка задания будет представлять собой сумму соответствующего значения параметра (20-11, 20-12 и 20-13) и любых других разрешенных заданий (см. группу параметров 3-1\*).

При установке значения *Максимум нескольких уставок* [6] ПИД-регулятор вычисляет разность между сигналом ОС 1 и уставкой 1, сигналом ОС 2 и уставкой 2 и сигналом ОС 3 и уставкой 3. ПИД-регулятор будет использовать пару сигналов "задание/обратная связь", для которой имеет место наибольшая (положительная) разность между сигналом обратной связи и соответствующей уставкой задания. Если все сигналы обратной связи оказываются ниже своих соответствующих уставок, ПИД-регулятор будет использовать ту пару "сигнал обратной связи / уставка", в которой разность между сигналом обратной связи и уставкой задания будет наименьшей.

**Внимание**

Если используются только два сигнала обратной связи, для неиспользуемого источника сигнала ОС в пар. 20-00, 20-03 или 20-06, следует установить значение *Не используется*. Обратите внимание на то, что каждая уставка задания будет представлять собой сумму соответствующего значения параметра (20-21, 20-22 и 20-23) и любых других разрешенных заданий (см. группу параметров 3-1\*).

**20-21 Уставка 1****Диапазон:**

0.000\* [Ref<sub>MIN</sub> пар. 3-02 - Уставка 1 используется в режиме с обратной связью для Ref<sub>MAX</sub> пар. 3-03 Ед. ввода уставки задания, которая используется ПИД-регулятором преобразователя частоты. См. описание пар. 20-20 *Функция обратной связи*.

**Внимание**

Введенная здесь уставка задания прибавляется к другим заданиям, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

**20-22 Уставка 2****Диапазон:**

0.000\* [Ref<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub> ЕД. Уставка 2 используется в режиме с обратной связью для ИЗМ. (из пар. 20-12)] ввода уставки задания, которая может использоваться ПИД-регулятором преобразователя частоты. См. описание пар. 20-20 *Функция обратной связи*.

**Внимание**

Введенное здесь задание уставки прибавляется к другим заданиям, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

**20-23 Уставка 3****Диапазон:**

0.000\* [Ref<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub> ЕД. Уставка 3 используется в режиме с обратной связью для ИЗМ. (из пар. 20-12)] ввода уставки задания, которая может использоваться ПИД-регулятором преобразователя частоты. См. описание пар. 20-20 *Функция обратной связи*.

**Внимание**

Введенное здесь задание уставки прибавляется к другим заданиям, которые разрешены (см. группу параметров 3-1\*).

## **2.18.4. 20-3\* Специальное преобразование сигнала обратной связи**

В системах управления компрессорами устройств кондиционирования воздуха часто полезным оказывается регулирование, основанное на значении температуры хладагента. Однако обычно более удобным является непосредственное измерение давления. Эта группа параметров позволяет ПИД-регулятору преобразователя частоты преобразовывать результат измерения давления хладагента в значение температуры.

**20-30 Хладагент****Опция:**

[0] \* R22

[1] R134a

[2] R404a

[3] R407c

[4] R410a

[5] R502

[6] R744

[7] Заданный пользователем Выберите хладагент, используемый в компрессорной системе. Чтобы обеспечить правильность преобразования давления в температуру, следует правильно ввести значение этого параметра. Если применяемый хладагент не входит в

варианты [0]...[6], выберите *Заданный пользователем* [7]. Затем используйте пар. 20-31, 20-32 и 20-33, чтобы задать значения A1, A2 и A3 для приведенного ниже уравнения:

$$\text{Температура} = \frac{A2}{(\ln(Pe + 1) - A1)} - A3$$

#### **20-31 Заданный пользователем хладагент A1**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
10* [8 - 12]	Используйте этот параметр для ввода значения коэффициента A1, если в пар. 20-30 установлено значение <i>Заданный пользователем</i> [7].

#### **20-32 Заданный пользователем хладагент A2**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
-2250* [-3000 - -1500]	Используйте этот параметр для ввода значения коэффициента A2, если в пар. 20-30 установлено значение <i>Заданный пользователем</i> [7].

#### **20-33 Заданный пользователем хладагент A3**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
250* [200 - 300]	Используйте этот параметр для ввода значения коэффициента A3, если в пар. 20-30 установлено значение <i>Заданный пользователем</i> [7].

### **2.18.5. 20-7\* Автонастройка ПИД-регулятора**

ПИД-регулятор преобразователя частоты с замкнутым контуром регулирования (параметры 20-\*\* Замкнутый контур упр. приводом) может быть настроен автоматически, что упрощает и экономит время при вводе в эксплуатацию, обеспечивая в то же время точную настройку ПИД-регулирования. Для использования автоматической настройки необходимо, чтобы преобразователь частоты был сконфигурирован для замкнутого контура регулирования в пар. 1-00 Режим конфигурирования.

Чтобы отвечать на сообщения во время автонастройки, должна использоваться графическая панель местного управления.

*Разрешение автонастройки*, пар. 20-75, переводит преобразователь частоты в режим автонастройки. Затем панель LCP руководит действиями пользователя посредством выводимых на экран инструкций.

Вентилятор/насос запускается нажатием кнопки [Auto On] на панели LCP и подачей сигнала пуска. Скорость регулируется вручную нажатием навигационных кнопок [ $\blacktriangle$ ] и [ $\blacktriangledown$ ] на панели LCP до уровня, при котором сигнал обратной связи близок к значению уставки системы.

**Внимание**

Во время ручной регулировки скорости двигателя он не может работать на максимальной или минимальной скорости, поскольку во время автонастройки скорость двигателя приходится менять ступенями.

2

Система автоматической настройки ПИД-регулятора действует путем ввода ступенчатых изменений, работая в устойчивом состоянии, а затем контролирует величину сигнала обратной связи. Исходя из реакции сигнала обратной связи, вычисляются требуемые значения для пар. 20-93 Коэффи. усиления пропорционального звена ПИД-регулятора и пар. 20-94 Постоянная интегрирования. Значение пар. 20-95 Постоянная дифференцирования ПИД-регулятора устанавливается равным 0 (нулю). Значение пар. 20-81 Нормальная/инверсная характеристика ПИД-регулятора, определяется в процессе настройки.

Эти расчетные значения выводятся на дисплей LCP, и пользователь может принять их или отвергнуть. Принятые значения записываются в соответствующие параметры, и режим автонастройки в пар. 20-75 отключается. В зависимости от системы, в которой осуществляется регулирование, процесс автоматической настройки может занять несколько минут.

**20-70 Тип замкнутого контура****Опция:****Функция:**

[0] \* Авто

[1] Давление быстро

[2] Давление медленно

[3] Температура быстро

[4] Температура медленно

Этот параметр определяет скорость реакции системы. Режим, используемый по умолчанию, подходит для большинства применений. Если скорость системы известна, ее можно установить здесь. Однако предпочтительнее выбрать медленную, а не быструю настройку, поскольку при выборе быстрой настройки система автоматической настройки может не дождаться наступления устойчивого состояния перед регистрацией данных, что приведет к ошибочной настройке. Значение пар. 20-70 не оказывает влияния на настраиваемые параметры, и используется только при выполнении последовательности автоматической настройки.

**20-71 Действие ПИД-регулятора****Опция:****Функция:**

[0] \* Нормальное

Значение [0] "Нормальное" этого параметра будет пригодно для регулирования давления с вентиляторных системах.

[1] Быстрое

Значение [1] "Быстрое" обычно используется в насосных системах, где требуется более быстрая реакция системы управления.

**20-72 Изменение выходного сигнала ПИД-регулятора****Диапазон:**

0.10\* [0.01 - 0.50]

**Функция:**

Этот параметр задает величину ступенчатого изменения во время автонастройки. Значение задается в процентах от полной скорости. Т.е., если значение максимальной выходной частоты в пар. 4-13/4-14 *Верхний предел скорости двигателя* составляет 50 Гц, то 0,10 – это 10 % от 50 Гц, что составляет 5 Гц. В целях получения наиболее точной настройки значение этого параметра должно быть задано таким, чтобы изменения сигнала обратной связи составляли от 10 до 20 %.

**20-73 Мин. уровень ОС****Диапазон:**0,000 [999999,999 - значе-  
Ед. изм. ние пар. 20-74]  
пользо-  
вателя\***Функция:**

Здесь должен быть введен минимально допустимый уровень сигнала обратной связи в единицах измерения, определенных пользователем в пар. 20-12. Если уровень сигнала обратной связи становится ниже значения пар. 20-73, процесс автонастройки прекращается, и на LCP появляется сообщение об ошибке.

**20-74 Макс. уровень ОС****Диапазон:**0,000 [Значение пар. 20-73 - 999999,999]  
Ед. изм. 20-73 - 999999,999]  
пользо-  
вателя\***Функция:**

Здесь должен быть введен максимально допустимый уровень сигнала обратной связи в единицах измерения, определенных пользователем в пар. 20-12. Если уровень сигнала обратной связи становится выше значения пар. 20-74, процесс автоматической настройки прекращается, и на LCP появляется сообщение об ошибке.

**20-79 Автонастройка ПИД-регулятора****Опция:**

[0] \* Запрещено

[1] Разрешено

**Функция:**

Этот параметр запускает автонастройку ПИД-регулятора. После того как автонастройка будет успешно завершена и полученные значения по окончании настройки будут приняты или отвергнуты пользователем путем нажатия кнопки [OK] или [Cancel] на панели LCP, этот параметр возвращается к значению [0] Запрещено.

**2.18.6. 20-8\* Основные настройки**

Эта группа параметров используется для конфигурирования работы ПИД-регулятора преобразователя частоты, включая его реакцию на величину сигнала обратной связи (больше или меньше значения уставки), скорость, с которой он начинает функционировать, и когда он укажет на то, что значение регулируемой величины достигло уставки.

**20-81 Нормальный/инверсный режим ПИД-регулятора****Опция:**

[0] \* Нормальный

[1] Инверсный

**Функция:**

Значение *Нормальный* [0] вызывает уменьшение выходной частоты преобразователя, когда сигнал обратной связи превышает уставку задания. Этот режим обычно используется в системах с вентиляторами и насосами с регулированием по давлению.

Значение *Инверсный* [1] вызывает увеличение выходной частоты преобразователя, когда сигнал обратной связи превышает уставку задания. Этот режим обычно используется при охлаждении с регулированием по температуре, например в градирнях.

**20-82 Начальная скорость, заданная ПИД-регулятором [об/мин]****Диапазон:**

0\* [0 - 6000 об/мин]

**Функция:**

При первом запуске преобразователь частоты в режиме с разомкнутым контуром регулирования разгоняет двигатель до этой скорости в соответствии с заданным временем разгона. По достижении запрограммированной здесь скорости преобразователь частоты автоматически переходит в режим регулирования с замкнутым контуром (обратной связью), и ПИД-регулятор начинает работать. Это полезно в системах, в которых приводимая двигателем нагрузка при запуске должна быстро набрать минимальную заданную скорость.

**Внимание**

Этот параметр будет видимым только в том случае, если значение пар. 0-02 составляет [0], об/мин.

**20-83 Начальная скорость заданная ПИД-регулятором [Гц]****Диапазон:**

0 Гц\* [0 – пар. 4-14, Гц]

**Функция:**

При первом запуске преобразователь частоты в режиме с разомкнутым контуром регулирования разгоняет двигатель до этой скорости в соответствии с заданным временем разгона. По достижении запрограммированной здесь скорости преобразователь частоты автоматически переходит в режим регулирования с замкнутым контуром (обратной связью), и ПИД-регулятор начинает работать. Это полезно в системах, в которых приводимая двигателем нагрузка при запуске должна быстро набрать минимальную заданную скорость.

**Внимание**

Этот параметр будет видимым только в том случае, если значение пар. 0-02 составляет [1], Гц.

**20-84 Зона соответствия заданию****Диапазон:**

5%\* [0 - 200%]

**Функция:**

Когда разность между сигналом обратной связи и уставкой задания меньше значения этого параметра, на дисплее преобразователя частоты отображается сообщение "Run on Reference" (Работа в соответствии с заданием). Это состояние можно вывести на внешние устройства, запрограммировав функцию цифрового выхода на *Работа в соотв. с заданием/Предупреждений нет* [8]. Кроме того, для последовательной связи бит состояния "Работа в соответствии с заданием" слова состояния преобразователя частоты будет иметь высокий уровень (1).

*Зона соответствия заданию* вычисляется как процентная доля уставки задания.

**2.18.7. 20-9\* ПИД-регулятор**

Эта группа параметров обеспечивает возможность ручной настройки ПИД-регулятора. Путем настройки параметров ПИД-регулятора можно повысить качество регулирования. Указания по настройке параметров ПИД-регулятора см. в разделе **ПИД-регулятор** Руководства по проектированию привода *VLT® HVAC MG.11.Bx.yw*.

**20-91 Антираскрутка ПИД-регулятора****Опция:**

- [0] Выкл.
- [1] \* Вкл.

**Функция:**

При выборе *Вкл.* [1] ПИД-регулятор прекращает интегрирование (сложение) рассогласования между сигналом обратной связи и уставкой задания (погрешности), если скорректировать выходную частоту преобразователя, чтобы устранить погрешность, невозможно. Это может произойти, если преобразователь частоты достиг своей минимальной или максимальной выходной частоты, или когда он остановлен.

При выборе *Выкл.* [0] ПИД-регулятор продолжает интегрирование (сложение) рассогласования между сигналом обратной связи и уставкой задания (погрешности) даже в том случае, если преобразователь частоты не может скорректировать выходную частоту, чтобы устранить эту погрешность. В этом случае время интегрирования ПИД-регулятора может стать довольно большим. Когда ПИД-регулятор снова сможет регулировать выходную частоту преобразователя частоты, он может первоначально попытаться значительно изменить ее. Такого состояния системы, как правило, следует избегать.

**20-93 Коэффициент усиления пропорционального звена ПИД-регулятора****Диапазон:**

0,50\* [0,00 = Выкл. 10,00]

**Функция:**

- Этот параметр изменяет выход ПИД-регулятора преобразователя в зависимости от рассогласования между сигналом обратной связи и заданием уставки. Если это значение велико, ПИД-регулятор реагирует быстро. Однако при слишком большом значении постоянной времени дифференцирования выходная частота преобразователя может оказаться неустойчивой.

**20-94 Постоянная времени интегрирования ПИД-регулятора****Диапазон:**

20,00 c\*[0,01 - Выкл. с]

**Функция:**

Интегратор суммирует по времени (интегрирует) рассогласование (ошибку) между сигналом обратной связи и уставкой задания. Это необходимо для того, чтобы ошибка приближалась к нулю. Если эта величина мала, достигается быстрая регулировка скорости. Однако при слишком малом значении постоянной времени интегрирования, выходная частота преобразователя может стать неустойчивой.

**20-95 Постоянная дифф-я ПИД-регулятора****Диапазон:**

0,0 c\* [0,00 = Выкл. - 10,00 с]

**Функция:**

Дифференцирующее звено контролирует скорость изменения сигнала обратной связи. При быстром изменения сигнала обратной связи ПИД-регулятор изменяет величину выходного сигнала таким образом, чтобы уменьшить скорость изменения сигнала обратной связи. Если это значение велико, ПИД-регулятор реагирует быстро. Однако при слишком большом значении постоянной времени дифференцирования выходная частота преобразователя может оказаться неустойчивой.

Увеличение постоянной времени дифференцирования полезно в ситуациях, где требуется быстрая реакция преобразователя частоты на изменения регулируемой величины и точное регулирование скорости. Точный подбор значения этого параметра для надлежащего управления системой может оказаться затруднительным. Обычно постоянная времени дифференцирования в системах HVAC не используется. Поэтому, как правило, лучше всего оставить значение этого параметра 0 или Выкл.

**20-96 Пр. усил. в цепи дифф-я ПИД-регулятора**

**Диапазон:**

5.0\* [1.0 - 50.0]

**Функция:**

Дифференцирующее звено ПИД-регулятора реагирует на скорость изменения сигнала обратной связи. В результате резкое изменение сигнала обратной связи может привести к очень большому изменению выходного сигнала ПИД-регулятора. Этот параметр ограничивает максимальный эффект, который может произвести ПИД-регулятор. Уменьшение предела усиления снижает максимальное влияние дифференцирующего звена ПИД-регулятора

Этот параметр активен только в том случае, если значение пар. 20-95 не равно Выкл. (0 с).

## 2.19. Главное меню – Расширенный замкнутый контур - FC 100 - Группа 21

### 2.19.1. 21-1\*\* Расширенный замкнутый контур регулирования

Привод FC102 в дополнение к ПИД-регулятору предлагает 3 ПИД-регулятора с расширенным замкнутым контуром регулирования. Эти регуляторы могут быть сконфигурированы независимо для управления либо внешними исполнительными механизмами (клапанами, заслонками и т.д.), или могут использоваться совместно с внутренним ПИД-регулятором для улучшения динамических реакций на изменения уставок или возмущения со стороны нагрузки.

ПИД-регуляторы с расширенным замкнутым контуром регулирования могут быть соединены между собой или подключены к внутреннему ПИД-регулятору с замкнутым контуром регулирования для формирования конфигурации с двойным контуром регулирования.

Для управления модулирующим устройством (например, электродвигателем привода клапана) это устройство должно иметь позиционирующий сервопривод с встроенной электронной схемой, способной воспринимать управляющий сигнал 0-10 В или 0/4-20 мА. Для этой цели может быть использована клемма аналогового выхода 42 или контакт X30/8 (требуется установить дополнительную плату модуля ввода/вывода общего назначения MCB101) путем выбора одной из опций [113]-[115] или [143-145] - Расширенный замкнутый контур 1-3 в пар. 6-50, для выхода с клеммы 42 или пар. 6-60 для выхода с контакта X30/8.

### 2.19.2. 21-0\* Расшир. автонастройка CL

Каждый ПИД-регулятор расширенного замкнутого контура регулирования (пар. 21-\*\*, *Расшир. замкнутый контур*) может быть настроен автоматически, что упрощает и экономит время при вводе в эксплуатацию, обеспечивая в то же время точную настройку ПИД-регулирования.

Для использования автонастройки ПИД необходимо, чтобы соответствующий расширенный ПИД-регулятор был сконфигурирован для данной области применения.

Для ответов на сообщения во время автонастройки следует использовать графическую панель местного управления (LCP).

Включение автонастройки в пар. 21-09 переводит соответствующий ПИД-регулятор в режим автоматической настройки. Затем панель LCP руководит действиями пользователя посредством выводимых на экран инструкций.

Система автонастройки ПИД-регулятора действует путем ввода ступенчатых изменений, а затем контролирует величину сигнала обратной связи. На основании изменений сигнала обратной связи вычисляются значения коэффициента усиления пропорционального звена (пар. 21-21 для расшир. замкн. контура 1, пар 21-41 для расшир. замкн. контура 2 и пар. 21-61 для расшир. замкн. контура 3) и постоянной времени интегрирования (пар. 21-22 для расшир. замкн. контура 1, пар 21-42 для расшир. замкн. контура 2 и пар. 21-62 для расшир. замкн. контура 3). Значения постоянной времени дифференцирования ПИД-регулятора (пар. 21-23 для расшир. замкн. контура 1, пар 21-43 для расшир. замкн. контура 2 и пар. 21-63 для расшир. замкн. контура 3) устанавливаются равными 0 (нулю). Значения параметра "Нормальное/инверсное управление" (пар. 21-20 для расшир. замкн. контура 1, пар 21-40 для расшир. замкн. контура 2 и пар. 21-60 для расшир. замкн. контура 3) определяются во время процесса настройки.

Эти расчетные значения выводятся на дисплей панели LCP, и пользователь может принять их или отвергнуть. Принятые значения записываются в соответствующие параметры, и режим автонастройки в пар. 21-09 отключается. В зависимости от системы, в которой осуществляется регулирование, процесс автонастройки может занять несколько минут.

Чрезмерные помехи датчика сигнала обратной связи должны быть устраниены с помощью входного фильтра (группы параметров 6\*, 5.5\* и 26\* Клемма xx, постоянная времени фильтра/Постоянная времени импульсного фильтра xx) до включения автонастройки ПИД-регулятора.

#### 21-00 Тип замкнутого контура

**Опция:** **Функция:**

- |       |                           |
|-------|---------------------------|
| [0] * | Авто                      |
| [1]   | Давление быстро           |
| [2]   | Давление медленно         |
| [3]   | Температура быстро        |
| [4]   | Температура мед-<br>ленно |

Этот параметр определяет скорость реакции системы. Режим, используемый по умолчанию, подходит для большинства применений. Если относительная скорость системы известна, ее можно установить здесь. Это уменьшает время, необходимое для проведения автонастройки ПИД-регулятора. Установленное значение не оказывает влияния на настраиваемые параметры и используется только при выполнении автонастройки ПИД-регулятора.

#### 21-01 Действие ПИД-регулятора

**Опция:** **Функция:**

- |       |            |  |
|-------|------------|--|
| [0] * | Нормальное |  |
| [1]   | Быстрое    | <p><i>Нормальное</i> [0] Параметр подходит для регулирования давления в вентиляторных системах, особенно если датчик давления находится на некотором расстоянии от вентилятора.</p> <p><i>Быстрое</i> [1] Обычно используется в насосных системах, где требуется более быстрая реакция системы управления.</p> |

#### 21-02 Изменение выходного сигнала ПИД-регулятора

**Диапазон:** **Функция:**

0.10\* [0.01 - 0.50]

Этот параметр задает величину ступенчатого изменения во время автонастройки. Значение является процентной долей полного рабочего диапазона. Т.е., если максимальное напряжение выходного аналогового сигнала установлено равным 10 В, то 0,10 составляет 10 % от 10 В, что составляет 1 В. В целях получения наиболее точной настройки значение этого параметра должно быть задано таким, чтобы изменения сигнала обратной связи составляли от 10 до 20 %.

**21-03 Мин. уровень ОС****Диапазон:**

-999999 [-999999,999 - зна-  
,999 Ед. чение пар. 21-04]  
изм. по-  
льзова-  
теля\*

**Функция:**

Здесь должен быть введен минимальный допустимый уро-  
вень сигнала ОС в единицах, определенных пользователем  
в пар. 21-10 для расшир. замкн. контура 1, пар. 21-30 для  
расшир. замкн. контура 2 или пар. 21-50 для расшир. замкн.  
контура 3. Если уровень сигнала ОС становится ниже зна-  
чения пар. 21-03, процесс автоматической настройки ПИД  
прекращается, и на LCP появляется сообщение об ошибке.

**21-04 Макс. уровень ОС****Диапазон:**

999999, [Значение пар. 999 Ед. 21-03 - 999999,999]  
изм. по-  
льзова-  
теля\*

**Функция:**

Здесь должен быть введен максимально допустимый уро-  
вень сигнала обратной связи в единицах, определенных  
пользователем в пар. 21-10 для расшир. замкн. контура 1,  
пар. 21-30 для расшир. замкн. контура 2 или пар. 21-50 для  
расшир. замкн. контура 3. Если этот уровень становится вы-  
ше значения пар. 21-04, процесс автонастойки ПИД пре-  
кращается, и на панели LCP появляется сообщение об  
ошибке.

**21-05 Автонастойка ПИД-регулятора****Опция:**


- [0] \* Запрещено
- [1] Разрешено для рас-  
шир. ПИД-регулято-  
ра 1
- [2] Разрешено для рас-  
шир. ПИД-регулято-  
ра 2
- [3] Разрешено для рас-  
шир. ПИД-регулято-  
ра 3

**Функция:**

Этот параметр позволяет выбрать расширенный ПИД-регу-  
лятор для выполнения автонастойки и запускает автонас-  
тойку этого регулятора. После того как автонастойка  
будет успешно завершена и полученные значения по окон-  
чании настройки будут приняты или отвергнуты поль-  
зователем путем нажатия кнопки [OK] или [Cancel] на панели  
LCP, этот параметр возвращается к значению [0] Запрещено.

**2.19.3. 21-1\* Замкн. контур 1, задан./ОС**

Сконфигурируйте сигналы задания и обратной связи для регулятора с расширенным зам-  
кнутым контуром регулирования 1.

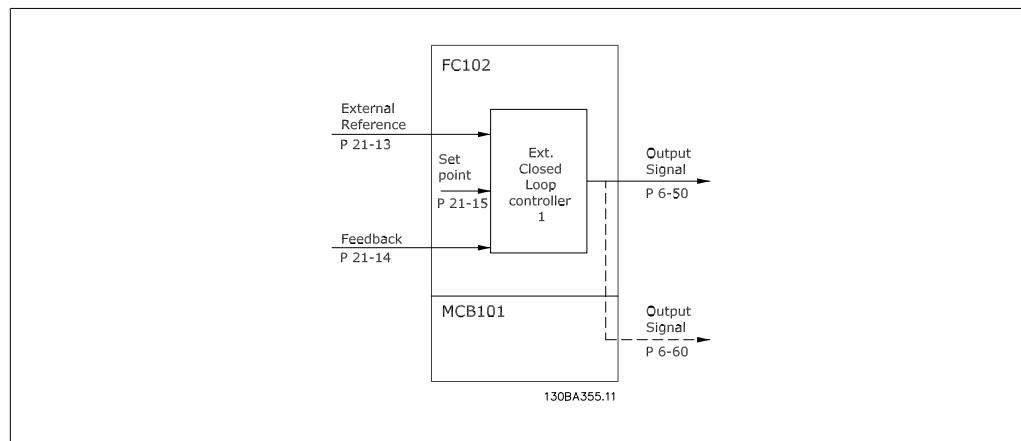

### 21-10 Расшир. 1, ед. изм. задания/обратной связи

Опция:	Функция:
[0]	Нет
[1]	%
[5]	млн.-1
[10]	1/мин
[11]	об/мин
[12]	имп./с
[20]	л/с
[21]	л/мин
[22]	л/ч
[23]	м <sup>3</sup> /с
[24]	м <sup>3</sup> /мин
[25]	м <sup>3</sup> /ч
[30]	кг/с
[31]	кг/мин
[32]	кг/ч
[33]	т/мин
[34]	т/ч
[40]	м/с
[41]	м/min
[45]	м
[60]	°С
[70]	мбар
[71]	бар
[72]	Па
[73]	кПа
[74]	м. вод. ст.
[80]	кВт
[120]	г/мин
[121]	галл./с
[122]	галл./мин
[123]	галл./ч

[124]	куб. фут/мин
[125]	фут <sup>3</sup> /с
[126]	фут <sup>3</sup> /мин
[127]	фут <sup>3</sup> /ч
[130]	фунт/с
[131]	фунт/мин
[132]	фунт/ч
[140]	фут/с
[141]	фут/мин
[145]	фут
[160]	°F
[170]	фунт/кв. дюйм
[171]	фунт/дюйм <sup>2</sup>
[172]	дюйм вод. ст.
[173]	фут вод. ст.
[180]	л.с.

Выберите требуемую единицу измерения для сигнала задания/обратной связи.

**21-11 Расшир. 1, мин. задание****Диапазон:**

0,000 [-999999,999  
ExtPID1 999999,999  
Unit\* ExtPID1Unit]

**Функция:**

- Выберите minimum для Регулятора в замкнутом контуре 1

**21-12 Расшир. 1, макс. задание****Диапазон:**

100,000 [Пар. 21-11  
ExtPID1 999999,999  
Unit\* ExtPID1Unit]

**Функция:**

- Выберите maximum для Регулятора в замкнутом контуре 1

**21-13 Расшир. 1, источник задания****Опция:****Функция:**

- [0] \* Нет функции
- [1] Аналоговый вход 53
- [2] Аналоговый вход 54
- [7] Частотный вход 29
- [8] Частотный вход 33
- [20] Цифр. потенциометр
- [21] Аналоговый вход X30/11
- [22] Аналоговый вход X30/12
- [23] Аналоговый вход X42/1
- [24] Аналоговый вход X42/3

[25]	Аналоговый вход X42/5	
[30]	Расшир. замкнутый контур 1.	
[31]	Расшир. замкнутый контур 2.	
[32]	Расшир. замкнутый контур 3.	Этот параметр определяет, какой вход на преобразователе частоты должен рассматриваться в качестве источника сигнала задания для регулятора в замкнутом контуре 1. Аналоговые входы X30/11 и X30/12 – это входы на дополнительной плате ввода/вывода общего назначения.

2

**21-14 Расшир.1, источник ОС**

Опция:	Функция:
[0] *	Не используется
[1]	Аналоговый вход 53
[2]	Аналоговый вход 54
[3]	Частотный вход 29
[4]	Частотный вход 33
[7]	Аналоговый вход X30/11
[8]	Аналоговый вход X30/12
[9]	Аналоговый вход X42/1
[10]	Аналоговый вход X42/3
[100]	Обратная связь 1 по шине
[101]	Обратная связь 2 по шине
[102]	Обратная связь 3 по шине
	Этот параметр определяет, какой вход на преобразователе частоты должен рассматриваться в качестве источника сигнала обратной связи для регулятора в замкнутом контуре 1. Аналоговые входы X30/11 и X30/12 – это входы на дополнительной плате ввода/вывода общего назначения.

**21-15 Расшир. 1, уставка**

Диапазон:	Функция:
0,000 [-999999,999 ExtPID1 999999,999 Unit* ExtPID1Unit]	- Уставка используется в замкнутом контуре регулирования в качестве опорного сигнала, сравниваемого с сигналом обратной связи.

**21-17 Расшир. 1, задание [ед. изм.]**

Диапазон:	Функция:
0,000 [-999999,999 ExtPID1 999999,999 Unit* ExtPID1Unit]	- Вывод значения задания для регулятора в замкнутом контуре 1

**21-18 Расшир. 1, обратная связь [ед. изм.]****Диапазон:**

0,000 [-999999,999]  
ExtPID1 999999,999  
Unit\* ExtPID1Unit]

**Функция:**

- Вывод значения сигнала обратной связи для регулятора в замкнутом контуре 1

**21-19 Расшир. 1, выходной сигнал, [%]****Диапазон:**

0 %\* [0 - 100%]

**Функция:**

Вывод значения выходного сигнала регулятора в замкнутом контуре 1

**2.19.4. 21-2\* Расшир. CL 1, ПИД-регулятор**

Конфигурирование ПИД-регулятора замкнутого контура 1

**21-20 Расшир. 1 нормальный/инверсный режим управления****Опция:**

[0] \* Нормальный

**Функция:**

[1] Инверсный

Выберите *Нормальный* [0], если выходной сигнал следует уменьшить, когда сигнал обратной связи больше сигнала задания.

Выберите *Инверсный* [1], если выходной сигнал следует увеличить, когда сигнал обратной связи больше сигнала задания.

**21-21 Расшир. 1 коэффиц. усилен. пропорц. звена****Диапазон:**

0,01\* [0,00 = Выкл. 10,00]

**Функция:**

- Коэффициент усиления пропорционального звенапоказывает, во сколько раз увеличено рассогласование между уставкой и сигналом обратной связи.

**21-22 Расшир. 1 постоянная времени интегрирования****Диапазон:**

10000,0 [0,01 - 10000,00] 0 c\* Выкл. с]

**Функция:**

Интегратор обеспечивает увеличение коэффициента усиления при постоянном рассогласовании между уставкой и сигналом обратной связи. Постоянная времени интегрирования - это время, которое требуется интегрирующему звену, чтобы значение его коэффициента усиления достигло такой же величины, как коэффициент усиления пропорционального звена.

**21-23 Расшир. 1 постоянная времени дифференцирования****Диапазон:**

0,00 c\* [0,00 = Выкл. - 10,00 c]

**Функция:**

Дифференцирующее звено не реагирует на постоянное рассогласование. Оно обеспечивает усиление только в случае изменения сигнала обратной связи. Чем быстрее изменяет-

ся сигнал обратной связи, тем больше становится коэффициент усиления дифференциатора.

#### **21-24 Расшир. 1 предел дифференциального коэффициента**

**Диапазон:**

5.0\* [1.0 - 50.0]

**Функция:**

Установите предельное значение коэффициента усиления дифференцирующего звена (DG). Коэффициент усиления дифференцирующего звена возрастает с увеличением скорости изменений. Ограничите коэффициент усиления дифференцирующего звена, чтобы получить истинный коэффициент усиления при медленных изменениях и постоянный коэффициент усиления дифференцирующего звена при быстрых изменениях.

### **2.19.5. 21-3\* Расшир. CL 2, задан./обр.связь**

Сконфигурируйте сигналы задания и обратной связи для регулятора 2 с расширенным замкнутым контуром регулирования.

#### **21-30 Расшир. 2 ед. изм. задания/ обр. связи**

**Опция:**
**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-10, *Расшир. 1 ед. изм. задания/ обратной связи.*

#### **21-31 Расшир. 2 мин. задание.**

**Опция:**
**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-11, *Расшир. 1 мин. задание.*

#### **21-32 Расшир. 2 макс. задание**

**Опция:**
**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-12, *Расшир. 1 макс. задание.*

#### **21-33 Расшир. 2 источник задания**

**Опция:**
**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-13, *Расшир. 1 источник задания.*

#### **21-34 Расшир. 2 источник сигнала ОС**

**Опция:**
**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-14, *Расшир. 1 источник обратной связи.*

#### **21-35 Расшир. 2 уставка**

**Опция:**
**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-15, *Расшир. 1 уставка.*

**21-37 Расшир. 2 задание [ед. изм.]****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-17, *Расшир. 1 задание [ед. изм.]*.**21-38 Расшир. 2 сигнал ОС [ед. изм.]****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-18, *Расшир. 1 обратная связь [ед. изм.]*.**21-39 Расшир. 2 выходной сигнал, [%]****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-19, *Расшир. 1 выход [%]*.**2.19.6. 21-4\* Расшир. CL 2, ПИД-регулятор**

Конфигурирование ПИД-регулятора замкнутого контура 2

**21-40 Расшир. 2 нормальный/инверсный режим управления****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-20, *Расшир. 1 нормальн./инверсн. управление*.**21-41 Расшир. 2 коэффиц. усил. пропорц. звена****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-21, *Расшир. 1 пропорциональный коэффиц..***21-42 Расшир. 2 постоянная времени интегрирования****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-22, *Расшир. 1 постоянная времени интегрирования*.**21-43 Расшир. 2 постоянная времени дифференцирования****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-23, *Расшир. 1 постоянная времени дифференцирования*.**21-44 Расшир. 2 предел дифференциального коэффициента****Опция:****Функция:**Подробнее см. в пар. 21-24, *Расшир. 1 предел дифференциального коэффициента*.**2.19.7. 21-5\* Расшир. CL 3, задан./обр.связь**

Сконфигурируйте сигналы задания и обратной связи для регулятора 3 с расширенным замкнутым контуром регулирования.

**21-50 Расшир. З ед. изм. задания/обратной связи**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-10, *Расшир. 1 ед. изм. задания/обратной связи.*

**21-51 Расшир. З мин. задание.**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-11, *Расшир. 1 мин. задание.*

**21-52 Расшир. З макс. задание**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-12, *Расшир. 1 макс. задание.*

**21-53 Расшир. З источник задания**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-13, *Расшир. 1 источник задания.*

**21-54 Расшир. З источник сигнала ОС**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-14, *Расшир. 1 источник обратной связи.*

**21-55 Расшир. З уставка**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-15, *Расшир. 1 уставка.*

**21-57 Расшир. З задание [ед. изм.]**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-17, *Расшир. 1 задание [ед. изм.]*.

**21-58 Расшир. З сигнал ОС [ед. изм.]**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-18, *Расшир. 1 обратная связь [ед. изм.]*.

**21-59 Расшир. З выход [%]**

**Опция:**

**Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-19, *Расшир. 1 выход [%].*

## **2.19.8. 21-6\* Расшир. CL 3, ПИД-регулятор**

Конфигурирование ПИД-регулятора замкнутого контура 3

**21-60 Расшир. З нормальный/инверсный режим управления****Опция:****Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-20, *Расшир. 1 нормальн./инверсн. управление*.

**21-61 Расшир. З коэффи. усил. пропорц. звена****Опция:****Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-21, *Расшир. 1 пропорц. коэффи..*

**21-62 Расшир. З постоянная времени интегрирования****Опция:****Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-22, *Расшир. 1 постоянная времени интегрирования.*

**21-63 Расшир. З постоянная времени дифференцирования****Опция:****Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-23, *Расшир. 1 постоянная времени дифференцирования.*

**21-64 Расшир. З Предел дифференциального коэффициента****Опция:****Функция:**

Подробнее см. в пар. 21-24, *Расшир. 1 Предел дифференциального коэффициента.*

## 2.20. Главное меню – Прикладные функции – FC 100 – Группа 22

Эта группа содержит параметры, используемые для контроля систем нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2

### 22-00 Таймер внешней блокировки


#### Диапазон:

0\* [0 -600 с]

#### Функция:

Действует только в том случае, если один из цифровых входов в пар. 5-1\* запрограммирован для *Внешней блокировки* [7]. Таймер внешней блокировки дает задержку после снятия сигнала с цифрового входа, запрограммированного для Внешней блокировки, перед тем, как будет иметь место реакция.

### 2.20.1. 22-2\* Обнаружение отсутствия потока

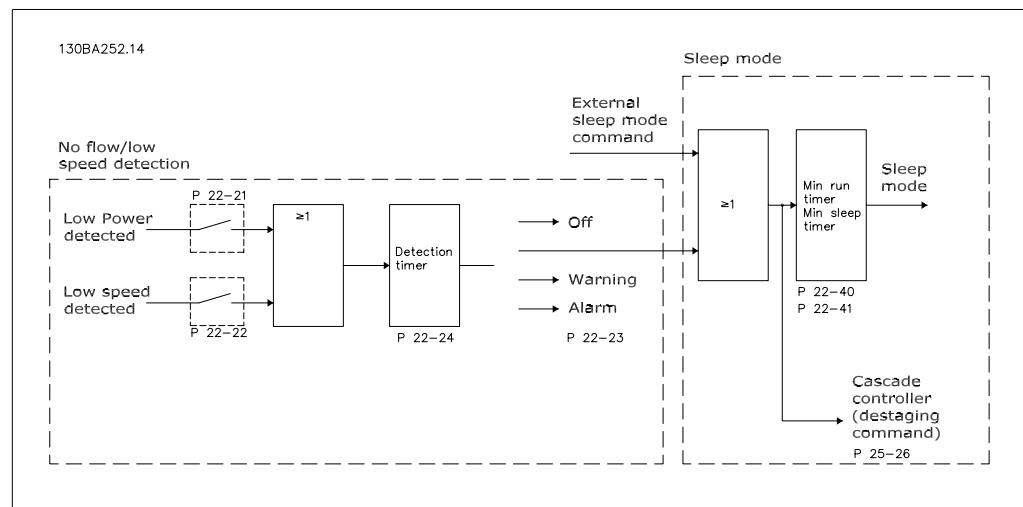

Привод VLT HVAC имеет функции определения условий нагрузки в системе, позволяющих остановить двигатель:

- \*Обнаружение малой мощности
- \*Обнаружение низкой скорости

Один из этих двух сигналов должен быть активен в течение заданного времени (Задержка при отсутствии потока, пар. 22-24) перед тем, как произойдет выбранное действие. Возможен выбор следующих действий (пар. 22-23): Никакого действия, предупреждение, аварийный сигнал, режим ожидания.


#### Обнаружение отсутствия потока

Эта функция используется для обнаружения ситуаций отсутствия потока в насосных системах, когда все клапаны могут быть закрыты. Функция может быть использована как при управлении, осуществляемом ПИ-регулятором, встроенным в привод VLT HVAC, так и при управлении посредством внешнего ПИ-регулятора. Фактическая конфигурация должна быть запрограммирована в пар. 1-00, *Режим конфигурирования*.

Режим конфигурирования для

- Встроенного ПИ-регулятора: замкнутый контур

- Внешнего ПИ-регулятора: разомкнутый контур

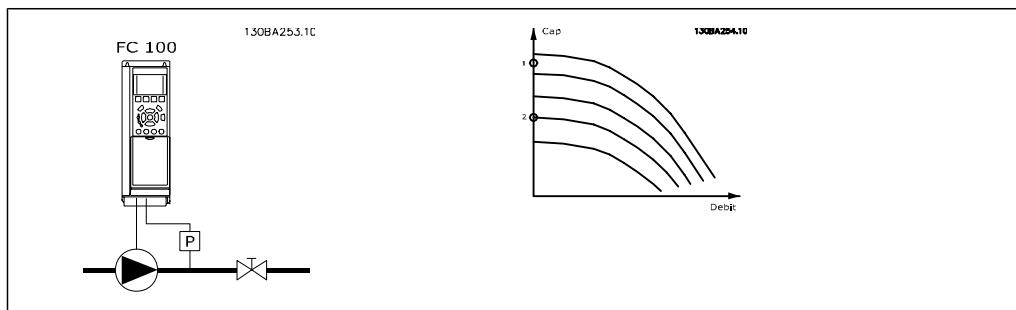

*Обнаружение отсутствия потока* основано на измерении скорости и мощности. Преобразователь частоты вычисляет мощность при некоторой скорости в отсутствие потока.

Эта связь основана на коррекции двух наборов значений скорости и соответствующей мощности при отсутствии потока. Контролируя мощность, можно определить условия отсутствия потока в системах с колебаниями давления всасывания или определить, имеет ли характеристика насоса плоский участок в области малых скоростей.

Должны быть определены два набора данных на основании измерения мощности при закрытом клапане (клапанах) и скоростях приблизительно 50 % и 85 % от максимальной. Данные программируются в пар. 22-3\*. Можно также выполнить *Автом. настройку низкой мощности* (пар. 22-20), в ходе которой автоматически пошагово выполняется процедура ввода системы в эксплуатацию с автоматическим сохранением измеренных параметров. При выполнении автоматической настройки (см. "Настройка функции обнаружения отсутствия потока", пар 22-3\*) необходимо в пар. 1-00 *Режим конфигурирования* установить значение "Разомкнутый контур".



Если используется встроенный ПИ-регулятор, то перед установкой его параметров проведите настройку функции обнаружения отсутствия потока.

#### Обнаружение низкой скорости:

Функция *Обнаружение низкой скорости* выдает сигнал, если двигатель вращается с минимальной скоростью, значение которой установлено в пар. 4-11 или 4-12 *Нижн. предел скор. двигателя*. Действия являются общими с функцией обнаружения отсутствия потока (отдельный выбор действий этой функции невозможен).

Использование функции обнаружения низкой скорости не ограничивается системами, в которых могут возникать ситуации отсутствия потока. Эта функция может использоваться в любой системе, в которой работа с минимальной скоростью предусматривает останов двигателя до тех пор, пока условия нагрузки не потребуют скорости выше минимальной, например, в системах, содержащих вентиляторы и компрессоры.



В насосных системах необходимо обеспечить, чтобы значение минимальной скорости, установленное в пар. 4-11 или 4-12, было достаточно высоким для возможности обнаружения, поскольку насос может работать с довольно высокой скоростью даже при закрытых клапанах.

#### Обнаружение сухого хода насоса:

Функция *Обнаружение отсутствия потока* может быть также использована для обнаружения работы всухую (малая потребляемая мощность и высокая скорость). Функция может использоваться как с встроенным, так и с внешним ПИ-регулятором.

Условия выдачи сигнала о работе всухую насоса:

- Потребляемая мощность ниже уровня при отсутствия потока

и

- Насос работает с максимальной скоростью или при максимальном задании при разомкнутом контуре регулирования (используется меньшее значение).

Чтобы выбранное действие произошло, сигнал должен быть активен в течение заданного времени (*Задержка срабатывания при сухом ходе насоса*, пар. 22-27).

Возможен выбор следующих действий (пар. 22-26):

- Предупреждение
- Аварийный сигнал

Функция обнаружения отсутствия потока должна быть разрешена (пар. 22-23, *Функция при отсутствии потока*) и настроена (пар. 22-3\*, *Настройка мощности при отсутствии потока*).

2

## 22-20 Автом. настройка малой мощности

### Опция:

### Функция:

[0] \* Выкл.

[1] Разрешено

При установке *Разрешено* запускается последовательность автоматической настройки. В ходе ее выполнения значение скорости автоматически устанавливается приблизительно 50 и 85% номинальной скорости двигателя (пар. 4-13/14, *Верхний предел скорости двигателя*). При этих двух скоростях автоматически измеряются и заносятся в память значения потребляемой мощности.

Перед тем, как разрешить выполнение автоматической настройки:

1. Закройте клапан (клапаны), чтобы создать условия отсутствия потока
2. Преобразователь частоты должен быть настроен для работы с разомкнутым контуром (пар. 1-00, *Режим конфигурирования*).

Обратите внимание на то, что важно также установить параметр 1-03, *Характеристики крутящего момента*.



### Внимание

Автоматическая настройка должна выполняться, когда система достигла нормальной рабочей температуры!



### Внимание

Важно, чтобы пар. 4-13/14 *Верхний предел скорости двигателя* был установлен в соответствии с максимальной рабочей скоростью вращения двигателя!

Автоматическую настройку следует производить перед конфигурированием встроенного ПИ-регулятора, поскольку при изменении настройки с замкнутого контура регулирования на разомкнутый в пар. 1-00, *Режим конфигурирования* настройки будут сброшены.

**Внимание**

Выполните настройку с теми же установками в *Характеристиках крутящего момента*, пар. 1-03, как для работы после настройки.

**22-21 Обнаружение низкой мощности****Опция:**

[0] \* Запрещено

[1] Разрешено

**Функция:**

Если выбрано "Разрешено", то, чтобы установить параметры группы 22-3\* для обеспечения надлежащей работы, необходимо произвести наладку функции обнаружения низкой мощности!

**22-22 Детектирование низкой скорости****Опция:**

[0] \* Запрещено

[1] Разрешено

**Функция:**

Выберите "Разрешено" для обнаружения, что двигатель работает со скоростью, установленной с помощью параметра 4-11 или 4-12 *Нижн. предел скор. двигателя*.

**22-23 Функция обнаружения отсутствия потока****Опция:**

[0] \* Выкл.

[1] Режим ожидания

[2] Предупреждение

**Функция:**

[3] Аварийный сигнал  
 Общие действия для обнаружения низкой мощности и обнаружения низкой скорости (индивидуальные настройки невозможны).  
 Предупреждение. Сообщения на дисплее панели местного управления (если установлена) и/или с помощью реле или цифрового выхода.  
 Аварийный сигнал: преобразователь частоты отключается, и двигатель останавливается до сброса.

**22-24 Задержка функции обнаружения отсутствия потока****Диапазон:**

10 c\* [0 -600 c]

**Функция:**

Установите время, в течение которого должно продолжаться обнаружение низкой мощности/низкой скорости, чтобы формировать сигнал для действий. Если период обнаружения истекает до срабатывания таймера, таймер будет сброшен.

**22-26 Функция защиты насоса от работы всухую****Опция:** **Функция:**

[0] \* Выкл.

[1] Предупреждение

[2] Аварийный сигнал

Чтобы использовать функцию обнаружения работы насоса всухую, необходимо разрешить *Обнаружение низкой мощности* (пар. 22-21) и произвести наладку (используя либо пар. 22-3\* *Настройка мощности в отсутствие потока*, либо пар. 22-20 *Автом. настройка низкой мощности*).

Предупреждение. Сообщения на дисплее панели местного управления (если установлена) и/или с помощью реле или цифрового выхода.

Аварийный сигнал: преобразователь частоты отключается, и двигатель останавливается до сброса.

**22-27 Задержка функции защиты насоса от работы всухую****Диапазон:** **Функция:**

60 с\* [0 - 600 с]

Определяет, как долго длится состояние работы насоса всухую, прежде чем будет выдано предупреждение или аварийный сигнал

**2.20.2. 22-3\* Настройка мощности при отсутствии потока**

Последовательность настройки, если в пар. 22-20 не выбрана *Auto Set Up (Автоматическая настройка)*:

1. Закройте главный клапан, чтобы перекрыть поток
2. Дайте двигателю работать до тех пор, пока система не достигнет нормальной рабочей температуры
3. Нажмите кнопку Hand On на местной панели управления и установите скорость приблизительно 85% номинальной. Отметьте точное значение скорости
4. Считайте значение потребляемой мощности в строке данных на дисплее местной панели управления, или вызовите пар. 16-10 или 16-11, *Мощность* в Главном меню. Отметьте показания мощности
5. Снизьте скорость приблизительно до 50 % номинальной. Отметьте точное значение скорости
6. Считайте значение потребляемой мощности в строке данных на дисплее местной панели управления, или вызовите пар. 16-10 или 16-11, *Мощность* в Главном меню. Отметьте показания мощности
7. Запрограммируйте значения скорости, используемые в пар. 22-32/22-33 и пар. 22-36/37
8. Запрограммируйте соответствующие значения мощности в пар. 22-34/35 и пар. 22-38/22-39
9. Переключитесь назад при помощи кнопки *Auto On* или *Off*

**Внимание**

Перед тем, как произойдет настройка, установите параметр 1-03, *Характеристики крутящего момента*.

**22-30 Мощность при отсутствии потока****Диапазон:**

[Зависит от значения мощности, установленного для системы обнаружения стоты] [Зависит от фактической скорости потока]

Выполните коррекцию мощности, вычисленной при обнаружении отсутствия потока (см. пар. 22-30)

Если ситуация отсутствия потока обнаружена, значение настройки должно быть увеличено свыше 100 %. Если ситуация отсутствия потока не обнаружена, значение настройки должно быть уменьшено.

**Функция:****22-31 Поправочный коэффициент мощности****Диапазон:**

100% [1-400%]

**Функция:**

Выполните коррекцию мощности, вычисленной при обнаружении отсутствия потока (см. пар. 22-30)

Если ситуация отсутствия потока обнаружена, значение настройки должно быть увеличено свыше 100 %. Если ситуация отсутствия потока не обнаружена, значение настройки должно быть уменьшено.

**22-32 Низкая скорость [об/мин]****Диапазон:**

0 об/[0.0 - пар. 4.13 мин] (Верхний предел скорости двигателя)]

**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-02 *Единица измерения скорости вращающегося двигателя* установлен на значение "об/мин" (если выбрано значение "Гц", параметр не виден).

Установите используемое значение скорости на уровне 50 %.

Эта функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

**22-33 Низкая скорость [Гц]****Диапазон:**

0 Гц\* [0.0 - пар. 4.14 мин] (Верхний предел скорости двигателя)]

**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-02 *Единица измерения скорости вращающегося двигателя* установлен на значение "Гц" (если выбрано значение "об/мин", параметр не виден).

Установите используемое значение скорости на уровне 50 %.

Функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

**22-34 Мощность при низкой скорости [кВт]****Диапазон:**

0\* [0,0 - пар. 22-38]

**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-03 *Региональные настройки* установлен на значение "Международные" (если выбрано значение "Северная Америка", параметр не виден). Установите значение потребляемой мощности при скорости, составляющей 50 % номинальной.

Эта функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

**22-35 Мощность при низкой скорости [л.с.]****Диапазон:**

0\* [0,0 - пар. 22-39]

**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-03 *Региональные настройки* установлен на значение "Северная Америка" (если выбрано значение "Международные", параметр не виден). Установите значение потребляемой мощности при скорости, составляющей 50 % номинальной. Эта функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

**22-36 Высокая скорость [об/мин]****Диапазон:**0 об/[0.0 - пар. 4-13  
мин\* (Верхний предел мер. скор. вращ. двигат. установлен на значение "об/  
скорости двигате- ля) ]**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-02 *Единица измер. скор. вращ. двигат.* установлен на значение "об/мин" (если выбрано значение "Гц", параметр не виден). Установите используемое значение скорости на уровне 85%. Функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

**22-37 Высокая скорость [Гц]****Диапазон:**

0 Гц\* []

**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-02 *Единица измер. скор. вращ. двигат.* установлен на значение "Гц" (если выбрано значение "об/мин", параметр не виден). Установите используемое значение скорости на уровне 85%. Функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

**22-38 Мощность при высокой скорости [кВт]****Диапазон:**0\* [0.0 – Макс. выход-  
ная мощность двига-  
теля]**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-03 *Региональные настройки* установлен на значение "Международные" (если выбрано значение "Северная Америка", параметр не виден). Установите значение потребляемой мощности при скорости, составляющей 85% номинальной. Эта функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

**22-39 Мощность при высокой скорости [л.с.]****Диапазон:**0\* [0.0 – Макс. выход-  
ная мощность двига-  
теля]**Функция:**

Должен использоваться, если параметр 0-03 *Региональные настройки* установлен на значение "Северная Америка" (если выбрано значение "Международные", параметр не виден).

"Америка" (если выбрано значение "Международные", параметр не виден).

Установите значение потребляемой мощности при скорости, составляющей 85% номинальной.

Эта функция используется для сохранения значений, необходимых для настройки функции обнаружения отсутствия потока.

### **2.20.3. 22-4\* Режим ожидания**

Если условия нагрузки в системе позволяют остановить двигатель и величина нагрузки контролируется, двигатель можно остановить, активизировав функцию режима ожидания. Это не является командой нормального останова. При переходе в режим ожидания скорость двигателя плавно снижается до 0 об/мин, и подача питания на двигатель прекращается. В режиме ожидания осуществляется контроль некоторых условий, позволяя определить момент, когда к системе снова будет приложена нагрузка.


Режим ожидания может быть активизирован либо из функции обнаружения отсутствия потока/обнаружения минимальной скорости (должен быть запрограммирован через параметры обнаружения отсутствия потока, см. схему прохождения сигналов в описании группы параметров 22-2\* Обнаружение отсутствия потока), либо внешним сигналом, подаваемым на один из цифровых входов (должен быть запрограммирован через параметры конфигурирования цифровых входов, пар. 5-1\*, путем выбора режима ожидания).

Чтобы для обнаружения отсутствия потока и активизации режима ожидания можно было использовать, например, электромеханическое реле потока, действие вызывается нарастающим фронтом поданного внешнего сигнала (в противном случае преобразователь частоты никогда снова не выйдет из режима ожидания, поскольку сигнал будет подключен постоянно)


Если пар. 25-26, *Выключение при отсутствии потока*, установлен на "Разрешено" (см. отдельное Руководство по программированию привода *VLT® HVAC MG.11.Cx.yu*), то при активизации режима ожидания будет подана команда на каскадный контроллер (если она разрешена), чтобы начать выключение замедляемых насосов (имеющих фиксированную скорость) перед остановкой ведущего насоса (с регулируемой скоростью).

При входе в режим ожидания в нижней строке состояния на панели местного управления отображается сообщение о режиме ожидания.


См. также блок-схему сигналов в разделе 22-2\* *Обнаружение отсутствия потока*.  
Имеется три различных способа использования функции режима ожидания:

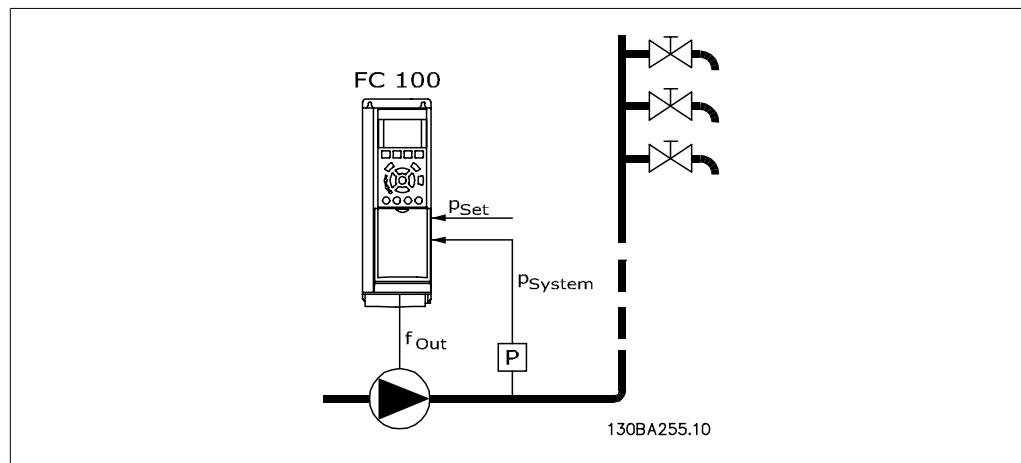


1) Системы, в которых для регулирования давления или температуры используется встроенный ПИ-регулятор, например, системы подкачки, в которых на преобразователь частоты подается сигнал обратной связи с датчика давления. В пар. 1-00, *Режим конфигурирования*, должно быть установлено значение "Замкнутый контур", а ПИ-регулятор должен быть сконфигурирован в соответствии с требуемыми сигналами задания и обратной связи.  
Пример: система подкачки.

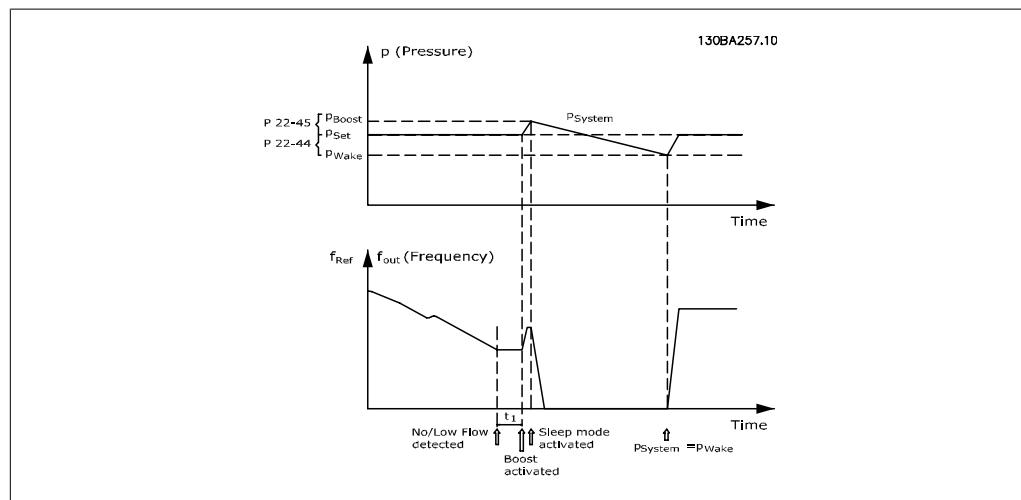

Если обнаружена ситуация отсутствия потока, преобразователь частоты увеличит значение уставки давления, чтобы обеспечить небольшое избыточное давление в системе (степень повышения давления должна быть установлена в пар. 22-45, *Увеличение уставки*). Сигнал обратной связи, поступающий с датчика давления, контролируется, и когда это давление падает на определенное количество процентов ниже уставки нормального давления ( $P_{set}$ ), двигатель снова начнет разгоняться, и давление будет регулироваться таким образом, чтобы в системе поддерживалось его заданное значение ( $P_{set}$ ).

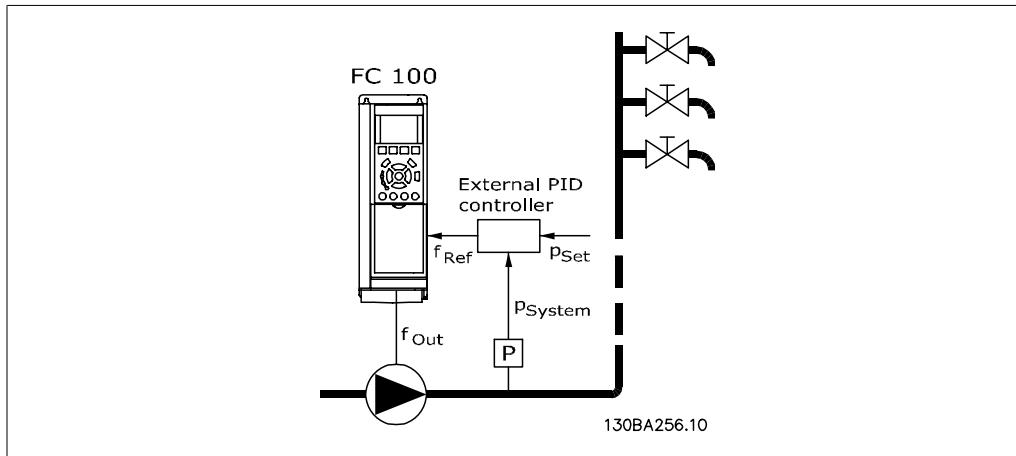

2) В системах, в которых давление или температура регулируется внешним ПИ-регулятором, условия выхода из режима ожидания не могут быть основаны на величине сигнала обратной связи, поступающего с датчика давления/температуры, поскольку значение уставки неизвестно. В примере с системой подкачки желаемое давление  $P_{set}$  неизвестно. В пар. 1-00 *Режим конфигурирования* должно быть установлено значение "Разомкнутый контур".  
Пример: система подкачки.

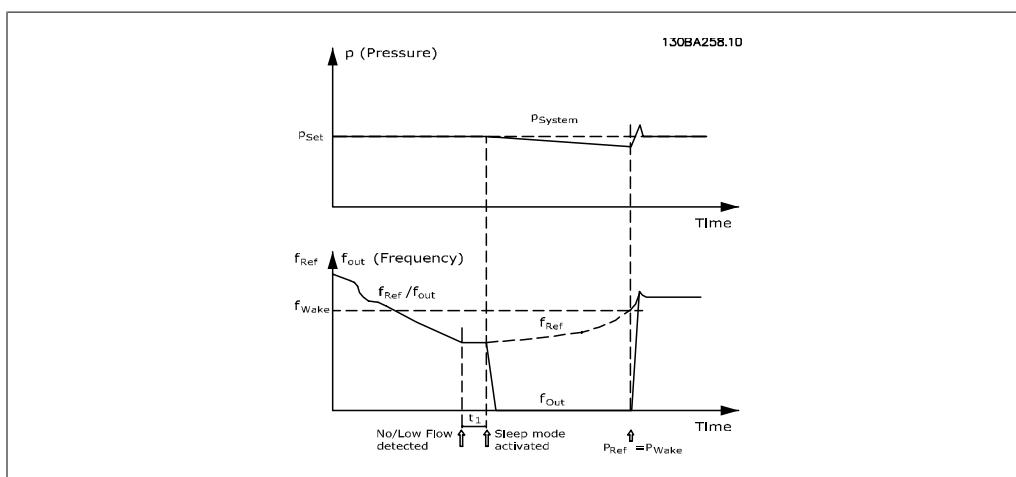

В случае обнаружения низкой мощности или низкой скорости двигатель будет остановлен, но сигнал задания ( $f_{ref}$ ) с внешнего регулятора будет, тем не менее, контролироваться, и, вследствие низкого давления в системе, регулятор будет увеличивать сигнал задания с тем, чтобы повысить давление. Когда сигнал задания достигнет заданной величины  $f_{wake}$ , двигатель снова запустится.

Значение скорости задается вручную внешним сигналом задания (Дистанционное задание) Настройки (пар. 22-3\*) функции обнаружения отсутствия потока должны быть произведены в соответствии со значениями, используемыми по умолчанию.

Обзор возможностей конфигурирования:

	Внутренний ПИ-регулятор (Пар. 1-00: замкнутый контур)	Внешний ПИ-регулятор или ручное регулирование (Пар. 1-00: разомкнутый контур)	
Режим ожидания	Выход из режима ожидания	Режим ожидания	Выход из режима ожидания
Обнаружение отсутствия потока (только для насосов)	Да	Да (кроме случая ручного задания скорости)	
Обнаружение низкой скорости	Да	Да	
Внешний сигнал	Да	Да	
Давление/Температура (датчик подключен)		Да	Нет
Выходная частота	Нет		Да

**Внимание**

Режим ожидания не будет активен, если активно местное задание (скорость задана вручную при помощи кнопок со стрелками на панели местного управления) См. пар. 3-13, *Место задания*.

В режиме ручного управления не действует. Автонастройка при разомкнутом контуре должна производиться до настройки входа/выхода в замкнутом контуре.

**22-40 Мин. время работы****Диапазон:**

10 с\* [0 - 600 с]

**Функция:**

Установите требуемое минимальное время работы двигателя после команды пуска (цифровой вход или команда пошине) до перехода в режим ожидания.

**22-41 Мин. время в режиме ожидания****Диапазон:**

10 с\* [0 - 600 с]

**Функция:**

Установите нужное минимальное время пребывания в режиме ожидания. Этот параметр отменяет любые условия выхода из режима ожидания.

**22-42 Скорость при выходе из режима ожидания [об/мин]****Диапазон:**

[Пар. 4-11 (Нижний предел скорости мер. скор. вращ. двигат. установлен на значение "об/мин" (если выбрано значение "Гц", параметр не виден). Используется только в том случае, если параметр 1-00 Режим конфигурирования установлен на значение "Разомкнутый контур", и задание скорости подается внешним регулятором.)]

**Функция:**

Пар. 4-11 (Нижний предел скорости мер. скор. вращ. двигат. установлен на значение "об/мин" (если выбрано значение "Гц", параметр не виден). Используется только в том случае, если параметр 1-00 Режим конфигурирования установлен на значение "Разомкнутый контур", и задание скорости подается внешним регулятором.)]

Установите контрольную скорость, которая будет иметь место при выходе из режима ожидания.

#### 22-43 Скорость при выходе из режима ожидания [Гц]

**Диапазон:**

[Пар. 4-12 (Нижний Должен использоваться, если параметр 0-02 *Единица из-предел скорости мер. скор. вращ. двигат.* установлен на значение "Гц" (если двигателя) - пар. выбрано значение "об/мин", параметр не виден). Используеться только в том случае, если параметр 1-00 *Режим конфигурирования* установлен на значение "Разомкнутый контур", и задание скорости подается внешним регулятором.

**Функция:**

Установите контрольную скорость, которая будет иметь место при выходе из режима ожидания.

#### 22-44 Разность задания/ОС при выходе из режима ожидания

**Опция:**

[10%] \* 0-100%

**Функция:**

Используется только в том случае, если параметр 1-00 *Режим конфигурирования* установлен на значение "Замкнутый контур" и для регулирования давления используется встроенный ПИ-регулятор.

Установите допустимое падение давления в процентах от уставки давления (Pset), при котором происходит выход из режима ожидания.


**Внимание**

В случае использования в системах, в которых встроенный ПИ-регулятор сконфигурирован для инверсного регулирования (например, для градирен) в пар. 20-71 *ПИД, нормальное/инверсное регулирование* значение, установленное в пар. 22-44, будет добавлено автоматически.

#### 22-45 Увеличение уставки

**Диапазон:**

0%\* [-100% - +100%]

**Функция:**

Используется только в том случае, если параметр 1-00 *Режим конфигурирования* установлен на значение "Замкнутый контур", и используется встроенный ПИ-регулятор. В системах, в которых поддерживается постоянное давление, имеет смысл несколько увеличить давление в системе перед остановкой двигателя. Это позволит увеличить время, по истечении которого двигатель будет остановлен, и избежать частых пусков/остановок.

Установите желаемое повышение давления в процентах от уставки давления (Pset)/температуры, перед переходом в режим ожидания.

При установке 5% повышенное давление будет равно 1,05Pset. Могут быть заданы также отрицательные значения, например, при регулировании давления в градирне, где требуются отрицательные изменения.

**22-46 Макс. время форсирования давления****Диапазон:**

60 с\* [0 -600 с]

**Функция:**

Используется только в том случае, если параметр 1-00 *Режим конфигурирования* установлен на значение "Замкнутый контур", и для регулирования давления используется встроенный ПИ-регулятор.

Задайте максимальное время, в течение которого допустим режим форсирования. По истечении заданного времени произойдет переход в режим ожидания, не дожидаясь достижения заданного повышенного давления.

**2.20.4. 22-5\* Крайние точки характеристики**

Условия "крайних точек характеристики" возникают, когда насос выдает слишком большой объем, чтобы обеспечить заданное давление. Это может произойти, если в распределительной трубопроводной системе за насосом существует утечка, что вызывает сдвиг рабочей точки насоса к концу его характеристики, что действительно для макс. скорости, заданной в пар. 4-13 или 4-14, *Верхний предел скорости двигателя*. В случае если величина сигнала обратной связи в течение определенного времени (пар. 22-51, *Задержка в крайних точках характеристики*), составляет менее 97,5% значения уставки требуемого давления, и насос работает с максимальной скоростью, значение которой задано в пар. 4-13 или 4-14 *Верхний предел скорости двигателя*, будет иметь место функция, выбранная в пар. 22-50, *Функция в крайних точках характеристики*. Если используется каскадный контроллер, для активации "Функции в крайних точках характеристики" необходимо, чтобы работали все насосы. Можно получить сигнал на одном из цифровых выходов, выбрав крайние точки характеристики [192] в пар. 5-3\*, *Цифровые выходы и/или* пар. 5-4\*, Реле. Сигнал будет присутствовать при наступлении условий "крайних точек характеристики" и выборе значения пар. 22-50, *Функция в крайних точках характеристики*, отличного от Выкл. Функция в крайних точках характеристики может быть использована только при работе с встроенным ПИД-регулятором (значении "Замкнутый контур регулирования" в пар. 1.00, *Режим конфигурирования*).

**22-50 Функция в крайней точке характеристики****Опция:**

[0] \* Выкл.

**Функция:**

[1] Предупреждение

[2] Аварийный сигнал

*Выкл. [0]:* Контроль крайних точек характеристики не действует

*Предупреждение [1]:* На дисплей выводится предупреждение [W94].

*Аварийный сигнал [2]:* Выдается аварийный сигнал, и преобразователь частоты отключается. На дисплее появляется сообщение [A94]

**Важно:** При использовании каскадного контроллера Функция в крайних точках характеристики не оказывает влияния на насосы с фиксированной скоростью, которые будут продолжать работать.

**22-51 Задержка функции в крайней точке характеристики****Диапазон:**

10 с\* [0 -600 с]

**Функция:**

При обнаружении состояния, соответствующего крайним точкам характеристики, запускается таймер. По истечении времени, заданного в этом параметре, и при условии, что состояние, соответствующее крайним точкам характеристики, сохраняется в течение всего периода, активируется функция, заданная в пар. 22-50, *Функция в крайних точках характеристики*. Если до истечения времени уставки таймера состояние исчезнет, будет произведен сброс таймера.

**2.20.5. 22-6\* Обнаружение обрыва ремня**

Функция обнаружения обрыва ремня может быть использована для насосов, вентиляторов и компрессоров в системах как с замкнутым, так и с разомкнутым контуром регулирования. Действие функции обнаружения обрыва ремня (пар. 22-60) выполняется в том случае, если вычисленный крутящий момент двигателя оказывается меньше значения момента при оборванном приводном ремне (пар. 22-61), а значение выходной частоты преобразователя составляет не менее 15 Гц.

**22-60 Функция обнаружения обрыва приводного ремня****Опция:**

[0] \* Запрещено

**Функция:**

[1] Предупреждение

[2] Отключение

Выбор действия, выполняемого в случае обнаружения обрыва ремня.

**22-61 Крутящий момент при обрыве ремня****Диапазон:**

10%\* [0 - 100%]

**Функция:**

Установка крутящего момента при обрыве ремня в процентах от номинального крутящего момента двигателя.

**22-62 Задержка функции обнаружения обрыва ремня****Диапазон:**

10 с\* [0 - 600 с]

**Функция:**

Установка времени, в течение которого должны существовать условия "Обрыв ремня", прежде чем будет выполнено действие, выбранное в пар. 22-60 *Функция обнаружения обрыва ремня*.

**2.20.6. 22-7\* Защита от короткого цикла**

Используется в случае управления компрессорами холодильников, когда возникает необходимость ограничить количество пусков. Одним из способов сделать это является обеспечение минимального времени работы (времени между пуском и остановом) и минимального интервала между пусками.

Это означает, что любая команда нормального останова может быть заблокирована функцией *Мин. время работы* (пар. 22-77), а любая команда нормального пуска (Пуск/фикс. частота/зафикс. выход) может быть заблокирована функцией *Интервал между пусками* (пар. 22-76).

Ни одна из этих двух функций не будет действовать, если с панели LCP был включен режим *Hand On* (ручное управление) или *Off* (Выкл.). При выборе режима *Hand On* или *Off* оба таймера будут сброшены на 0 и не начнут отсчет времени до тех пор, пока не будет нажата кнопка *Auto* и не будет подана активная команда пуска.

#### 22-75 Защита от короткого цикла

Опция:	Функция:
[0] * Запрещено	
[1] Разрешено	<p><i>Отключена</i> [0]: Таймер, установленный в параметре 22-76 <i>Интервал между пусками</i>, запрещен.</p> <p><i>Включена</i> [1]: Таймер, установленный в параметре 22-76 <i>Интервал между пусками</i>, разрешен.</p>

#### 22-76 Интервал между пусками

Диапазон:	Функция:
0 с* [0 -3600 с]	<p>Установка требуемого времени в качестве минимального времени между двумя пусками. До истечения времени таймера любая команда нормального пуска (Пуск/Фикс. скорость/Зафиксировать выход) будет игнорироваться.</p>

#### 22-77 Мин. время работы

Диапазон:	Функция:
0 с* [0 - пар. 22-76]	<p>Установка требуемого времени в качестве минимального времени работы после команды нормального пуска (Пуск/Фикс. скорость/Зафиксировать выход). До истечения установленного времени любая команда нормального останова будет игнорироваться. Таймер начинает отсчет времени после команды нормального пуска (Пуск/Фикс. скорость/Зафиксировать выход).</p> <p>Таймер блокируется командой останова с выбегом (инверсного) или командой внешней блокировки.</p>



##### Внимание


Не работает в каскадном режиме.

#### 2.20.7. 22-8\* Компенсация потока

Иногда невозможно поместить датчик давления в удаленную точку системы и приходится устанавливать его на выходе вентилятора/насоса. Компенсация потока достигается путем регулировки уставки в соответствии с выходной частотой, которая почти пропорциональна потоку, благодаря чему достигается компенсация повышенных потерь при повышенных значениях расхода.


Давление  $H_{DESIGN}$  (необходимое давление) представляет собой уставку для работы преобразователя частоты в режиме с обратной связью (PI) и устанавливается как работа с обратной связью без компенсации погрешности, обусловленной течением.

Рекомендуется применять компенсацию скольжения, используя в качестве единицы измерения обороты в минуту.

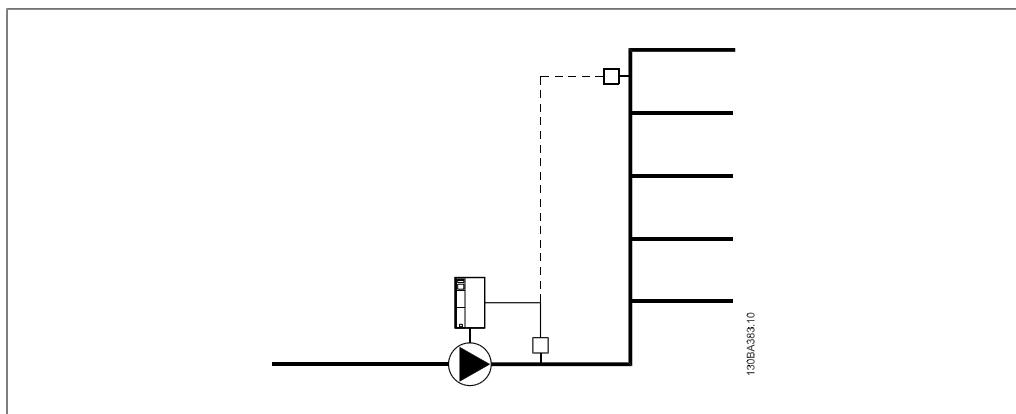

### Внимание

Если используется компенсация с каскадным контроллером (группа параметров 25), текущая уставка будет зависеть не от скорости (потока), а от числа включенных насосов. См. ниже:

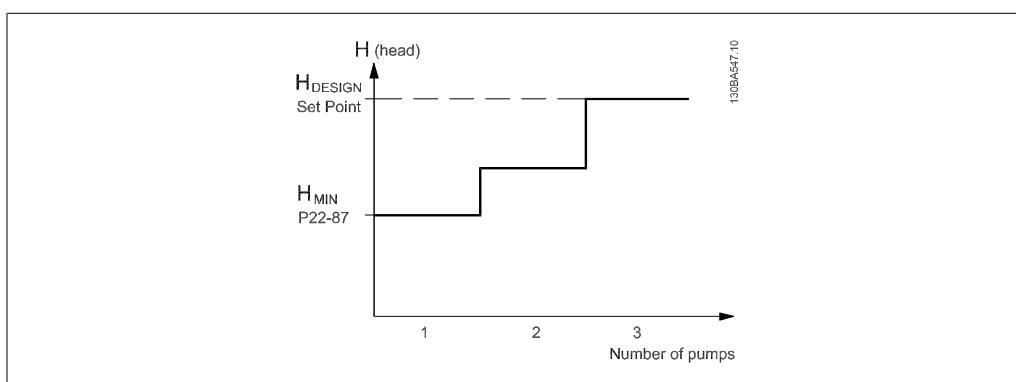

Существуют два способа, которые могут использоваться в зависимости от того, известна или не известна скорость в расчетной рабочей точке системы.

Используемый параметр	Скорость в расчетной точке известна	Скорость в расчетной точке неизвестна	Каскадный контроллер
Компенсация потока, 22-80	+	+	+
Квадратично-линейная аппроксимация характеристики, 22-81	+	+	+
Расчет рабочей точки, 22-82	+	+	-
Скорость при отсутствии потока, 22-83/84	+	+	-
Скорость в расчетной точке, 22-85/86	+	-	-
Давление при скорости в отсутствие потока, 22-87	+	+	+
Давление при номинальной скорости, 22-88	-	+	-
Поток в расчетной точке, 22-89	-	+	-
Поток при номинальной скорости, 22-90	-	+	-

### 22-80 Компенсация потока

**Опция:**

[0] \* Запрещено

**Функция:**

[0] Запрещено: Компенсация уставки не действует.

[1] Разрешено

[1] Разрешено: Компенсация уставки действует. Разрешение этого параметра позволяет действовать уставке, скорректированной по величине потока.

### 22-81 Квадратично-линейная аппроксимация характеристики

**Диапазон:**

100%\* [ 0 – 100%]


**Функция:**

**Пример 1:**

Регулировка этого параметра позволяет изменять форму регулировочной кривой.

0 = Линейное

100 % = идеальная форма (теоретическая).

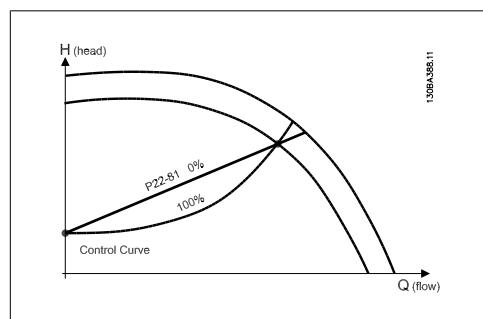

**22-82 Расчет рабочей точки****Опция:**

[0] \* Запрещено


**Функция:**

*Запрещено [0]:* Расчет рабочей точки не действует. Следует использовать, если расчетная точка известна (см. приведенную выше таблицу).

[1] Разрешено

*Разрешено [1]:* Расчет рабочей точки действует. Разрешение этого параметра позволяет вычислять неизвестную расчетную рабочую точку системы при скорости 50/60 Гц на основании набора входных данных, определяемых параметрами 22-83/84, 22-87, 22-88, 22-89 и 22-90.

**Пример 1:** Скорость в расчетной рабочей точке системы известна:

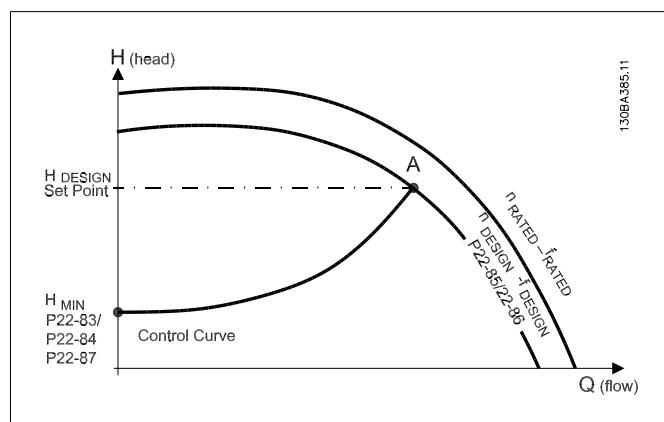


Рабочую точку A, которая является расчетной рабочей точкой системы, можно найти, если провести линии из точки H<sub>DESIGN</sub> и точки Q<sub>DESIGN</sub>, значения которых берутся из листа технических данных для конкретного оборудования на различных скоростях. Необходимо определить характеристики насоса в этой точке и запрограммировать соответствующую скорость. Закрытие клапанов и снижение скорости вращения до тех пор пока не будет достигнуто минимальное давление H<sub>MIN</sub>, позволяет определить скорость в точке с нулевым потоком.

После этого путем регулировки параметра 22-81, Квадратично-линейная аппроксимация характеристики, можно плавно изменять форму регулировочной кривой.

**Пример 2:**

Скорость в расчетной рабочей точке системы не известна: Если скорость в расчетной рабочей точке системы не известна, необходимо с помощью листа технических данных определить другую точку задания на регулировочной кривой. Можно определить поток Q<sub>RATED</sub> при давлении (H<sub>DESIGN</sub>) как поток в точке пересечения линии этого расчетного давления с кривой номинальной скорости вращения (точка C). Подобным образом, если провести линию расчетного потока (Q<sub>DESIGN</sub>) до пересечения с вышеуказанный кривой (точка D), можно определить давление H<sub>D</sub> при этом потоке. Если известны эти две точки на характеристике насоса, а также

величина  $H_{MIN}$ , как описано выше, преобразователь частоты может вычислить опорную точку B и, следовательно, вычертить регулировочную кривую, которая содержит также расчетную рабочую точку системы A.

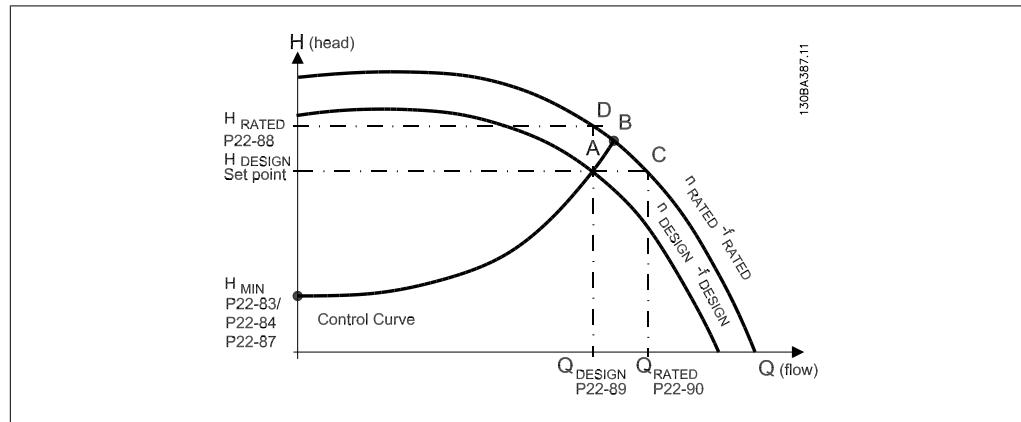

### 22-83 Скорость при отсутствии потока [об/мин]

**Диапазон:**

300 об/[0 - значение пар.  
мин\* 22-85]

**Функция:**

Разрешение 1 об/мин

Скорость вращения двигателя, при которой поток равен нулю и достигается минимальное давление  $H_{MIN}$ , должна вводиться здесь в оборотах в минуту. В качестве альтернативы, можно ввести скорость в Гц в пар. 22-84 *Скорость при отсутствии потока [Гц]*. Если решено использовать в пар. 0-02 обороты в минуту, то в таком случае должен использоваться и пар. 22-85 *Скорость в расчетной точке [об/мин]*. Это значение будет определять закрытие клапанов и снижение скорости вращения до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное давление  $H_{MIN}$ .

### 22-84 Скорость при отсутствии потока [Гц]

**Диапазон:**

10 Гц\* [0 - значение пар.  
22-86]

**Функция:**

Разрешение 0,033 Гц

Скорость вращения двигателя, при которой поток эффективно прекращается и достигается минимальное давление  $H_{MIN}$ , должна вводиться здесь в герцах. В качестве альтернативы, можно ввести скорость в оборотах в минуту в пар. 22-83 Скорость при отсутствии потока [об/мин]. Если решено использовать в пар. 0-02 герцы, то в таком случае должен использоваться и пар. 22-86, Скорость в расчетной точке [Гц]. Это значение будет определять закрытие клапанов и снижение скорости вращения до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное давление  $H_{MIN}$ .

**22-85 Скорость в расчетной точке [об/мин]****Диапазон:**

1500 [0 - 60,000]  
 об/  
 мин\*

**Функция:**

Разрешение 1 об/мин

Отображается только в том случае, если для пар. 22-82, Расчет рабочей точки, установлено значение *Запрещено*. Скорость вращения двигателя, при которой достигается расчетная рабочая точка системы, должна вводиться здесь в оборотах в минуту. В качестве альтернативы, можно ввести скорость в герцах в пар. 22-86 Скорость в расчетной точке [Гц]. Если решено использовать в пар. 0-02 обороты в минуту, то также должен использоваться и пар. 22-83 Скорость при отсутствии потока [об/мин].

**22-86 Скорость в расчетной точке [Гц]****Диапазон:**

50 Гц\* [0 - 1000 Гц]

**Функция:**

Разрешение 0,033 Гц

Отображается только в том случае, если для пар. 22-82 Расчет рабочей точки установлено значение *Запрещено*. Скорость вращения двигателя, при которой достигается расчетная рабочая точка системы, должна вводиться здесь в герцах. В качестве альтернативы, можно ввести скорость в оборотах в минуту в пар. 22-85 Скорость в расчетной точке [об/мин]. Если решено использовать в пар. 0-02 герцы, то также должен использоваться пар. 22-83 Скорость при отсутствии потока [Гц].

**22-87 Давление при скорости в отсутствие потока****Диапазон:**

0 Ед. [0 - 999999.999]  
 изм. за-  
 дания/  
 сигн.  
 ОС\*

**Функция:**

Введите давление  $H_{min}$ , соответствующее скорости при отсутствии потока, в единицах измерения задания/сигнала обратной связи.

**22-88 Давление при номинальной скорости****Диапазон:**

0 Ед. [0 - 999999.999]  
 изм. за-

**Функция:**

дания/  
сигн.  
ОС\*

Ведите значение, соответствующее давлению при номи-  
нальной скорости, в единицах измерения задания/сигнала  
обратной связи. Это значение можно получить из листа тех-  
нических данных насоса.

2

#### 22-89 Поток в расчетной точке

Диапазон:

0\* [0 - 999999.999]

Функция:

Ведите значение, соответствующее потоку расчетной точ-  
ке. Единицы измерения не требуются.

## 2.21. Главное меню – Временные функции - FC 100 - Группа 23

### 2.21.1. 23-0\* Временные события

Параметр *Временные события* используется для настройки действий, которые необходимо выполнять на ежедневной или еженедельной основе, например на основе различных данных о количестве рабочих / нерабочих часов. В преобразователе частоты могут быть запрограммированы до 10 временных событий. Номер временного события выбирается из перечня при входе в группу параметров 23-0\* с местной панели управления. Войдите в пар. 23-00 – 23-04, затем обратитесь к выбранному номеру временного события. Каждое временное событие подразделяется на время включения (ON) и выключения (OFF), когда могут быть выполнены два различных действия.


**Внимание**

Для обеспечения правильного функционирования временной последовательности действий часы (группа параметров 0-7\*) должны быть правильно запрограммированы.

**23-00 Время включения**

Массив [10]

00:00:0 [00:00:00 –23:59:59] Установка времени включения временного события  
0\*


**Внимание**

Преобразователь частоты не имеет резервного питания часов, поэтому, если в преобразователе не установлен модуль часов реального времени, имеющий резервное питание, после отключения питания установленные дата и время будут сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01 00:00). В пар. 0-79, *Отказ часов* можно запрограммировать выдачу предупреждения в случае, если часы не установлены надлежащим образом, например, после отключения питания.

**23-01 Действие включения**

Массив [10]

- |       |                |
|-------|----------------|
| [0] * | ОТКЛЮЧЕНО      |
| [1]   | Нет действия   |
| [2]   | Выбор набора 1 |
| [3]   | Выбор набора 2 |
| [4]   | Выбор набора 3 |
| [5]   | Выбор набора 4 |

[10]	Выбор предустано- вленного задания 0
[11]	Выбор предустано- вленного задания 1
[12]	Выбор предустано- вленного задания 2
[13]	Выбор предустано- вленного задания 3
[14]	Выбор предустано- вленного задания 4
[15]	Выбор предустано- вленного задания 5
[16]	Выбор предустано- вленного задания 6
[17]	Выбор предустано- вленного задания 7
[18]	Выбор изменения скорости 1
[19]	Выбор изменения скорости 2
[22]	Работа
[23]	Пуск в обратном на- правлении
[24]	Останов
[26]	Торможение по- стоянным током
[27]	Останов с выбегом
[28]	Зафиксировать вы- ход
[29]	Пуск таймера 0
[30]	Пуск таймера 1
[31]	Пуск таймера 2
[32]	Установка низкого уровня. на цифр. вы- ходе А
[33]	Установка низкого уровня на цифр. вы- ходе В
[34]	Установка низкого уровня на цифр. вы- ходе С
[35]	Установка низкого уровня на цифр. вы- ходе D
[36]	Установка низкого уровня на цифр. вы- ходе E
[37]	Установка низкого уровня на цифр. вы- ходе F

- [38] Установка высокого уровня на цифр. выходе А
- [39] Установка высокого уровня на цифр. выходе В
- [40] Установка высокого уровня на цифр. выходе С
- [41] Установка высокого уровня на цифр. выходе D
- [42] Установка высокого уровня на цифр. выходе E
- [43] Установка высокого уровня на цифр. выходе F
- [60] Сброс счетчика А
- [61] Сброс счетчика В
- [70] Пуск таймера 3
- [71] Пуск таймера 4
- [72] Пуск таймера 5
- [73] Пуск таймера 6
- [74] Пуск таймера 7      Выберите действие, выполняемое в момент включения.  
Описание вариантов см. в пар. 13-52 *Действие контроллера SL*

### 23-02 Время выключения

Массив [10]

00:00:0 [00:00:00 –23:59:59] Установка времени выключения временного события  
0\*



#### Внимание

Преобразователь частоты не имеет резервного питания часов, поэтому, если в преобразователе не установлен модуль часов реального времени, имеющий резервное питание, после отключения питания установленные дата и время будут сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01 00:00). В пар. 0-79, *Отказ часов* можно запрограммировать выдачу предупреждения в случае, если часы не установлены надлежащим образом, например, после отключения питания.

**23-03 Действие выключения****Массив [10]****2**

- [0] \* ОТКЛЮЧЕНО
- [1] Нет действия
- [2] Выбор набора 1
- [3] Выбор набора 2
- [4] Выбор набора 3
- [5] Выбор набора 4
- [10] Выбор предустано-  
вленного задания 0
- [11] Выбор предустано-  
вленного задания 1
- [12] Выбор предустано-  
вленного задания 2
- [13] Выбор предустано-  
вленного задания 3
- [14] Выбор предустано-  
вленного задания 4
- [15] Выбор предустано-  
вленного задания 5
- [16] Выбор предустано-  
вленного задания 6
- [17] Выбор предустано-  
вленного задания 7
- [18] Выбор изменения  
скорости 1
- [19] Выбор изменения  
скорости 2
- [22] Работа
- [23] Пуск в обратном на-  
правлении
- [24] Останов
- [26] Торможение по-  
стоянным током
- [27] Останов с выбегом
- [28] Зафиксировать вы-  
ход
- [29] Пуск таймера 0
- [30] Пуск таймера 1
- [31] Пуск таймера 2
- [32] Установка низкого  
уровня. на цифр. вы-  
ходе А
- [33] Установка низкого  
уровня на цифр. вы-  
ходе В

- [34] Установка низкого уровня на цифр. выходе С
- [35] Установка низкого уровня на цифр. выходе D
- [36] Установка низкого уровня на цифр. выходе Е
- [37] Установка низкого уровня на цифр. выходе F
- [38] Установка высокого уровня на цифр. выходе А
- [39] Установка высокого уровня на цифр. выходе В
- [40] Установка высокого уровня на цифр. выходе С
- [41] Установка высокого уровня на цифр. выходе D
- [42] Установка высокого уровня на цифр. выходе Е
- [43] Установка высокого уровня на цифр. выходе F
- [60] Сброс счетчика А
- [61] Сброс счетчика В
- [70] Пуск таймера 3
- [71] Пуск таймера 4
- [72] Пуск таймера 5
- [73] Пуск таймера 6
- [74] Пуск таймера 7      Выберите действие, выполняемое в момент выключения.  
Описание вариантов см. в пар. 13-52 *Действие контроллера SL*

**23-04 Появление**

Массив [10]

- [0] \* Все дни
- [1] Рабочие дни
- [2] Нерабочие дни
- [3] Понедельник
- [4] Вторник

[5]	Среда	
[6]	Четверг	
[7]	Пятница	
[8]	Суббота	
[9]	Воскресенье	Выберите, в какой день (дни) должно выполняться временное событие. Укажите рабочие/нерабочие дни в пар. 0-81, 0-82 и 0-83.

2

## 2.21.2. 23-1\* Техническое обслуживание

Вследствие нормального износа тех или иных компонентов, например подшипников двигателя, датчиков обратной связи, уплотнений и фильтров, необходимо проводить их периодические осмотры и техническое обслуживание. При помощи функции профилактического технического обслуживания в преобразователе частоты могут быть запрограммированы требуемые интервалы технического обслуживания. При необходимости технического обслуживания преобразователь частоты выдаст соответствующее сообщение. В преобразователе частоты может быть запрограммировано до 20 событий профилактического техобслуживания. Для каждого события должно быть указано следующее:


- Элемент техобслуживания (например, "Подшипники двигателя")
- Операция техобслуживания (например, "Заменить")
- Временная база техобслуживания (например "Наработка в часах" или конкретная дата и время)
- Интервал техобслуживания или дата и время следующего техобслуживания.



### Внимание

Чтобы исключить из списка событие профилактического техобслуживания, для соответствующей *Временной базы техобслуживания* (пар. 23-12) должно быть установлено значение *Запрещено [0]*.

График профилактического техобслуживания может быть запрограммирован с LCP, однако рекомендуется применение служебной компьютерной программы управления движением MCT10.

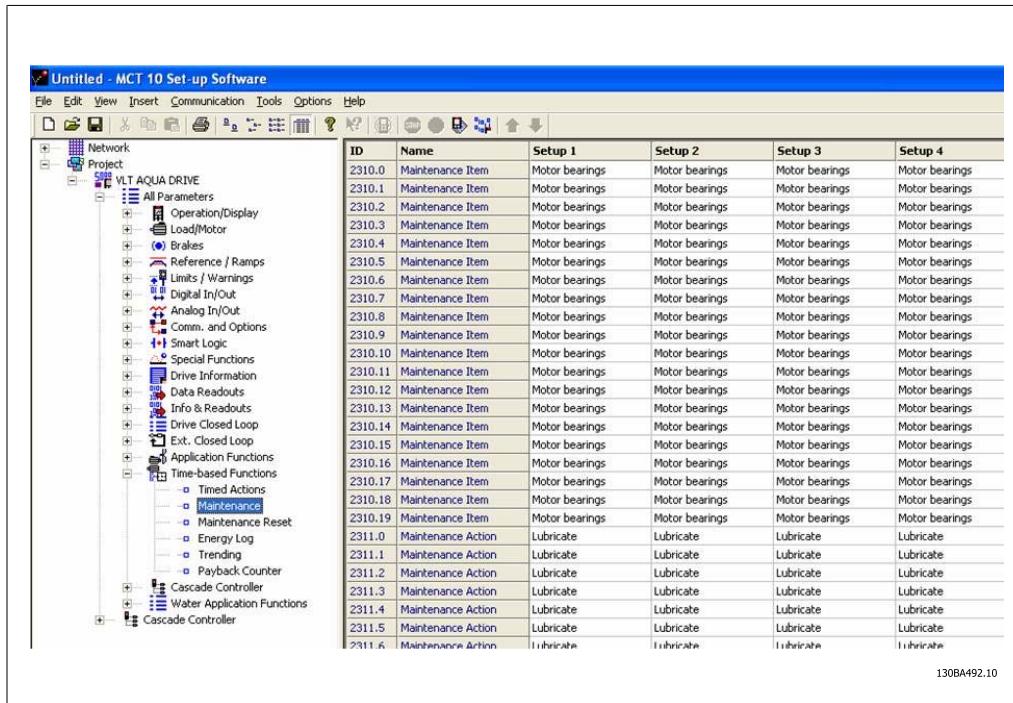

Наступление времени проведения профилактического техобслуживания указывается на дисплее LCP (значком в виде гаечного ключа и буквой "M") и, кроме того, может быть запрограммировано указание на это в цифровом выводе группы параметров 5-3\*. Состояние профилактического техобслуживания может быть считано в пар 16-96 *Сообщение техобслуживания*. Сброс индикации необходимости профилактического техобслуживания может быть произведен через цифровой вход, шину FC или вручную с местной панели управления через пар. 23-15 *Сброс сообщения техобслуживания*.

Журнал технического обслуживания с 10 последними записями может считываться с использованием группы параметров 18-0\* и с помощью кнопки "Журнал аварий" на панели LCP после выбора журнала техобслуживания.

### 23-10 Элемент техобслуживания

**Опция:** **Функция:**

- [1] \* Подшипники двигателя
- [2] Подшипники вентилятора
- [3] Подшипники насоса
- [4] Клапан
- [5] Датчик давления
- [6] Датчик потока
- [7] Датчик температуры
- [8] Уплотнения насоса
- [9] Ремень вентилятора
- [10] Фильтр
- [11] Вентилятор охлаждения привода

[12]	Проверка состояния приводной системы	
[13]	Гарантия	Выберите элемент, ассоциируемый с событием профилактического техобслуживания.
 <b>Внимание</b> События профилактического техобслуживания определяются в массиве, состоящем из 20 элементов. Следовательно, для каждого события профилактического техобслуживания в пар. 23-10 – 23-14 должен использоваться такой же индекс элемента массива.		

### 23-11 Операция техобслуживания

Опция:	Функция:
[1] *	Смазать
[2]	Очистить
[3]	Заменить
[4]	Осмотреть/проверить
[5]	Отремонтировать
[6]	Модернизировать
[7]	Проверить Выберите операцию, ассоциируемую с событием профилактического техобслуживания.

### 23-12 Временная база техобслуживания

Опция:	Функция:
[0] *	Запрещено
[1]	Наработка в часах
[2]	Время работы в часах
[3]	Дата и время Выберите временную базу, ассоциируемую с событием профилактического техобслуживания. Значение <i>Отключена</i> [0] следует использовать для исключения события профилактического техобслуживания. Значение <i>Наработка в часах</i> [1] представляет собой время работы двигателя в часах. Значение наработки в часах при подаче питания на преобразователь частоты не сбрасывается. <i>Интервал техобслуживания</i> должен быть указана в пар. 23-13. Значение <i>Количество рабочих часов</i> [2] представляет собой время работы преобразователя частоты в часах. Значение Количество рабочих часов при подаче питания на преобразователь частоты не сбрасывается. <i>Интервал техобслуживания</i> должен быть указана в пар. 23-13. Для определения значения <i>Дата и время</i> [3] используются внутренние часы. Дата и время следующего техобслужива-

ния должны быть указаны в пар. 23-14 *Дата и время техобслуживания*.

### 23-13 Интервал техобслуживания

**Диапазон:**

1 ч\* [1 - 2147483647 ч.]

**Функция:**

Задайте интервал, связанный с текущим событием профилактического техобслуживания. Этот параметр используется только в том случае, если в пар 23-12 *Временная база техобслуживания* выбрано значение *Наработка в часах* [1] или *Количество рабочих часов* [2]. Сброс таймера осуществляется из пар. 23-15 *Сброс слова техобслуживания*.

**Пример**

Время события профилактического техобслуживания установлено на понедельник, 8:00. Значение пар. 23-12 Временная база техобслуживания составляет *Количество рабочих часов* [2], а пар. 23-13 Интервал техобслуживания - 7 х 24 часа=168 часов. Следующее событие техобслуживания будет указано в 8:00 следующего понедельника. Если это событие не будет сброшено до 9:00 вторника, его временем станет 9:00 следующего вторника.

### 23-14 Дата и время техобслуживания

**Диапазон:**

2000-01 [2000-01-01 00:00]

-01

00:00\*

**Функция:**

Если временной базой события профилактического техобслуживания является дата/время, задайте дату и время следующего техобслуживания. Формат даты зависит от настройки в пар. 0-71 *Формат даты*, а формат времени – от настройки в пар. 0-72 *Формат времени*.


**Внимание**

Преобразователь частоты не имеет резервного питания часов, поэтому, если в преобразователе не установлен модуль часов реального времени, имеющий резервное питание, после отключения питания установленные дата и время будут сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01 00:00). В пар. 0-79, *Отказ часов*, можно запрограммировать выдачу предупреждения в случае, если часы не установлены надлежащим образом, например, после отключения питания.

Заданное время должно отличаться от фактического текущего времени не менее чем на один час.

### 23-15 Сброс слова техобслуживания

**Опция:**

[0] \* Не сбрасывать

**Функция:**

[1] Сбросить

Установите этот параметр на *Сбросить* [1], чтобы сбросить слово техобслуживания в пар. 16-96 *Слово техобслужива-*

ния и сбросить сообщение на LCP. При нажатии кнопки OK этот параметр вернется к значению *Do not reset (Не сбрасывать)* [0].

### 2.21.3. 23-5\* Журнал учета энергопотребления

2

Преобразователь частоты постоянно накапливает данные о потребленной двигателем энергии. Данные основаны на действительной мощности, выданной преобразователем частоты.

Эти данные могут быть использованы для выполнения функции регистрации энергопотребления, позволяющей пользователю сравнивать и структурировать информацию об энергопотреблении во времени.

Имеются две основные функции:


- Получение данных, относящихся к определенному, заранее запрограммированному периоду, определенному заданной датой и временем начала
- Получение данных, относящихся к определенному истекшему периоду, например, за последние семь дней в пределах предварительно запрограммированного периода

Для каждой из вышеуказанных функций данные сохраняются в ряде счетчиков, позволяющих выбрать временной интервал и разрешение в часах, сутках или неделях.

Период/Разрешение может быть задан в пар. 23-50, *Разрешение журнала учета энергопотребления*.

Данные основаны на значении, зарегистрированном счетчиком киловатт-часов в преобразователе частоты. Это показание счетчика может быть считано в пар. 15-02, *Счетчик кВтч*, содержащим значение, накопленное с момента первой подачи питания или последнего сброса счетчика (пар. 15-06, *Сброс счетчика кВтч*).

Все данные для журнала учета энергопотребления сохраняются в счетчиках, показания которых могут быть считаны из пар. 23-53, *Журнал учета энергопотребления*.

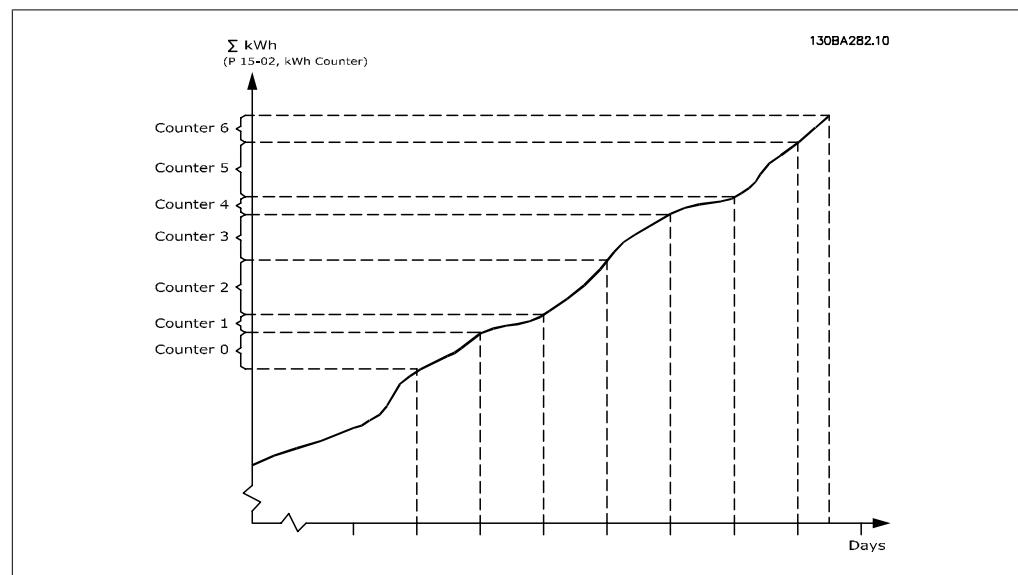

## 2. Описание параметров

Счетчик 00 всегда содержит самые старые данные. Счетчик охватывает период с ХХ:00 до ХХ:59, если учет ведется в часах, или с 00:00 до 23:59, если учет ведется в сутках.

В случае учета энергопотребления в течение последних часов или последних дней содержание счетчиков будет изменяться в моменты ХХ:00 каждый час или в 00:00 каждый день. Содержание счетчика с наибольшим индексом будет всегда обновляться (т.е. этот счетчик содержит данные, относящиеся к фактическому часу с момента ХХ:00 или фактическому дню с момента 00:00).

Содержимое счетчиков может быть отображено на LCP в виде графических линеек. Выберите *Quick Menu, Loggings, Energy Log: Trending Continued Bin* (*Непрерывный двоичн. тренд*) / *Trending Timed Bin* (*Врем.двоичн.тренд*) / *Trending Comparison* (*Сравнение трендов*).

**23-50 Разрешение журнала учета энергопотребления****Опция:****Функция:**

[0] Час суток (используются 24 счетчика)

[1] День недели (используются 7 счетчиков)

[2] День месяца (используется 31 счетчик)

[5] \* Последние 24 часа (используются 24 счетчика)

[6] Последние 7 дней (используются 7 счетчиков)

[7] Последние 5 недель (используются 5 счетчиков)

**Внимание**

Преобразователь частоты не имеет резервного питания часов, поэтому, если в преобразователе не установлен модуль часов реального времени, имеющий резервное питание, после отключения питания установленные дата и время будут сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01 00:00). Соответственно, регистрация будет прекращена до тех пор, пока в пар. 0-70 *Установка даты и времени* не будут правильно установлены дата и время. В пар. 0-79, *Отказ часов* можно запрограммировать выдачу предупреждения в случае, если часы не установлены надлежащим образом, например после отключения питания.

Час суток [0], День недели [1] или День месяца [2]. Счетчики содержат данные о запрограммированных дате/времени начала регистрации (пар. 23-51, *Период пуска*) и количества часов/дней, запрограммированные для (пар. 23-50, *Разрешение журнала учета энергопотребления*). Ре-

гистрания начнется в момент, запрограммированный в пар. 23-51, *Период пуска*, и будет продолжаться до истечения одного дня/недели/месяца.

Последние 24 часа [5], Последние 7 дней [6] или Последние 5 недель [7]. Счетчики содержат данные за последние один день, одну неделю или пять недель до текущего момента времени.

Регистрация начнется в момент (дата/время), запрограммированный в *Период пуска*, пар. 23-51.

Во всех случаях разделение периода будет относиться к количеству рабочих часов (времени, когда на преобразователь частоты подано питание).

### 23-51 Период пуска

**Диапазон:**

2000-01 [2000-01-01 00:00 -  
-01 2099-12-31 23:59 ]  
00:00\*

**Функция:**

Установка даты и времени начала обновления счетчиков журналом учета энергопотребления. Первые данные будут сохранены в счетчике [00], и регистрация начнется в момент (дата/время), запрограммированный в этом параметре.

Формат даты зависит от настройки в пар. 0-71 *Формат даты*, а формат времени – от настройки в пар. 0-72 *Формат времени*.

### 23-53 Журнал учета энергопотребления


**Диапазон:**

[0] \* 0-4294967295

**Функция:**

Массив, имеющий количество элементов, равное количеству счетчиков ([00]-[xx] под номером параметра на дисплее). Нажмите OK и переходите от одного элемента к другому при помощи кнопок ▲ и ▼ на местной панели управления.

Элементы массива:

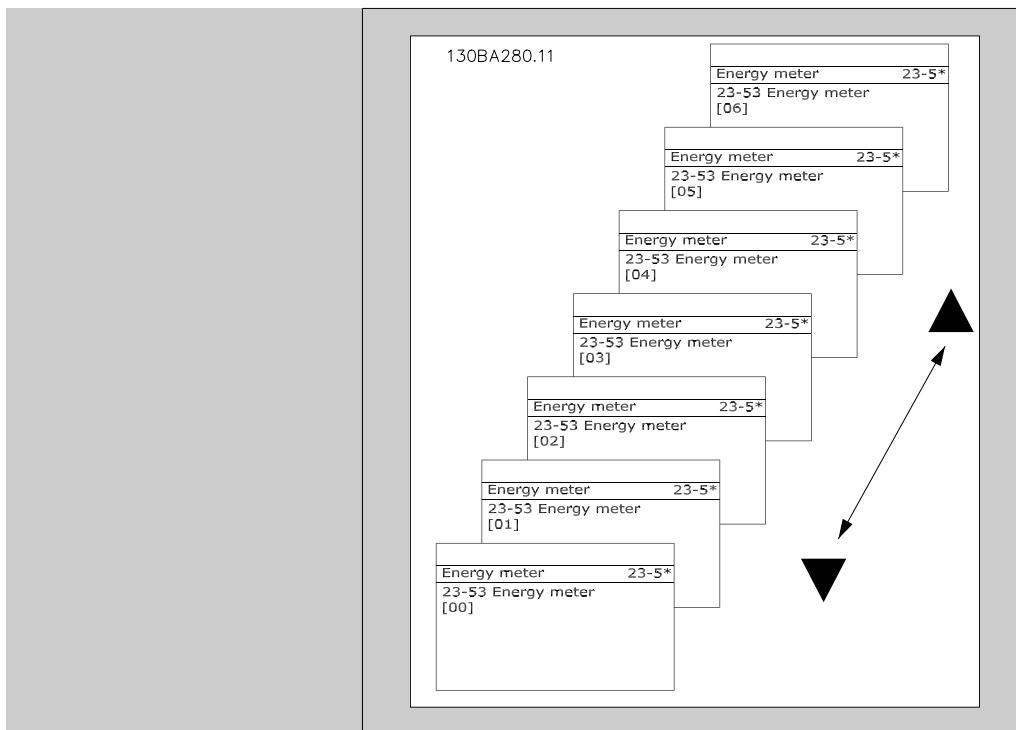

Данные за последний период хранятся в счетчике, имеющем наибольший индекс.

При отключении питания все данные, содержащиеся в счетчиках, сохраняются.



#### **Внимание**

При изменении настройки в пар. 23-50 производится автоматический сброс всех счетчиков. В случае переполнения счетчика процесс обновления остановится на максимальном значении.

#### **23-54 Сброс журнала учета энергопотребления**

##### **Опция:**

[0] \* Не сбрасывать

##### **Функция:**

[1] Сбросить

Выберите *Сбросить* [1], чтобы сбросить содержимое всех счетчиков журнала учета энергопотребления, показанное в пар. 23-53, *Журнал учета энергопотребления*. После нажатия ОК настройка параметра автоматически изменится на *Do not reset (Не сбрасывать)* [0].

#### **2.21.4. 23-6\* Анализ тренда**

Анализ тренда используется для контроля переменной процесса в течение определенного периода времени и регистрации частоты попадания значения параметра в каждый из десяти определенных пользователем диапазонов. Анализ тренда является удобным средством быстрого обзора, демонстрирующего, на что следует обратить внимание, чтобы улучшить работу системы.

Для выполнения анализа тренда могут быть созданы два набора данных с тем, чтобы можно было сравнить текущие значения выбранной рабочей переменной с данными по той же переменной за некоторый прошлый (справочный) период. Этот справочный период может быть предварительно запрограммирован (пар. 23-63, *Запланированный по времени период пуска*, и пар. 23-64, *Запланированный по времени период останова*). Эти два набора данных могут быть считаны из пар. 23-61, *Непрерывные двоичные данные (текущие)* и пар. 23-62, *Запланированные по времени двоичные данные (справочные)*.

Анализ тренда можно выполнить для следующих рабочих переменных:

- Мощность
- Ток
- Выходная частота
- Скорость вращения двигателя

Функция анализа тренда включает в себя десять счетчиков (образующих накопитель) для каждого набора данных, содержащие ряды регистраций, отражающие, как часто рабочая переменная попадает в пределы каждого из десяти предопределенных интервалов. Сортировка производится на основе относительных значений переменной.

Относительное значение рабочей переменной представляет собой


Фактическое/номинальное \* 100 %.

для мощности и тока и

Фактическое/максимальное \* 100 %.

для выходной частоты и скорости двигателя.

Ширина каждого интервала может быть задана индивидуально, но по умолчанию составляет 10 % для каждого из них. Мощность и ток могут превышать номинальные значения, но эти регистрации будут включены в интервал 90 %-100 % (МАКС.).

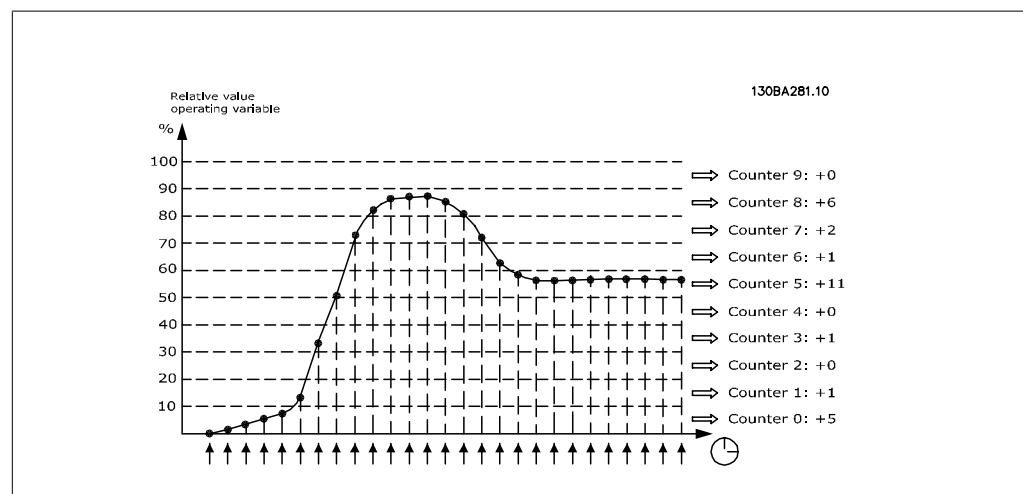

Значение выбранной рабочей переменной регистрируется один раз в секунду. Если зарегистрированное значение равно 13 %, содержимое счетчика "10 % - <20 %" будет увеличено на "1". Если это значение остается равным 13 % в течение 10 секунд, содержимое счетчика будет увеличено на "10".

Содержимое счетчиков может быть отображено на панели LCP в виде графических линеек. Выберите *Quick Menu (быстрое меню) > Loggings (Регистрации)*: Trending Continued Bin (Не-прер. двоичный тренд) / Trending Timed Bin (Врем. двоичн. тренд) / Trending Comparison (Сравнение трендов).



#### **Внимание**

Счетчики начинают счет при каждом включении питания преобразователя частоты. Включение и выключение питания вскоре после сброса вызовет обнуление счетчиков. Информация в ЭСППЗУ обновляется один раз в час.

### **23-60 Переменная тренда**

#### **Опция:**

#### **Функция:**

[0] \* Мощность [кВт или л.с.]

[1] Ток [А]

[2] Частота [Гц]

[3] Скорость двигателя [об/мин] Выберите требуемую рабочую переменную для контроля функцией анализа тренда.

*Мощность [0]:* Мощность, выдаваемая на двигатель. Основой для определения относительного значения является номинальная мощность двигателя, введенная в пар. 1-20, *Мощность двигателя [кВт]* или пар. 1-21, *Мощность двигателя [л.с.]*. Текущее значение может быть считано в пар. 16-10 *Мощность [кВт]* или пар. 16-11, *Мощность [л.с.]*.

*Ток [1]:* Выходной ток, поступающий в двигатель. Основой для определения относительного значения является номинальный ток двигателя, введенный в пар. 1-24, *Ток двигателя*. Текущее значение может быть считано в пар. 16-14, *Ток двигателя*.

*Выходная частота [2]:* Выходная частота двигателя. Основой для определения относительного значения является максимальная выходная частота, введенная в пар. 4-14, “Верхний предел скорости двигателя [Гц]”. Текущее значение может быть считано в пар. 16-13 “Частота”.

*Скорость двигателя [4]:* Скорость двигателя. Основой для определения относительного значения является максимальная скорость двигателя, введенная в пар. 4-13, “Верхний предел скорости двигателя”.

### **23-61 Непрерывные двоичные данные**

#### **Диапазон:**

0\* [0 - 4.294.967.295]

#### **Функция:**

Массив из 10 элементов [0]-[9], отображаемый под номером параметра на дисплее. Нажмите OK и переходите от одного элемента к другому при помощи кнопок ▲ и ▼ на местной панели управления.

10 счетчиков регистрируют количества попаданий контролируемой рабочей переменной в пределы следующих интервалов:

Счетчик [0]: 0% - <10%  
 Счетчик [1]: 10% - <20%  
 Счетчик [2]: 20% - <30%  
 Счетчик [3]: 30% - <40%  
 Счетчик [4]: 40% - <50%  
 Счетчик [5]: 50% - <60%  
 Счетчик [6]: 60% - <70%  
 Счетчик [7]: 70% - <80%  
 Счетчик [8]: 80% - <90%  
 Счетчик [9]: 90 % - <100 % или макс. значение

Вышеуказанные минимальные пределы интервалов являются пределами по умолчанию. Эти пределы могут быть изменены в пар. 23-65, *Мин. двоичное значение*.

Подсчет начинается при первой подаче питания на преобразователь частоты. Все счетчики могут быть сброшены на 0 в пар. 23-66, *Сброс непрерывных двоичных данных*.

### 23-62 Запланированные по времени двоичные данные

**Диапазон:**

0\* [0-4294967295]

**Функция:**

Массив из 10 элементов [0]-[9], отображаемый под номером параметра на дисплее. Нажмите OK и переходите от одного элемента к другому при помощи кнопок ▲ и ▼ на местной панели управления.

10 счетчиков регистрируют количества попаданий контролируемой рабочей переменной в пределы таких же интервалов, как для пар. 23-61, *Непрерывные двоичные данные*.

Подсчет начинается в момент времени (дата/время), запрограммированный в пар. 23-63, *Запланированный по времени период пуска*, и заканчивается в момент (дата/время), запрограммированный в пар. 23-64, *Запланированный по времени период останова*. Все счетчики могут быть сброшены на 0 в пар. 23-67, *Сброс запланированных по времени двоичных данных*.

### 23-63 Запланированный по времени период пуска

**Диапазон:**

2000-01 [2000-01-01 00:00 - 01 2099-12-31 23:59]  
00:00\*

**Функция:**

- Установка даты и времени начала обновления счетчиков двоичных данных функцией анализа тренда.

Формат даты зависит от настройки в пар. 0-71 *Формат даты*, а формат времени – от настройки в пар. 0-72 *Формат времени*.

**Внимание**

Преобразователь частоты не имеет резервного питания часов, поэтому, если в преобразователе не установлен модуль часов реального времени, имеющий резервное питание, после отключения питания установленные дата и время будут сброшены к значению по умолчанию (2000-01-01 00:00). Соответственно, регистрация будет прекращена до тех пор, пока в пар. 0-70 *Установка даты и времени* не будут правильно установлены дата и время. В пар. 0-79, *Отказ часов* можно запрограммировать выдачу предупреждения в случае, если часы не установлены надлежащим образом, например после отключения питания.

**23-64 Запланированный по времени период останова****Диапазон:**

2000-01 [2000-01-01 00:00  
-01 2099-12-31 23:59]  
00:00\*

**Функция:**

- Установка даты и времени остановки обновления счетчиков двоичных данных функцией анализа тренда.  
Формат даты зависит от настройки в пар. 0-71 *Формат даты*, а формат времени – от настройки в пар. 0-72 *Формат времени*.

**23-65 Минимальное двоичное значение****Диапазон:**

[0 - 100%]

**Функция:**

Массив из 10 элементов [0]-[9], отображаемый под номером параметра на дисплее. Нажмите OK и переходите от одного элемента к другому при помощи кнопок ▲ и ▼ на местной панели управления.

Задайте минимальный предел для каждого интервала в пар. 23-61, *Непрерывные двоичные данные* и пар. 23-62, *Запланированные по времени двоичные данные*. Пример: При выборе *Счетчик* [1] и изменении настройки с 10 % на 12%, *Счетчик* [0] будет работать в интервале 0 - <20 %, а *Счетчик* [1] в интервале 12 % - <20 %.

**23-66 Сброс непрерывных двоичных данных****Опция:**

[0] \* Не сбрасывать

**Функция:**

[1] Сбросить

Выберите *Сбросить* [1], чтобы сбросить все значения, содержащиеся в пар. 23-61, *Непрерывные двоичные данные*. После нажатия OK настройка параметра автоматически изменится на *Do not reset (Не сбрасывать)* [0].

**23-67 Сброс запланированных по времени двоичных данных****Опция:**


[0] \* Не сбрасывать

**Функция:**

[1]	Сбросить	Выберите <i>Do reset</i> ( <i>Сбросить</i> ) [1], чтобы сбросить все зна- чения, содержащиеся в пар. 23-62, <i>Запланированные по времени двоичные данные</i> . После нажатия OK настройка параметра автоматически из- менится на <i>Do not reset</i> ( <i>Не сбрасывать</i> ) [0].
-----	----------	--

## 2.21.5. 23-8\* Счетчик окупаемости

Привод VLT HVAC имеет функцию, при помощи которой можно выполнить приблизительный расчет срока окупаемости в случаях, когда преобразователь частоты был установлен на существующей установке в целях снижения энергопотребления благодаря переходу от постоянной к регулируемой скорости вращения приводного двигателя. Базовой величиной для расчета экономии является уставка, соответствующая средней вырабатываемой мощности перед переходом к регулированию с переменной скоростью вращения.

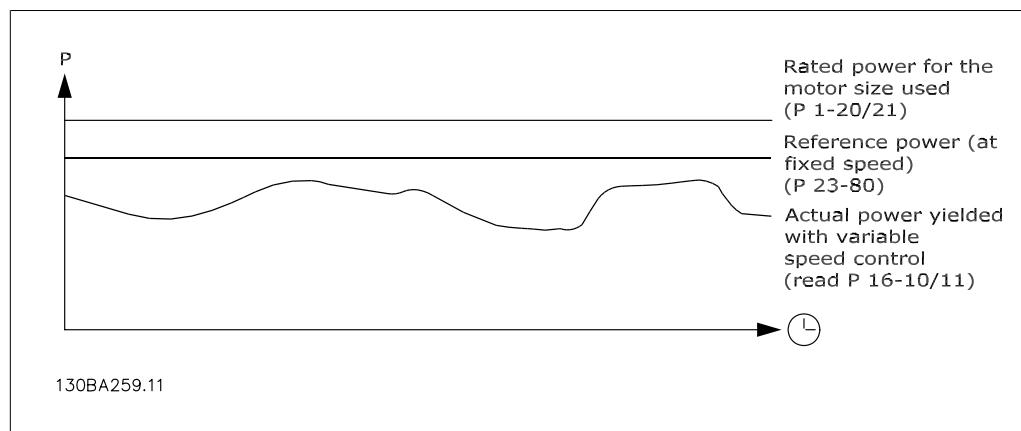

Фактической экономией электроэнергии будет разность между исходным значением мощности при постоянной скорости, и фактическим значением мощности, вырабатываемой при регулировании с переменной скоростью.

Для определения мощности, вырабатываемой при фиксированной скорости, необходимо номинальную мощность двигателя (кВт), указываемую для режима регулирования с постоянной скоростью, умножить на некоторый коэффициент (задаваемый в процентах). Разность между этим базовым значением мощности и фактической мощностью накапливается и сохраняется в памяти. Разность значений энергопотребления может быть считана в пар. 23-83, *Энергосбережение*.

Накопленное значение разности значений энергопотребления умножается на тариф на электроэнергию в местной валюте, после чего из полученного результата вычитается сумма капиталовложений. Результат этого расчета экономии также может быть считан в пар. 23-84, *Экономия затрат*.

$$\text{Экономия затрат} = \left\{ \sum_{t=0}^T [(\text{Номинальная мощность двигателя} * \text{Коэффициент задания мощности}) - \text{Текущая потребляемая мощность}] \times \text{Стоимость электроэнергии} \right\} - \text{Инвестиционные расходы}$$

Окупаемость наступает тогда, когда значение, считанное в этом параметре, из отрицательного становится положительным.

Сбросить счетчик энергосбережения невозможно, но его можно остановить в любой момент времени, установив значение пар. 23-80, *Коэффициент задания мощности* равным 0.

Обзор параметров:

Параметр для настройки		Параметры для вывода на дисплей	
Номинальная мощность двигателя	Пар. 1-20	Энергосбережение	Пар. 23-83
Коэффициент задания мощности, %	Пар. 23-80	Текущая мощность	Пар. 16-10/11
Стоимость 1 кВт·ч	Пар. 23-81	Экономия затрат	Пар. 23-84
Инвестиции	Пар. 23-82		

**23-80 Коэффициент задания мощности****Диапазон:**

100%\* [0-100%]

**Функция:**

Задайте процентную долю номинальной мощности двигателя (установленной в пар. 1-20 или 1-21, *Номинальная мощность двигателя*), которая будет представлять среднюю мощность, потребляемую при работе двигателя с фиксированной скоростью (до модернизации с регулированием скорости).

Чтобы подсчет мог выполняться, этот коэффициент должен быть отличен от нуля.

**23-81 Затраты на электроэнергию****Диапазон:**

0.00\* [0.00 - 999999.99]

**Функция:**

Задайте фактическую стоимость 1 кВт·ч в местной валюте. Изменение тарифа в будущем повлияет на результат расчета за весь период!

**23-82 Инвестиции****Диапазон:**

0.00\* [0.00 - 999999.99]

**Функция:**

Введите сумму капиталовложений, затраченную на модернизацию установки в той же валюте, в которой были заданы значения пар. 23-81 *Тариф на электроэнергию*.

**23-83 Энергосбережение****Диапазон:**0 [0 - 0 кВт·ч]  
кВт·ч\***Функция:**

Этот параметр позволяет вывести значение накопленной разности между справочным и фактическим значениями выходной мощности.

Если мощность двигателя задана в л.с. (пар. 1-21) для расчета энергосбережения будет использовано эквивалентное значение в кВт.

**23-84 Экономия затрат****Диапазон:**

0.00\* [0 - 0]

**Функция:**

Этот параметр позволяет вывести результат расчета, выполненного в соответствии с вышеприведенным уравнением (в местной валюте).

## 2.22. Главное меню – Обход привода – Группа 24

### 2.22.1. 24-0\* Пожарный режим



#### Внимание

Обратите внимание на то, что преобразователь частоты является только одним из узлов системы HVAC. Надлежащая работа в пожарном режиме зависит от правильного выбора соответствующих элементов системы. Системы вентиляции, применяемые в интересах обеспечения безопасности жизнедеятельности, должны получить одобрение местных органов пожарного надзора. **Если преобразователь частоты не отключается в пожарном режиме, это может привести к возникновению чрезмерного давления, результатом чего будет выход из строя системы HVAC и его компонентов, соответствующих заслонок и воздуховодов. Сам преобразователь частоты может получить повреждения и послужить причиной ущерба или пожара.** Корпорация Danfoss не принимает на себя ответственность за ошибки, отказы, травмы персонала или иной ущерб самому преобразователю частоты или его узлам, системам HVAC и их узлам или иному имуществу, если преобразователь частоты был запрограммирован на пожарный режим. Ни при каких обстоятельствах компания Danfoss не несет ответственности перед конечным пользователем или иной стороной за прямой или косвенный ущерб, фактические или косвенные убытки или потери, понесенные этой стороной, которые явились результатом программирования и работы преобразователя частоты в пожарном режиме.

#### История вопроса

Пожарный режим предназначен для использования в критических ситуациях, когда требуется, чтобы двигатель работал вне зависимости от того, находится ли преобразователь частоты в нормальных условиях. Это могут быть, например, вентиляторы в туннелях или лестничные колодцы, где непрерывная работа вентилятора способствует безопасной эвакуации персонала в случае пожара. Некоторые варианты выбора функции пожарного режима игнорируют условия аварийной сигнализации и отключения, позволяя двигателю работать без прерывания.

#### Активизация

Пожарный режим активизируется только через клеммы цифровых входов. См. пар. 5-1 Цифровые входы.

#### Сообщения на дисплее

Когда активизируется пожарный режим, на дисплее выводится сообщение о состоянии "Пожарный режим" и такое же предупреждение.

После выхода из пожарного режима сообщения о состоянии исчезают, а показываемое предупреждение заменяется "Активировался пожарный режим". Это сообщение можно сбросить только выключением и последующим включением питания преобразователя частоты. Если во время работы преобразователя частоты в пожарном режиме подавался сигнал об отказе, влияющем на гарантию (см. параметр 24-09 Обработка авар. сигналов пожарного режима), на дисплее появляется сообщение "Превышены пределы пожарного режима".

Цифровые и аналоговые выходы могут быть конфигурированы для выдачи сообщений о сопротивлении "Активен пожарный режим" и предупреждения "Активировался пожарный режим". См. параметры 5-3\* и 5-4\*.

Сообщения "Активизировался пожарный режим" могут вызываться в слове предупреждения по последовательному каналу связи. (См. соответствующую документацию).

Возможен доступ к сообщениям "Пожарный режим" через расширенное слово состояния.

## 2

Сообщение	Тип	LCP	Цифровой ход/реле	вы-	Слово упреждения	пред-	Расшир.	слово состояния
Пожарный ре- жим	Состояние		+	+			+	
Пожарный ре- жим	Предупрежде- ние			+				
Активизировал- ся пожарный ре- жим	Предупрежде- ние		+	+		+		
Превышены пределы по- жарного ре- жи- ма	Предупрежде- ние			+				

**Журнал**

События, связанные с пожарным режимом, можно просмотреть в журнале пожарного режима (пар. 18-1\*) или с помощью кнопки журнала аварий на панели местного управления. Журнал будет содержать до 10 последних событий. Сигналы об отказах, влияющих на гарантию, обладают более высоким приоритетом, чем другие типы событий.

Этот журнал не может быть сброшен.

Регистрируются следующие события:

\*Сигналы об отказах, влияющих на гарантию (см. параметр 24-09 Обработка аварийных сигналов пожарного режима)

\*Пожарный режим активизирован

\*Пожарный режим деактивизирован

Все остальные аварийные сигналы, появляющиеся во время действия пожарного режима, будут регистрироваться обычным образом.

**Внимание**

Во время работы в пожарном режиме все команды останова, поступающие на преобразователь частоты, будут игнорироваться, в том числе команды "Выбег/выбег, инверсный" и "Внешняя блокировка". Однако если преобразователь частоты имеет систему безопасного останова, эта функция еще действует. См. раздел "Как заказать / Код типа в форме заказа".

**Внимание**

Если в пожарном режиме требуется использовать функцию «нулевого» аналогового сигнала, то она будет также активна и для других аналоговых входов, не используемых для установки / обратной связи пожарного режима. Если подача сигнала обратной связи на один из этих других аналоговых входов прекратится, например сгорит кабель, будет действовать функция «нулевого» аналогового сигнала. Если это не нужно, функцию «нулевого» аналогового сигнала для этих других входов следует запретить.

Требуемую функцию «нулевого» аналогового сигнала при отсутствии сигнала в пожарном режиме необходимо установить в параметре 6-02 Функция при тайм-ауте нуля в пожарном режиме.

Предупреждение о «нулевом» аналоговом сигнале имеет более высокий приоритет, чем предупреждение "Активен пожарный режим".

**24-00 Функция пожарного режима**

<b>Опция:</b>	<b>Функция:</b>
[0] *	Запрещено
[1]	Разрешено - работа
[2]	Разрешено - работа с реверсом
[3]	Разрешено - выбег
	Функция пожарного режима не действует.
	В этом режиме двигатель будет продолжать работать в направлении по часовой стрелке. Скорость зависит от значения, выбранного в пар. 24-01 Конфигурирование пожарного режима.
	В этом режиме двигатель будет продолжать работать в направлении против часовой стрелки. Работает только в разомкнутом контуре регулирования. См. пар. 24-0* Конфигурирование пожарного режима.
	Пока этот режим разрешен, выход запрещен, и двигатель имеет возможность останавливаться выбегом.

**Внимание**

В описанном выше случае аварийные сигналы воспринимаются или игнорируются в зависимости от значения, выбранного для пар. 24-09 Обработка аварийных сигналов пожарного режима.

**24-01 Конфигурирование пожарного режима**

<b>Опция:</b>	<b>Функция:</b>
[0] *	Разомкнутый контур
[3]	Замкнутый контур
	Когда действует пожарный режим, двигатель будет работать на фиксированной скорости, определяемой установленным заданием. Единица измерения будет совпадать с выбранной в пар. 0-02 Единица измер. скор. врац. двигат..
	Когда действует пожарный режим, встроенный ПИД-регулятор будет регулировать скорость исходя из уставки и сигнала обратной связи, выбранного в пар. 24-07 Источник сигнала ОС пожарного режима. Единица измерения выбирается в пар. 24-02 Ед. изм. пожарного режима. Если двигатель управляемся ПИД-регулятором также и при нормальной работе, в обоих случаях может использоваться один и тот же датчик, для чего выбирается один и тот же источник. Если в пар. 24-00 выбран вариант "Разрешено - работа с реверсом", то в пар. 24-01 не может быть выбран замкнутый контур.

И для разомкнутого контура, и для замкнутого контура задание/уставка будут определяться либо внутренним значением, выбранным в пар. 24-05 Предустановленное задание пожарного режима, либо внешним сигналом от источника, выбранного в пар. 24-06 Источник задания пожарного режима.

**24-02 Ед. изм. пожарного режима****Опция:****Функция:**

Выберите нужную единицу измерения, когда действует пожарный режим и регулирование происходит с замкнутым контуром.

[0]	Нет
[1] *	%
[5]	млн.-1
[10]	1/мин
[11]	об/мин
[12]	имп./с
[20]	л/с
[21]	л/мин
[22]	л/ч
[23]	м <sup>3</sup> /с
[24]	м <sup>3</sup> /мин
[25]	м <sup>3</sup> /ч
[30]	кг/с
[31]	кг/мин
[32]	кг/ч
[33]	т/мин
[34]	т/ч
[40]	м/с
[41]	м/мин
[45]	м
[60]	°С
[70]	мбар
[71]	бар
[72]	Па
[73]	кПа
[74]	м вод. ст.
[80]	кВт
[120]	галл./мин
[121]	галл./с
[122]	галл./мин
[123]	галл./ч
[124]	куб. фут/мин
[125]	куб. фут/с
[126]	куб. фут/ч
[127]	куб. фут/ч
[130]	фунт/с
[131]	фунт/мин
[132]	фунт/ч
[140]	фут/с
[141]	фут/мин

[145] фут

[160] °F

[170] фунт/кв. дюйм

[171] фунт/кв. дюйм

[172] дюйм вод. ст.

[173] фут вод. ст.

[180] л.с.

**24-03 Мин. задание пожарного режима****Диапазон:**0\* [-999999.999  
999999.999]**Функция:**

- Минимальное значение задания/уставки (ограничивающее суммарное значение в пар. 24-05 Предустановленное задание пожарного режима и значение сигнала на входе, выбранном в пар. 24-06 Источник задания пожарного режима).

В случае работы в разомкнутом контуре при активном пожарном режиме единица измерения выбирается путем установки пар. 0-02 Единица измер. скор. врац. двигат.. В случае замкнутого контура единица измерения выбирается в пар. 24-02 Ед. изм. пожарного режима.

**24-04 Макс. задание пожарного режима****Диапазон:**1500\* [-999999.999  
999999.999]**Функция:**

- Максимальное значение задания/уставки (ограничивающее суммарное значение в пар. 24-05 Предустановленное задание пожарного режима и значение сигнала на входе, выбранном в пар. 24-06 Источник задания пожарного режима).

В случае работы в разомкнутом контуре при активном пожарном режиме единица измерения выбирается путем установки пар. 0-02 Единица измер. скор. врац. двигат.. В случае замкнутого контура единица измерения выбирается в пар. 24-02 Ед. изм. пожарного режима.

**24-05 Предустановленное задание пожарного режима****Диапазон:**

0%\* [-100% +100%]

**Функция:**

Введите необходимое предустановленное задание/уставку в процентах от максимального задания пожарного режима, установленного в пар. 24-04. Установленное здесь значение будет прибавлено к значению сигнала на аналоговом входе, выбранному в пар. 24-06 Источник задания пожарного режима.

**24-06 Источник задания пожарного режима****Опция:****Функция:**

Выберите вход внешнего задания для использования в пожарном режиме. Этот сигнал будет прибавляться к значению, установленному в пар. 24-05 Предустановленное задание пожарного режима.

- |       |                        |
|-------|------------------------|
| [0] * | Не используется        |
| [1]   | Аналоговый вход 53     |
| [2]   | Аналоговый вход 54     |
| [7]   | Частотный вход 29      |
| [8]   | Частотный вход 33      |
| [20]  | Цифровой потенциометр  |
| [21]  | Аналоговый вход X30/11 |
| [22]  | Аналоговый вход X30/12 |
| [23]  | Аналоговый вход X42/1  |
| [24]  | Аналоговый вход X42/3  |
| [25]  | Аналоговый вход X42/5  |

**24-07 Источник сигнала ОС пожарного режима****Опция:****Функция:**

Выберите вход для сигнала обратной связи, который будет использоваться для сигнала обратной связи пожарного режима, когда действует этот режим.

Если двигатель управляет ПИД-регулятором и при нормальной работе, в обоих случаях может использоваться один и тот же датчик, для чего выбирается один и тот же источник.

- |       |                        |
|-------|------------------------|
| [0] * | Не используется        |
| [1]   | Аналоговый вход 53     |
| [2]   | Аналоговый вход 54     |
| [7]   | Частотный вход 29      |
| [8]   | Частотный вход 33      |
| [20]  | Цифровой потенциометр  |
| [21]  | Аналоговый вход X30/11 |
| [22]  | Аналоговый вход X30/12 |
| [23]  | Аналоговый вход X42/1  |
| [24]  | Аналоговый вход X42/3  |

[25]	Аналоговый вход Х42/5
[100]	ОС по шине 1
[101]	ОС по шине 2
[102]	ОС по шине 3

**24-09 Обработка аварийных сигналов пожарного режима****Опция:**                           **Функция:**

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| [0]   | Отключ. и сброс при критич. аварийных сигналах | Если выбирается этот режим, преобразователь частоты будет продолжать работать, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЮ. Критические аварийные сигналы – это такие аварийные сигналы, которые нельзя подавить, но возможна попытка перезапуска. |
| [1] * | Отключ., критич. аварийные сигналы             | В случае критических аварийных сигналов преобразователь частоты отключается и автоматически не перезапускается.   |
| [2]   | Отключ., все авар. сигналы/проверка            | Можно проверить работу в пожарном режиме, но все аварийные состояния действуют нормально.   |

**Внимание**

Сигналы об отказах, влияющих на гарантию. Некоторые аварийные ситуации могут влиять на срок службы преобразователя частоты. Если в пожарном режиме возникает одна из таких игнорируемых аварийных ситуаций, запись об этом событии запоминается в журнале пожарного режима. Здесь запоминаются 10 последних сигналов об отказах, влияющих на гарантию, активизации и деактивизации пожарного режима.

**2.22.2. 24-1\* Обход привода**

Преобразователь частоты содержит функцию, которая может использоваться для активизации внутреннего электромеханического обхода в случае отключения / отключения с блокировкой преобразователя частоты или даже в случае выбега в пожарном режиме (см. описание пар. 24-00 Функция пожарного режима).

Обход включает двигатель для работы непосредственно от сети. Внешний обход включается с помощью одного из цифровых выходов или реле в преобразователе частоты, если это запрограммировано в параметре 5-3\* или 5-4\*.


Для выключения обхода привода при нормальной работе (пожарный режим не активизирован) необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку "Off" на панели местного управления (LCP) (или запрограммируйте два цифровых входа для Hand On-Off-Auto).
- Активизируйте внешнюю блокировку через цифровой вход
- Выключите и включите питание.

**Внимание**

В пожарном режиме обход привода отключен быть не может. Это можно осуществить только либо снятием команды пожарного режима, либо выключением питания преобразователя частоты.

Если активизирована функция обхода привода, дисплей на панели местного управления будет показывать сообщение о состоянии обхода привода. Это сообщение имеет более высокий приоритет, чем сообщения о состоянии пожарного режима. Когда функция автоматического обхода привода разрешена, она включает внешний обход в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

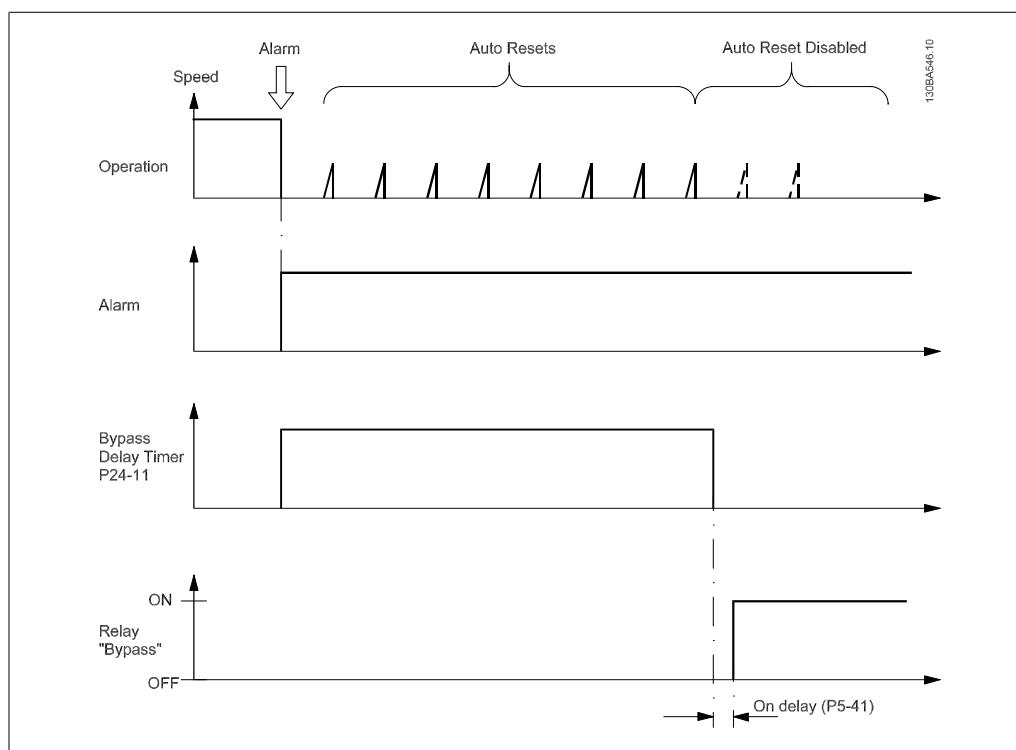

#### 24-10 Функция обхода привода

##### Опция:

##### Функция:

Этот параметр определяет, какие обстоятельства вызовут активизацию функции обхода привода:

[0] Запрещено. Нет функции обхода

[1] Разрешено

При работе в нормальных условиях функция автоматического обхода привода будет активизирована при следующих условиях:

При отключении с блокировкой или при отключении. После числа попыток сброса, запрограммированных в пар. 14-20 Режим сброса или если время таймера задержки обхода (параметр 24-11) истечет до завершения попыток сброса.

В случае пожарного режима функция обхода будет действовать при следующих условиях:

Если отключение происходит при критических аварийных сигналах, во время выбега или если время таймера задержки обхода истечет до завершения попыток сброса [2] Разрешено в пожарном режиме. Функция обхода будет действовать при отключении в случае критических аварийных

сигналов или если время таймера задержки обхода истечет до завершения попыток сброса.

[0] *	Запрещено
[1]	Разрешено
[2]	Разрешено (Только пожарный режим)

**Внимание**

Важно! После разрешения функции обхода привода преобразователь частоты больше не будет соответствовать сертификату безопасности (для использования безопасного останова в модификациях, в которых он предусмотрен).

#### 24-11 Таймер задержки обхода

**Диапазон:**

0 c\* [1-600 с]

**Функция:**

Может программироваться ступенями по 1 с. Как только функция обхода активизируется в соответствии с установкой параметра 24-10, начинает работать таймер задержки обхода. Если преобразователь частоты настроен на несколько попыток перезапуска, таймер продолжает работать, пока преобразователь частоты делает попытки перезапуска. Если двигатель перезапустился в течение времени действия таймера задержки обхода, таймер сбрасывается.

Если двигатель не перезапустится в конце времени задержки обхода, срабатывает реле обхода привода, которое запрограммировано для обхода в *пар. 5-40 Реле функций*. Если, кроме того, была запрограммирована задержка реле в *пар. 5-41 Задержка включения, реле* или в *пар. 5-42, Задержка выключения, реле*, то это время также должно истечь до срабатывания реле.

В тех случаях, когда попытки перезапуска не запрограммированы, таймер будет работать в течение времени задержки, установленного в этом параметре, и вызовет срабатывание реле обхода привода, которое запрограммировано для обхода в параметре 5-40 Реле функций. Если, кроме того, была запрограммирована задержка реле в *пар. 5-41 Задержка включения, реле* или в *пар. 5-42, Задержка выключения, реле*, то это время также должно истечь до срабатывания реле.

## 2.23. Главное меню – Каскад-контроллер – Группа 25

2

### 2.23.1. 25-\*\* Каскадный контроллер

Параметры для конфигурирования базового каскадного контроллера, обеспечивающего контроль последовательности работы нескольких насосов. Более конкретное описание и примеры подключений см. в разделе *Примеры применения базового каскадного контроллера*.


Для конфигурирования каскадного контроллера в соответствии с действующей системой и требуемой стратегией управления рекомендуется соблюдать описанную ниже последовательность, начав с *Системные настройки*, пар. 25-0\*, а затем перейдя к *Настройкам чередования*, пар. 25-5\*. Эти параметры обычно могут быть установлены заранее.

Значения в *Настройках полосы частот*, пар 25-2\*, и *настройках включения*, пар. 25-4\*, часто зависят от динамических характеристик системы и окончательной настройки, производимой на стадии ввода установки в эксплуатацию.



#### Внимание

Каскадный контроллер предназначен для работы в замкнутом контуре регулирования, контролируемом встроенным ПИД-регулятором. (В пар. 1-00, *Режим конфигурирования*, выбирается значение "Замкнутый контур регулирования"). Если в пар. 1-00 вместо *Замкнутый контур регулирования*, установлено значение *Разомкнутый контур регулирования*, все насосы, работающие с фиксированной скоростью будут декаскадированы, но насос, имеющий регулируемую скорость будет и далее управляться преобразователем частоты, теперь в конфигурации с разомкнутым контуром регулирования.

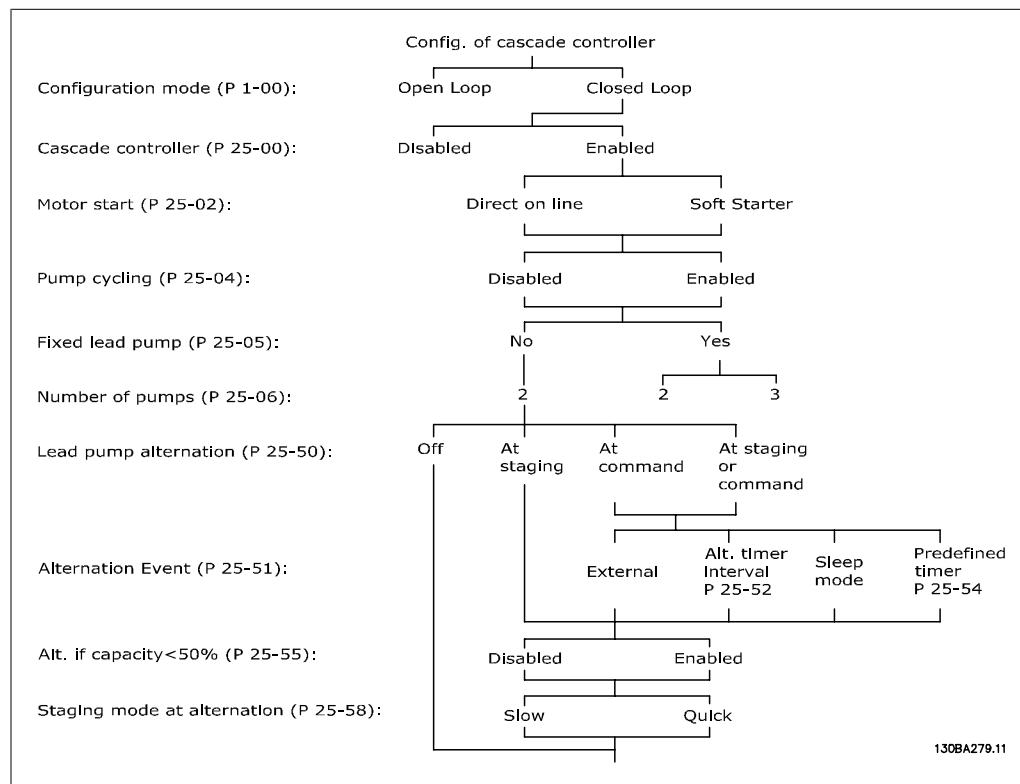

## 2.23.2. 25-0\* Настройки системы

Параметры, относящиеся к принципам управления и конфигурации системы.

### 25-00 Каскадный контроллер

Опция:	Функция:
[0] * Запрещено	
[1] Разрешено	<p>Для управления системами с несколькими исполнительными устройствами (насосами/вентиляторами), в которых производительность адаптируется к фактической нагрузке посредством регулирования скорости в сочетании с управлением устройствами методом включения-выключения. Для простоты приведено описание только насосных систем.</p> <p><i>Запрещено [0]:</i> Каскадный контроллер не действует. Все встроенные реле, предназначенные для управления насосами в функции каскадирования, обесточены. Если насос с регулируемой скоростью подключен к преобразователю частоты напрямую (не управляется встроенным реле), этот насос/вентилятор будет управляться, как система с одним насосом.</p> <p><i>Разрешено [1]:</i> Каскадный контроллер действует и будет включать/выключать насосы в соответствии с величиной нагрузки в системе.</p>

### 25-02 Запуск двигателя

Опция:	Функция:
[0] * Прямой пуск	Двигатели подключаются к сети через пускатели или устройство плавного пуска. Когда значение пар. 25-02 <i>Луск двигателя</i> отлично от <i>Прямой пуск</i> [0], значение пар. 25-50 <i>Чередование ведущего насоса</i> автоматически устанавливается на значение по умолчанию <i>Прямой пуск</i> [0].
[1] Устройство плавного пуска	<p><i>Прямой пуск</i> [0]: Каждый насос, работающий с фиксированной скоростью, подключается к сети через контактор.</p> <p><i>Устройство плавного пуска</i> [1]: Каждый насос, работающий с фиксированной скоростью, подключается к сети через устройство плавного пуска.</p>

### 25-04 Циклическая работа насосов

Опция:	Функция:
[0] * Запрещено	
[1] Разрешено	Чтобы обеспечить одинаковую наработку насосов, имеющих фиксированную скорость, насосы могут работать циклически. Вариантами циклической работы насосов могут быть “первым включен – последним выключен” или одноковая наработка каждого насоса.

**Запрещено [0]:** Насосы с фиксированной скоростью включаются в последовательности 1 – 2 – 3 а отключаются в последовательности 3 – 2 – 1. (первым включен – последним выключен)

**Разрешено [1]:** Насосы с фиксированной скоростью включаются и выключаются таким образом, чтобы была обеспечена одинаковая наработка всех насосов.

#### 25-05 Постоянный ведущий насос

**Опция:**

[0] Нет

[1] \* Да

**Функция:**

Постоянный ведущий насос – это означает, что насос с регулируемой скоростью подключен напрямую к преобразователю частоты, а если между преобразователем и насосом включен контактор, этот контактор не управляет преобразователем частоты.

В случае работы при значении пар. 25-50 *Чередование ведущего насоса*, отличного от *Выкл.[0]*, значение этого параметра должно быть *Нет[0]*.

*Нет[0]:* Функция замены ведущего насоса может чередовать насосы при помощи двух встроенных реле. Один насос должен быть подключен к встроенному реле RELAY 1, а другой – к реле RELAY 2. Этим реле будет автоматически назначена функция выбора насоса (каскадный насос 1 и каскадный насос 2). В этом случае преобразователь частоты может управлять максимум двумя насосами.

*Да[1]* Ведущий насос будет фиксирован (без чередования) и будет подключен к преобразователю частоты напрямую. Значение пар. 25-50 *Чередование ведущего насоса* автоматически устанавливается на *Выкл. [0]*. Встроенные реле Relay 1 и реле Relay 2 могут быть назначены для управления отдельными насосами с фиксированной скоростью. Всего преобразователь частоты может управлять тремя насосами.

#### 25-06 Количество насосов

**Опция:**

[0] \* 2 насоса

[1] 3 насоса

**Функция:**

Количество насосов, подключенных к каскадному контроллеру, включая насос с регулируемой скоростью. Если насос с регулируемой скоростью подключен напрямую к преобразователю частоты, а два других насоса с фиксированной скоростью управляются двумя встроенными реле, система может управлять тремя насосами. Если и насос с регулируемой скоростью, и насосы с фиксированной скоростью должны управляться встроенными реле, могут быть подключены только два насоса.

**2 насоса [0]:** Если значение пар. 25-50 *Чередование веду-  
щего насоса* установлено на *Нет* [0]: имеются один насос с  
регулируемой скоростью и один насос с фиксированной ско-  
ростью; оба насоса контролируются встроеннымми реле.  
Если значение пар. 25-05 *Постоянный ведущий насос* уста-  
новлено на *Да* [1]: один насос с регулируемой скоростью и  
один насос с фиксированной скоростью контролируются  
встроеннымми реле.

**3 насоса [1]:** Имеется один ведущий насос, см. *Постоянный  
ведущий насос*, пар. 25-05. Два насоса с фиксированной  
скоростью контролируются встроеннымми реле.

### 2.23.3. 25-2\* Настройки полосы частот

Включают в себя параметры для задания зоны, в пределах которой допускается разброс давления перед включением/отключением насосов с фиксированной скоростью. Включают в себя также различные таймеры, предназначенные для стабилизации управления.

#### 25-20 Ширина полосы включения [%]


##### Диапазон:

10%\* [1 - 100 %]

##### Функция:

Установите ширину полосы включения (SBW) в процентах такой величины, чтобы она охватывала нормальные колебания давления в системе. В системах каскадного управления, чтобы избежать частой коммутации насосов, имеющих фиксированную скорость, требуемое давление в системе обычно поддерживается в некотором диапазоне (интервале), а не на постоянном уровне.

Полосы включения программируется в процентах от значе-  
ния пар. 3-02, Мин. задание и пар. 3-03, Макс. задание.  
Например, если уставка равна 5 бар и значение SBW уста-  
навливается равным 10 %, допустимое давление в системе  
будет находиться в пределах от 4,5 до 5,5 бар. В пределах  
этой полосы никакого включения или выключения насосов  
не происходит.

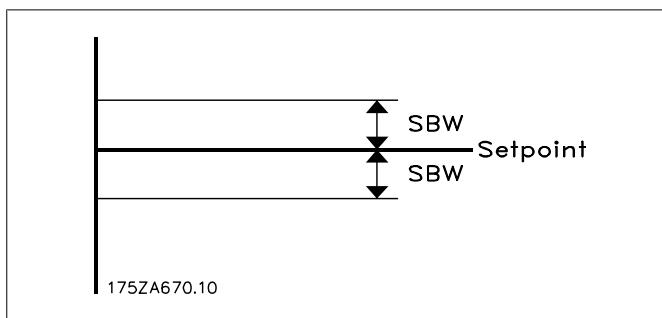

**25-21 Ширина полосы блокирования [%]****Диапазон:**


100 % = [1 – 100%]

Отключено\*

**Функция:**

В случае значительного и быстрого изменения нагрузки в системе (например, внезапного увеличения расхода воды) давление в системе быстро изменяется, и для удовлетворения потребностей оказывается необходимым немедленно включить или выключить насос, имеющий фиксированную скорость. Ширина полосы блокирования (OBW) (пар. 25-23/25-24) программируется для того, чтобы обеспечить немедленную реакцию системы управления и обойти таймер включения/отключения насоса.

Ширина полосы блокирования всегда должна быть больше значения, установленного в пар. 25-20 *Ширина полосы включения (SBW)*. Ширина полосы включения задается в процентах от значения пар. 3-02, Мин. задание и пар. 3-03, Макс. задание.

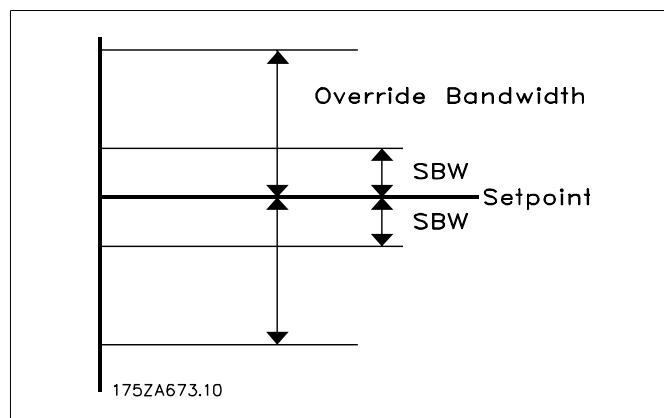

Если установить значение OBW слишком близким значению SBW, это может нанести вред вследствие частой коммутации при кратковременных изменениях давления. Если установить значение OBW слишком большим, это может привести к недопустимо высокому или низкому давлению в системе пока работающих таймерах SBW. Значение OBW можно оптимизировать по мере знакомства с системой. См. *Таймер полосы блокирования*, пар. 25-25.

Во избежание ненужного включения на этапе ввода в эксплуатацию и во время точной настройки контроллера, первоначально сохраните заводскую установку OBW, составляющую 100 % (Выкл.). Когда точная настройка завершена, следует установить необходимое значение OBW. Рекомендуется для начала установить значение 10 %.

**25-22 Ширина полосы фиксированной скорости, [%]****Диапазон:**

10%\* [1 - 100%]

**Функция:**

При нормальной работе системы каскадного управления и выдаче преобразователем частоты аварийного сигнала важно сохранить напор в системе. Каскадный контроллер делает это, продолжая включать/отключать насос с фикси-

рованной скоростью. Вследствие того факта, что поддержание напора на заданном уровне при работе только насоса с фиксированной скоростью потребует частого включения и отключения насоса вместо полосы включения SBW используется более широкая полоса включения насоса с фиксированной скоростью (FSBW). В случае возникновения аварийной ситуации насосы с фиксированной скоростью можно остановить, нажав кнопки OFF или HAND ON на LCP, или подав сигнал низкого уровня на цифровой вход, запрограммированный для пуска.

В случае если аварийный сигнал является сигналом, вызывающим отключение с блокировкой, Каскадный контроллер должен немедленно остановить все насосы с фиксированной скоростью. В основном для каскадного контроллера это то же самое, что Аварийный останов (команда останова с выбегом/останова с выбегом инверсного).


### 25-23 Задержка включения SBW

**Диапазон:**

15 c\* [0 -3000 c]

**Функция:**

Немедленное включение насоса с фиксированной скоростью при кратковременном снижении давления в системе, превышающем значение ширины полосы включения (SBW), нежелательно. Это включение задерживается на запрограммированное время. Если давление возрастает настолько, что оно входит в пределы полосы SBW прежде, чем истекает время установки таймера, таймер сбрасывается.

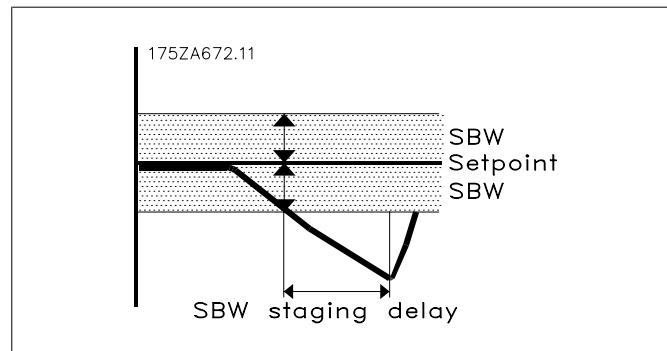


### 25-24 Задержка выключения SBW

**Диапазон:**

15 c\* [0 -3000 c]

**Функция:**

Немедленное декаскадирование (отключение) насоса, имеющего фиксированную скорость, при кратковременном увеличении давления в системе, превышающем ширину полосы включения (SBW), нежелательно. Это отключение задерживается на запрограммированное время. Если давление падает настолько, что оно выходит за пределы полосы включения SBW прежде, чем истечет время установки таймера, таймер сбрасывается.

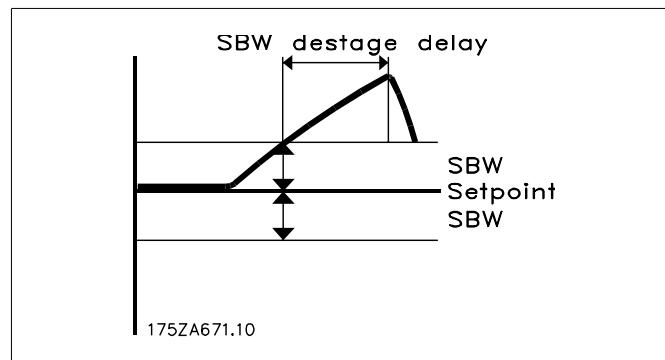


### 25-25 Время выхода за пределы полосы блокирования

**Диапазон:**

10 с\* [0 - 300 с]

**Функция:**

Включение насоса, имеющего фиксированную скорость, вызывает кратковременный бросок давления в системе, которое при этом может выйти за пределы полосы блокирования (OBW). Выключение насоса в ответ на подобный бросок давления нежелательно. Пользователь может запрограммировать допустимое время выхода за пределы полосы блокирования для предотвращения включения/выключения насоса до тех пор, пока давление в системе не стабилизируется и не установится нормальное регулирование. Установите таймер на значение, которое позволяет системе стабилизироваться после включения насосов. В большинстве случаев подходит заводская установка, равная 10 секундам. В быстродействующих системах может оказаться предпочтительным более короткое время.

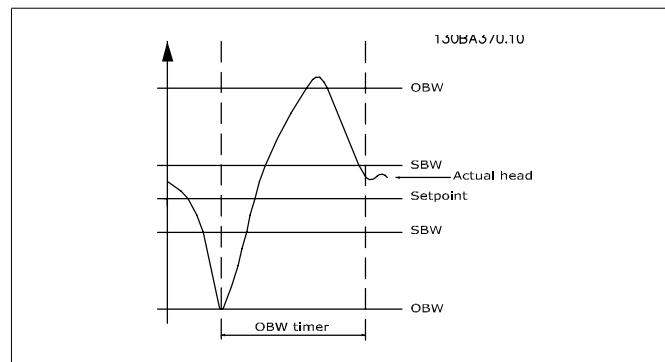

### 25-26 Выключение при отсутствии потока

**Опция:**

- [0] \* Запрещено
- [1] Разрешено

**Функция:**

Параметр "Выключение при отсутствии потока" обеспечивает последовательное отключение одного за другим насосов с фиксированной скоростью до тех пор, пока сигнал отсутствия потока не исчезнет. Для этого необходимо, чтобы была активна функция обнаружения отсутствия потока. См. пар. 22-2\*.

Если функция декаскадирования при отсутствии потока отключена, каскадный контроллер не изменяет обычного поведения системы.

#### 25-27 Функция подключения след. насоса

Опция:	Функция:
[0] Запрещено	
[1] * Разрешено	Если функция каскадирования установлена на <i>Запрещено</i> [0], <i>Таймер подключения</i> , пар. 25-28, активирован не будет.

#### 25-28 Задержка подключения след. насоса


Диапазон:	Функция:
15 с* [0 - 300 с]	Задержка функции каскадирования программируется во избежание частого включения насосов с фиксированной скоростью. Отсчет времени действия функции каскадирования начинается, если она <i>Включена</i> [1] в пар. 25-27 <i>Функция подключения след. насоса</i> , и если насос с регулируемой скоростью работает на <i>Верхнем пределе скорости двигателя</i> , пар. 4-13 или 4-14, и хотя бы один насос с фиксированной скоростью остановлен. По истечении запрограммированного на таймере времени насос с регулируемой скоростью включается.

#### 25-29 Функция выключения

Опция:	Функция:
[0] Запрещено	
[1] * Разрешено	Функция декаскадирования обеспечивает наименьшее возможное количество работающих насосов в целях экономии электроэнергии и во избежание циркуляции воды при отсутствии напора в насосе с регулируемой скоростью. Если функция каскадирования установлена на <i>Запрещено</i> [0], <i>Таймер выключения</i> , пар. 25-30, активирован не будет.

#### 25-30 Задержка выключения

Опция:	Функция:
[15 с] * 0 - 300 с	Время действия функции каскадирования программируется во избежание частого включения/отключения насосов с фиксированной скоростью. Отсчет времени действия функции выключения начинается, если насос с регулируемой скоростью работает со скоростью равной <i>Нижнему пределу скорости двигателя</i> , пар. 4-11 или 4-12, работают один или более насосов с фиксированной скоростью, и требования, предъявляемые к системе, удовлетворены. В этом случае вклад насоса с регулируемой скоростью оказывается невелик. По истечении запрограммированного на таймере времени насос с фиксированной скоростью отключается во избежание циркуляции воды при отсутствии напора в насосе с регулируемой скоростью.

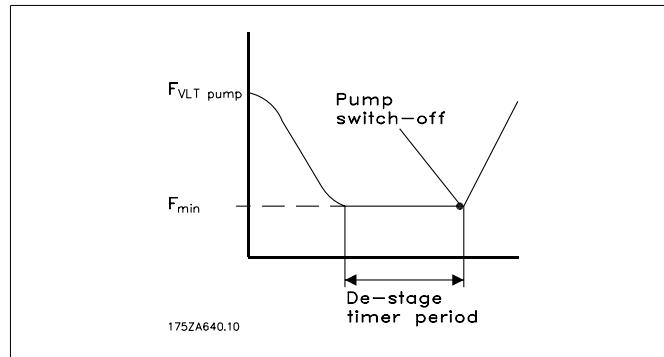

## 2.23.4. 25-4\* Настройки включения

Параметры, определяющие условия включения/выключения насосов.

### 25-40 Задержка замедления

**Диапазон:**

10 с\* [0 - 120 с]

**Функция:**

При добавлении насоса с фиксированной скоростью, управляемого через устройство плавного пуска можно задержать замедление ведущего насоса до истечения заданного времени, отсчет которого начинается после пуска насоса с фиксированной скоростью, во избежание бросков давления или гидравлического удара в системе.

Эту функцию следует использовать только в том случае, если в пар. 25-02, *Луск двигателя* выбрано значение *Устройство плавного пуска* [1].

### 25-41 Задержка разгона


**Диапазон:**

2 с\* [0 - 120 с]

**Функция:**

При удалении из системы насоса с фиксированной скоростью, управляемого через устройство плавного пуска можно задержать разгон ведущего насоса до истечения заданного времени, отсчет которого начинается после остановки насоса с фиксированной скоростью, во избежание бросков давления или гидравлического удара в системе.

Эту функцию следует использовать только в том случае, если в пар. 25-02, *Луск двигателя* выбрано значение *Устройство плавного пуска* [1].

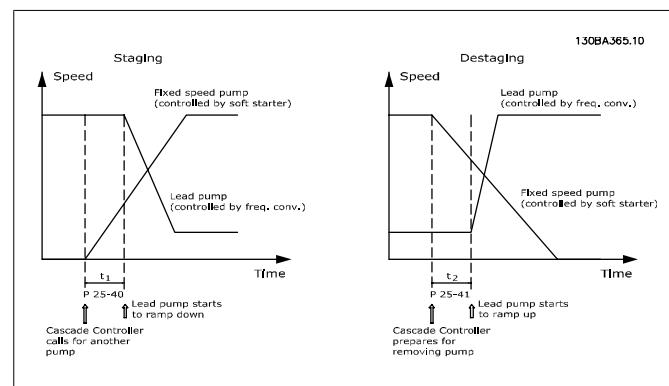

#### 25-42 Порог каскадирования

**Диапазон:**

90%\* [0 – 100%]


**Функция:**

При добавлении в систему насоса с фиксированной скоростью в целях предотвращения выброса давления за допустимые пределы насос с регулируемой скоростью замедляется до меньшей скорости. Когда насос с регулируемой скоростью достигает "Скорости подключения след. насоса", включается насос с фиксированной скоростью. Значение порога каскадирования используется для вычисления скорости насоса с регулируемой скоростью, при которой происходит включение насоса с фиксированной скоростью. Вычисление порога каскадирования это вычисление отношения *Нижнего предела скорости двигателя*, пар. 4-11 или 4-12, к *Верхнему пределу скорости двигателя*, пар. 4-13 или 4-14, выраженного в процентах.

Значение порога каскадирования должно находиться в

$$\eta_{STAGE\%} = \frac{\eta_{LOW}}{\eta_{HIGH}} \times 100 \%$$

до 100 %, где  $\eta_{LOW}$  - Нижний предел скорости двигателя, а  $\eta_{HIGH}$  - Верхний предел скорости двигателя.

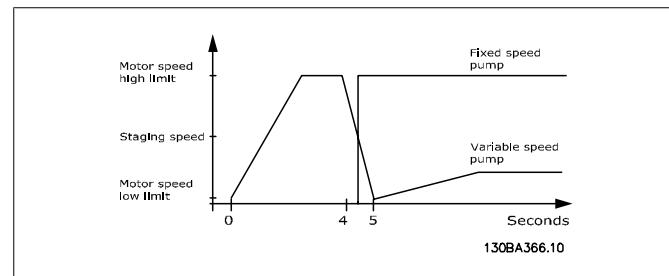

#### 25-43 Порог выключения

**Диапазон:**

50%\* [0 – 100%]

**Функция:**


При удалении насоса с фиксированной скоростью в целях предотвращения выброса давления за допустимые пределы насос с регулируемой скоростью ускоряется до большей

скорости. Когда насос с регулируемой скоростью достигает "Скорости выключения", насос с фиксированной скоростью отключается. Значение порога каскадирования используется для вычисления скорости насоса с регулируемой скоростью, при которой происходит отключение насоса с фиксированной скоростью. Вычисление порога декаскадирования представляет собой вычисление отношения *Нижнего предела скорости двигателя*, пар. 4-11 или 4-12, к *Верхнему пределу скорости двигателя*, пар. 4-13 или 4-14, выраженного в процентах.

Значение порога каскадирования должно находиться в

$$\text{пределах от } \eta_{STAGE\%} = \frac{\eta_{LOW}}{\eta_{HIGH}} \times 100 \% \text{ до } 100 \%,$$

где  $\eta_{LOW}$  - Нижний предел скорости двигателя, а  $\eta_{HIGH}$  - Верхний предел скорости двигателя.

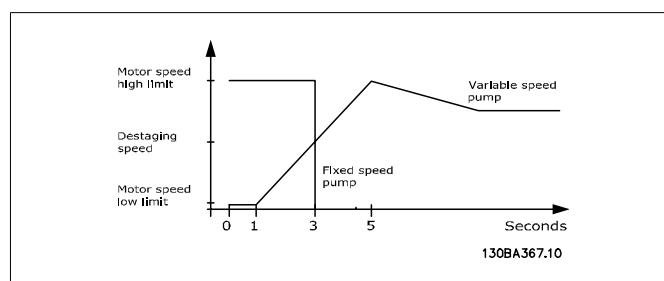

#### 25-44 Скорость выполнения включения [об/мин]

**Опция:**

0 Не опр.

**Функция:**

Вывод вычисленного значения скорости выполнения каскадирования. При добавлении насоса с фиксированной скоростью в целях предотвращения выброса давления за допустимые пределы насос с регулируемой скоростью замедляется до меньшей скорости. Когда насос с регулируемой скоростью достигает "Скорости подключения след. насоса", включается насос с фиксированной скоростью. Вычисление скорости каскадирования производится, исходя из значений *Порога включения*, пар. 25-42 и *Верхнего предела скорости двигателя [об/мин]*, пар. 4-13.

Скорость выполнения каскадирования вычисляется по следующей формуле:

$$\eta_{STAGE} = \eta_{HIGH} \frac{\eta_{STAGE\%}}{100}$$

где  $\eta_{HIGH}$  - Верхний предел скорости двигателя, а  $\eta_{STAGE\%}$  - значение Порога включения.

#### 25-45 Скорость выполнения подключения след. насоса [Гц]

**Опция:**

0 Не опр.

**Функция:**

Вывод вычисленного значения скорости выполнения каскадирования. При добавлении насоса с фиксированной скоростью в целях предотвращения выброса давления за

допустимые пределы насос с регулируемой скоростью замедляется до меньшей скорости. Когда насос с регулируемой скоростью достигает “Скорости подключения след. насоса”, включается насос с фиксированной скоростью. Вычисление скорости каскадирования производится, исходя из значений *Порога каскадирования*, пар. 25-42 и *Верхнего предела скорости двигателя [Гц]*, пар. 4-14.

Скорость выполнения каскадирования вычисляется по следующей формуле:

$$\eta_{STAGE} = \eta_{HIGH} \frac{\eta_{STAGE\%}}{100} \text{ где } \eta_{HIGH} - \text{Верхний предел скорости двигателя, а } \eta_{STAGE100\%} - \text{ значение Порога включения.}$$


#### 25-46 Скорость выключения [об/мин]

Опция:	Функция:
0 Не опр.	<p>Вывод вычисленного значения скорости выполнения декаскадирования. При удалении насоса с фиксированной скоростью в целях предотвращения выброса давления за допустимые пределы насос с регулируемой скоростью ускоряется до большей скорости. Когда насос с регулируемой скоростью достигает “Скорости выключения”, насос с фиксированной скоростью отключается. Вычисление скорости каскадирования производится, исходя из значений <i>Порога выключения</i>, пар. 25-43 и <i>Верхнего предела скорости двигателя [об/мин]</i>, пар. 4-13.</p> <p>Скорость выполнения декаскадирования вычисляется по следующей формуле:</p> $\eta_{DESTAGE} = \eta_{HIGH} \frac{\eta_{DESTAGE\%}}{100} \text{ где } \eta_{HIGH} - \text{Верхний предел скорости двигателя, а } \eta_{DESTAGE100\%} - \text{ значение Порога выключения.}$

#### 25-47 Значение скорости выключения [Гц]

Опция:	Функция:
	<p>Вывод вычисленного значения скорости выполнения декаскадирования. При удалении насоса с фиксированной скоростью в целях предотвращения выброса давления за допустимые пределы насос с регулируемой скоростью ускоряется до большей скорости. Когда насос с регулируемой скоростью достигает “Скорости выключения”, насос с фиксированной скоростью отключается. Вычисление скорости декаскадирования производится, исходя из значений <i>Порога выключения</i>, пар. 25-43 и <i>Верхнего предела скорости двигателя [Гц]</i>, пар. 4-14.</p> <p>Скорость выполнения декаскадирования вычисляется по следующей формуле:</p> $\eta_{DESTAGE} = \eta_{HIGH} \frac{\eta_{DESTAGE\%}}{100}$

где **nHIGH** - Верхний предел скорости двигателя, а **nDESTAGE100** % - значение Порога выключения.

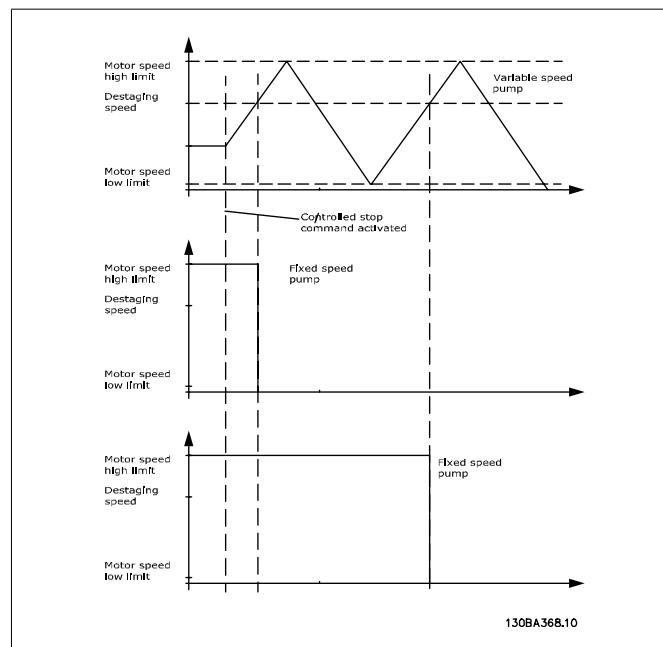

## 2.23.5. 25-5\* Настройки чередования

Параметры для определения условий замены насоса с регулируемой скоростью (ведущего насоса), если замена насоса выбрана в качестве части стратегии управления.

### 25-50 Чередование ведущего насоса

**Опция:**
**Функция:**

[0] \* Выкл.

[1] При каскадировании

[2] По команде

[3] При включении или по команде

Замена ведущего насоса выравнивает использование насосов путем периодической замены насоса с регулируемой скоростью. Она обеспечивает равномерное использование насосов с течением времени. Замена ведущего насоса выравнивает использование насосов. При этом для подключения всегда выбирается насос с наименьшей наработкой.

*Выкл. [0]:* Замена ведущего насоса не производится. Установить значение этого параметра иное, чем *Выкл. [0]* невозможно, если значение пар 25-03 *Пуск двигателя*, отлично от *Прямой пуск [0]*.


**Внимание**

Установить значение этого параметра иное, чем *Выкл. [0]* также невозможно, если значение пар 25-05 *Фиксированный ведущий насос* установлено на *Да [1]*.

*При каскадировании [1]:* Замена ведущего насоса будет происходить при включении другого насоса.

*По команде [2]:* Замена ведущего насоса будет происходить при поступлении внешней команды или при наступлении запрограммированного события. Возможные варианты см. в описании пар. 25-51 *Событие переключения*.

*При каскадировании или по команде [3]:* Замена насоса с регулируемой скоростью (ведущего насоса) будет происходить при каскадировании или при поступлении сигнала "По команде". (См. выше.)

### 25-51 Событие переключения

Опция:	Функция:
[0] *	Внешнее
[1]	Интервал переключения
[2]	Режим ожидания
[3]	<p>Предписанное время</p> <p>Этот параметр действует только в том случае, если в пар. 25-50 <i>Чередование ведущего насоса</i> установлены варианты <i>По команде</i> [2] или <i>При каскадировании или по команде</i> [3]. Если выбрано "Событие переключения", замена ведущего насоса происходит при каждом наступлении события.</p> <p><i>Внешнее</i> [0] Замена насоса происходит при подаче сигнала на один из цифровых входов на клеммной колодке, в случае если этот вход назначен для <i>Чередования ведущего насоса</i> [121] в пар. 5-1* <i>Цифровые входы</i>.</p> <p><i>Интервал переключения</i> [1]: Замена насоса происходит каждый раз по истечении времени, заданного в пар. 25-52 <i>Интервал переключения</i>.</p> <p><i>Режим ожидания</i> [2]: Замена насоса происходит каждый раз при переходе ведущего насоса в режим ожидания. <i>Функция при отсутствии потока</i>, пар. 20-23, должна быть установлена на <i>Режим ожидания</i> [1] или для этой функции должен быть подан внешний сигнал.</p> <p><i>Предписанное время</i> [3]: Замена происходит в определенное время суток. Если в пар. 25-54 установлено значение <i>Предустановленное время переключения</i>, замена производится каждый день в одно и то же указанное время. По умолчанию время замены - полночь (00:00 или 12:00, в зависимости от формата времени)</p>

### 25-52 Интервал переключения

Диапазон:	Функция:
24 ч* [1 – 999 ч.]	Если вариант <i>Интервал переключения</i> [1] выбран в пар. 25-51 <i>Событие переключения</i> , замена насоса с регулируемой скоростью происходит каждый раз по истечении Интервала переключения насоса (можно проверить в <i>Значение временного интервала переключения</i> , пар. 25-53).

**25-53 Значение временного интервала переключения****Опция:**

0 Не опр.

**Функция:**

Вывод значения параметра Интервал переключения, заданного в пар. 25-52.

**25-54 Предустановленное время переключения****Диапазон:**

00:00\* [00:00 – 23:59]

**Функция:**

Если вариант *Предустановленное время переключения* [3] выбран в *Событии переключения*, пар. 25-51, замена насоса с регулируемой скоростью производится каждый день в момент, указанный в параметре “Предписанное время переключения”. По умолчанию время замены - полночь (00:00 или 12:00, в зависимости от формата времени)

**25-55 Переключить, если нагрузка < 50 %****Опция:**

[0] Запрещено

**Функция:**

[1] \* Разрешено

Если функция “Переключить, если нагрузка < 50 %” включена, замена насоса происходит только в том случае, если производительность системы меньше или равна 50 %. Производительность представляет собой отношение количества работающих насосов (включая насос с регулируемой скоростью) к общему количеству имеющихся насосов (включая насос с регулируемой скоростью, но исключая взаимно заблокированные насосы).

$$\text{Производительность} = \frac{N_{RUNNING}}{N_{TOTAL}} \times 100 \%$$

Для базового каскадного контроллера все насосы имеют одинаковую мощность.

*Запрещено* [0]: Замена ведущего насоса будет происходить при любой производительности системы

*Разрешено* [1]: Замена ведущего насоса будет происходить только в том случае, если количество работающих насосов составляет менее 50 % от общего количества насосов.

Функция действует только в том случае, если значение пар. 25-50 *Чередование ведущего насоса* отлично от *Выкл.* [0].

**25-56 Режим переключения ведущего насоса****Опция:**

[0] \* Медленно

**Функция:**

[1] Быстро

Этот параметр активен только в том случае, если значение пар. 25-50 *Чередование ведущего насоса* отлично от *Выкл.* [0]


Возможно каскадирование и декаскадирование насосов двух типов. Медленный режим делает каскадирование и декаскадирование плавным. Быстрый режим делает каскадирование и декаскадирование как можно быстрее: насос с

регулируемой скоростью просто отключается (останавливается с выбегом).

**Медленно [0]** При замене насос с регулируемой скоростью разгоняется до максимальной скорости, а затем плавно замедляется до полной остановки.

**Быстро [1]** При замене насос с регулируемой скоростью разгоняется до максимальной скорости, а затем отключается от преобразователя частоты и останавливается с выбегом.

Ниже приведены графики, иллюстрирующие медленный режим каскадирования. Насос с регулируемой скоростью (верхний график) и один насос с фиксированной скоростью (нижний график) перед поступлением команды каскадирования работают. Когда активируется команда каскадирования **Медленно [0]**, производится замена насоса путем разгона насоса с регулируемой скоростью до скорости, определяемой значением **Верхний предел скорости насоса**, пар. 4-13 или 4-14, а затем замедляется до нулевой скорости. По истечении “Задержки перед пуском следующего насоса” (**Задержка работы следующего насоса**, пар. 25-59) разгоняется следующий ведущий насос (средний график), а другой насос, который ранее был ведущим (верхний график), по истечении времени “Задержки перед работой от сети” (**Задержка перед подключением к сети**, пар. 25-60), добавляется в систему в качестве насоса с фиксированной скоростью. Следующий ведущий насос (средний график) замедляется до Нижнего предела скорости двигателя, а затем его скорость регулируется, как необходимо для поддержания давления в системе.

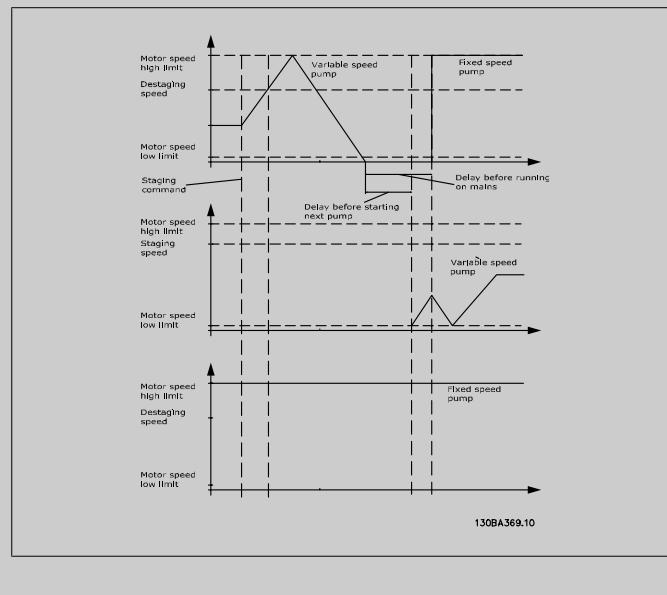

### 25-58 Задержка включения след. насоса при чередовании

#### Диапазон:

0,5 с\* [Par.25-58 – 5,0 с]

#### Функция:

Этот параметр активен только в том случае, если значение пар. 25-50 **Чередование ведущего насоса** отлично от **Выкл. [0]**

Этот параметр задает промежуток времени между остановкой предыдущего насоса с регулируемой скоростью и пуском другого насоса, ставшего теперь насосом с регулируемой скоростью. Описание процесса каскадирования и замены насоса см. *Режим переключения ведущего насоса*, пар. 25-56, и Рис. 7-5.

#### 25-59 Задержка включения насоса напрямую от сети

Диапазон:	Функция:
0,5 с* [Пар. 25-58 – 5,0 с]	Этот параметр активен только в том случае, если значение пар. 25-50 <i>Чередование ведущего насоса</i> отлично от <i>Выкл.</i> [0]  Этот параметр задает промежуток времени между остановкой предыдущего насоса с регулируемой скоростью и пуском этого насоса, ставшего теперь насосом с регулируемой скоростью. Описание процесса каскадирования и замены насоса см. <i>Режим переключения ведущего насоса</i> , пар. 25-56, и Рис. 7-5.

### 2.23.6. 25-8\* Состояние

Вывод параметров, информирующих о рабочем состоянии каскадного контроллера и управляемых им насосов.

#### 25-80 Состояние каскада

Опция:	Функция:
Запрещено	
Аварийная ситуация	
Выкл.	
В разомкнутом контуре регулирования	
Зафиксировано	
Фикс. скорость	
Работа	
Работа в фиксированном диапазоне скоростей	
Декаскадирование	
Чередование насоса	
Ведущий насос не назначен	Считывание состояния каскадного контроллера <i>Запрещено:</i> Каскадный контроллер отключен ( <i>Каскадный контроллер</i> , пар. 25-00). <i>Аварийная ситуация:</i> Все насосы остановлены по команде Останов с выбегом/Останов с выбегом, инверсный или команда Внешней блокировки, поданной на преобразователь частоты. <i>Выкл.:</i> Все насосы остановлены по команде “Стоп”, поданной на преобразователь частоты.

*В разомкнутом контуре регулирования:* Значение пар. 1-00, Режим конфигурирования - Разомкнутый контур регулирования. Все насосы с фиксированной скоростью остановлены. Насос с регулируемой скоростью продолжает работать.

*Зафиксировано:* Включение/отключение насосов заблокировано, а величина задания зафиксирована.

*Фикс. скорость:* Все насосы с фиксированной скоростью остановлены. Насос с регулируемой скоростью работает с фиксированной скоростью.

*Работа:* На преобразователь частоты подана команда пуска, а каскадный контроллер осуществляет управление насосами.

*Работа в фиксированном диапазоне скоростей:* Преобразователь частоты отключен, а каскадный контроллер осуществляет управление насосами с фиксированной скоростью, исходя из значения пар. 25-52 Ширина полосы фиксированной скорости, пар. 25-22.

*Каскадирование:* Каскадный контроллер осуществляет каскадирование насосов с фиксированной скоростью.

*Декаскадирование:* Каскадный контроллер осуществляет декаскадирование насосов с фиксированной скоростью.

*Чередование:* Выбор пар. 25-50 Чередование ведущего насоса отличен от Выкл. [0], и выполняется последовательность замены.

*Ведущий насос не назначен:* Нет насоса, который может быть назначен в качестве насоса с регулируемой скоростью.

### 25-81 Состояние насоса

Опция:	Функция:
[X] Запрещено	
[O] Выкл.	
[D] Работа от преобразователя частоты	
[R] Работа от сети	<p>Параметр "Состояние насоса" показывает состояние того числа насосов, которое выбрано в пар. 25-01 Количество насосов. Это показание отражает состояние каждого из насосов и представляет собой строку, в которой указаны номер насоса и его текущее состояние.</p> <p>Пример. Показание имеет вид: "1:D 2:O". Это означает, что насос 1 работает, и его скорость регулируется преобразователем частоты, а насос 2 остановлен.</p> <p><i>Запрещено (X):</i> Насос заблокирован либо путем Блокировки насоса, пар. 25-90, либо с помощью сигнала на цифровом входе, запрограммированном для блокировки насоса (номер насоса) в пар. 5-1*, Цифровые входы. Относится только к насосам с фиксированной скоростью.</p> <p><i>Выкл.(O):</i> Насос остановлен каскадным контроллером (но не заблокирован).</p> <p><i>Работа от преобразователя частоты (D):</i> Насос с регулируемой скоростью, независимо от того, подключен он к преоб-</p>

разователю частоты напрямую, или управляетя через реле в преобразователе частоты.  
*Работа от сети (R):* Насос работает от сети. Работа с фиксированной скоростью.

### 25-82 Ведущий насос

**Опция:**

0 Не опр.

**Функция:**

Параметр для отображения номера насоса, который в данный момент является ведущим насосом в системе (насосом с регулируемой скоростью). Значение параметра "Ведущий насос" обновляется для отображения текущего насоса с регулируемой скоростью после того, как происходит замена ведущего насоса. Если ведущий насос не выбран (каскадный контроллер отключен, или все насосы заблокированы) на дисплее отображается NONE (НЕТ).

### 25-83 Состояние реле

Массив [2]

Вкл.

Выкл.

Вывод состояния каждого из реле, предназначенных для управления насосами. Каждый элемент массива представляет реле. Если реле включено, соответствующий элемент имеет состояние "On" (Вкл.). Если реле выключено, соответствующий элемент имеет состояние "Off" (Выкл.).

### 25-84 Наработка по времени насоса

Массив [2]

0 ча-[0 – 2147483647 ча-  
сов\* сов]

Вывод значения наработки по времени насоса. Каскадный контроллер имеет отдельные счетчики для насосов и реле, управляющих насосами. Счетчик наработки по времени насоса контролирует "рабочие часы" каждого насоса. Счетчик наработки по времени насоса может быть сброшен на 0 путем записи в параметр, например, если насос заменен вследствие технического обеспечения.

### 25-85 Время нахождения реле во включенном состоянии

Массив [2]

0 ча-[0 – 2147483647 ча-  
сов\* сов]

Вывод времени включенного состояния реле. Каскадный контроллер имеет отдельные счетчики для насосов и реле, управляющих насосами. Циклическая работа насосов всегда осуществляется на основании значения счетчиков реле, в противном случае при замене насоса и сбросе значения его счетчика в пар. 25-84, Время включенного состояния насоса, всегда использовался бы новый насос. Чтобы использовать пар. 25-04, Циклическая работа насосов, каскадный контроллер отслеживает время включенного состояния реле.

#### 25-86 Сброс счетчиков реле

Опция:	Функция:
[0] * Не сбрасывать	
[1] Сбросить	Производит сброс всех элементов в счетчиках <i>Время нахождения реле во включенном состоянии</i> , пар. 25-85.

### 2.23.7. 25-9\* Обслуживание

Параметры, используемые в случае технического обслуживания, выполняемого на одном или более управляемых насосов.

#### 25-90 Блокировка насоса

Массив [2]

[0] \* Выкл.

[1] Вкл.

В этом параметре можно отключить один или более насосов с фиксированной скоростью. Например, насос не будет выбран для каскадирования даже в том случае, если он является следующим насосом в последовательности циклической работы. Отключить ведущий насос при помощи команды "Блокировка насоса" невозможно.

Блокировки через цифровые входы выбираются как *Блокировка насоса 1-3[130 – 132]* в пар. 5-1\* *Цифровые входы*.

*Выкл.* [0]: Насос доступен для каскадирования/декаскадирования.

*Вкл.* [1] Подана команда блокировки насоса. Если насос в этот момент работает, он немедленно отключается. Если насос в этот момент не работает, он становится недоступен для последующего каскадирования.

**25-91 Ручное переключение****Опция:**

[0] \* 0 = Выкл – Количество насосов

**Функция:**

Этот параметр действует только в том случае, если для пар. 25-50, *Чередование ведущего насоса* выбрано значение *По команде* или *При выключении или по команде*

Параметр предназначен для задания вручную насоса, который будет являться насосом с регулируемой скоростью. Значение по умолчанию параметра “Ручное переключение” - *Выкл.* [0]. Если установлено значение, отличное от *Выкл.* [0], замена насоса производится немедленно, и насос, выбранный при помощи функции ручной замены насоса, становится новым насосом с регулируемой скоростью. После выполнения замены насоса параметр “Ручное переключение” сбрасывается в состояние *Выкл.* [0]. Если в параметре установлен номер текущего насоса с регулируемой скоростью, он будет немедленно сброшен на [0].


## 2.24. Главное меню – Доп. модуль аналогового вво- да/вывода MCB 109 - Группа 26

### 2.24.1. Доп. устройство аналог. вв/выв MCB 109, 26-\*\*



2

Дополнительное устройство аналогового ввода/вывода MCB 109 расширяет функциональные возможности преобразователей частоты серии VLT® HVAC Drive FC100 путем добавления ряда дополнительных программируемых аналоговых входов и выходов. Это может оказаться особенно полезным в системах управления зданием, в которых преобразователь частоты будет использоваться в качестве децентрализованного устройства ввода/вывода, исключая потребность в отдельной установке и сокращая тем самым расходы.

Рассмотрим диаграмму:

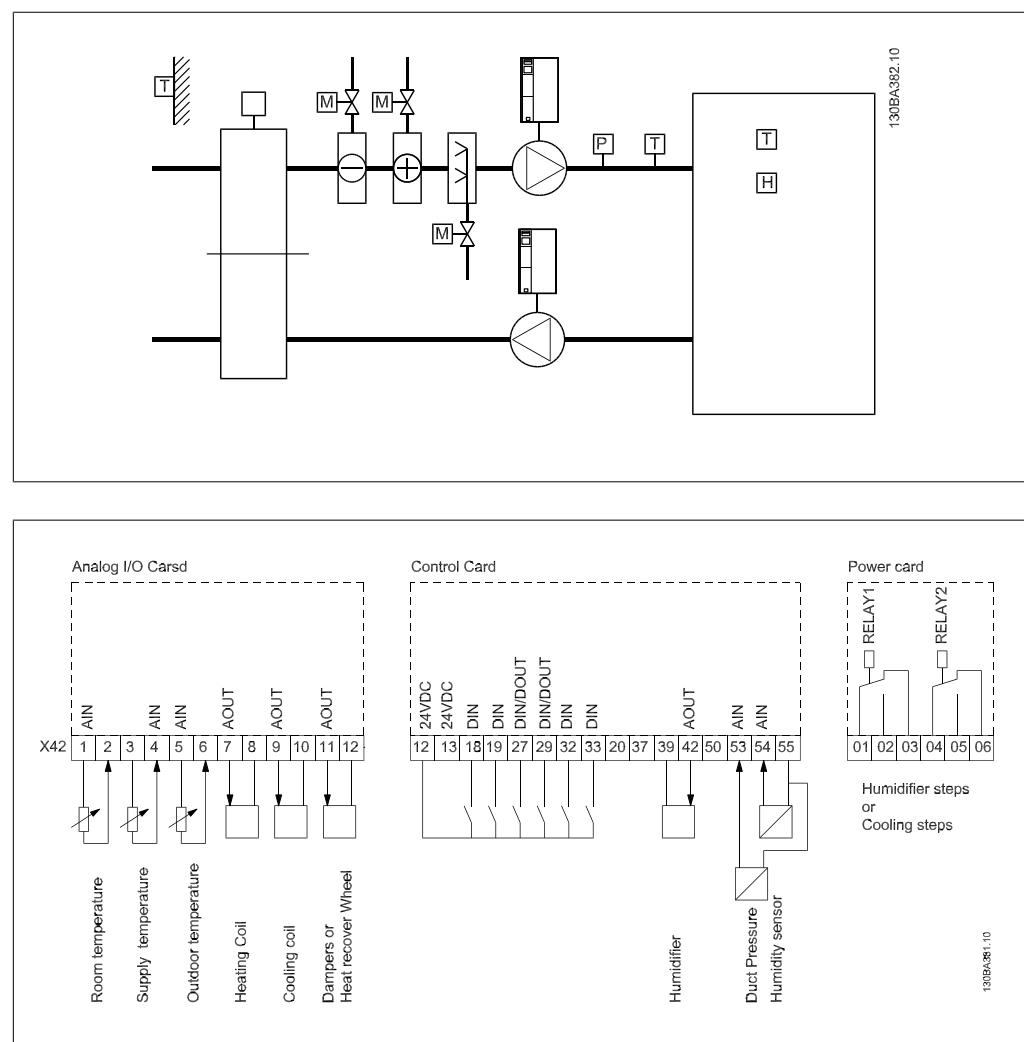

На ней показан типовой аппарат кондиционирования воздуха (АНУ). Как можно видеть, добавление функции аналогового ввода/вывода предоставляет возможность управления всеми функциями из преобразователя частоты, например, заслонками приточной, рециркулирующей и вытяжной вентиляции или нагревающими/охлаждающими змеевиками, причем измерения температуры и давления считаются преобразователем частоты.

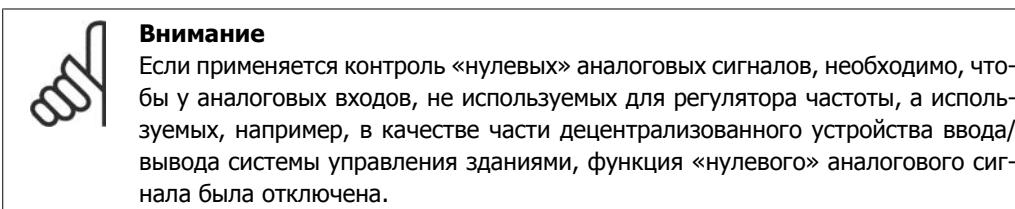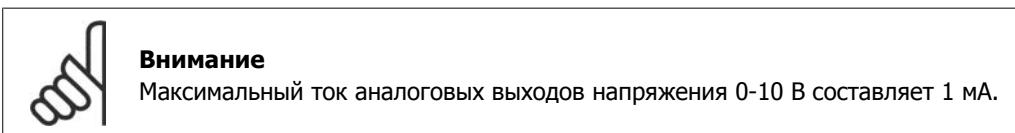

Клемма	Параметры	Клемма	Параметры	Клемма	Параметры
<b>Аналоговые входы</b>					
X42/1	26-00, 26-1*	53	6-1*	Реле	5-4*
<b>Аналоговые выходы</b>					
X42/3	26-01, 26-2*	54	6-2*	Реле 1, клеммы 1, 2, 3	5-4*
X42/5	26-02, 26-3*			Реле 2, клеммы 4, 5, 6	
<b>Аналоговый выход</b>					
X42/7	26-4*	42	6-5*		
X42/9	26-5*				
X42/11	26-6*				

Таблица 2.2: Соответствующие параметры

Также можно считывать аналоговые входы, записывать на аналоговые выходы и управлять реле с помощью связи по последовательной шине. Для этого существуют соответствующие параметры.

Клемма	Параметры	Клемма	Параметры	Клемма	Параметры
<b>Аналоговые входы (чтение)</b>					
X42/1	18-30	53	16-62	Реле	16-71
<b>Аналоговые выходы (запись)</b>					
X42/3	18-31	54	16-64	Реле 1, клеммы 1, 2, 3	16-71
X42/5	18-32			Реле 2, клеммы 4, 5, 6	
X42/7	18-33	42	6-53	<b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Релейные	
X42/9	18-34			входы должны быть разрешены с помощью командного слова, бит 11 (реле 1) и	
X42/11	18-35			бит 12 (реле 2)	

Таблица 2.3: Соответствующие параметры

Установка встроенных часов реального времени.

Дополнительное устройство аналогового ввода/вывода имеет встроенные часы реального времени с резервной аккумуляторной батареей. Это может использоваться в качестве резервной функции часов, включенной в преобразователь частоты стандартной комплектации. См. раздел "Настройки часов, пар. 0-7\*\*".

Дополнительное устройство аналогового ввода/вывода может использоваться для управления такими устройствами, как исполнительные устройства или клапаны, с помощью расширенного замкнутого контура регулирования, снимая тем самым функции регулирования с системы управления зданиями. См. раздел "Параметры": Расшир. замкн. контур – FC 100, пар. 21-\*\*. Предусмотрено три независимых ПИД-регулятора с обратной связью.

### 26-00 Режим клеммы X42/1

Опция:	Функция:
[1] Напряжение	
[2] Pt 1000 [°C]	
[3] Pt 1000 [°F]	
[4] Ni 1000 [°C]	
[5] Ni 1000 [°F]	<p>Клемма X42/1 может быть запрограммирована в качестве аналогового входа для подачи напряжения или входного сигнала с термопар типа Pt 1000 (1000 Ом при 0 °C) или Ni 1000 (1000 Ом при 0 °C). Выберите требуемый режим для этой клеммы.</p> <p>Pt 1000 [2] и Ni 1000 [4] для работы по шкале Цельсия - Pt 1000, [3] и Ni 1000, [5] для работы по шкале Фаренгейта.</p> <p>Внимание! Если вход не используется, для него следует установить режим напряжения.</p> <p>Если вход запрограммирован для подачи сигнала температуры и используется в качестве входа для сигнала обратной связи, следует установить шкалу Цельсия или Фаренгейта (пар. 20-12, 21-10, 21-30 или 21-50)</p>

### 26-01 Режим клеммы X42/3

Опция:	Функция:
[1] Напряжение	
[2] Pt 1000 [°C]	
[3] Pt 1000 [°F]	
[4] Ni 1000 [°C]	
[5] Ni 1000 [°F]	<p>Клемма X42/3 может быть запрограммирована в качестве аналогового входа для подачи напряжения или входного сигнала с термопар типа Pt 1000 или Ni 1000. Выберите требуемый режим для этой клеммы.</p> <p>Pt 1000, [2] и Ni 1000, [4] для работы в шкале Цельсия - Pt 1000, [3] и Ni 1000, [5] для работы в шкале Фаренгейта.</p> <p>Внимание! Если вход не используется, для него следует установить режим напряжения.</p> <p>Если вход запрограммирован для подачи сигнала температуры и используется в качестве входа для сигнала обратной связи, следует установить шкалу Цельсия или Фаренгейта (пар. 20-12, 21-10, 21-30 или 21-50)</p>

**26-02 Режим клеммы X42/5****Опция:**

- [1] Напряжение
- [2] Pt 1000 [°C]**
- [3] Pt 1000 [°F]
- [4] Ni 1000 [°C]
- [5] Ni 1000 [°F]

**Функция:**

Клемма X42/5 может быть запрограммирована в качестве аналогового входа для подачи напряжения или входного сигнала с термопар типа Pt 1000 или Ni 1000. Выберите требуемый режим для этой клеммы.

Pt 1000, [2] и Ni 1000, [4] для работы в шкале Цельсия - Pt 1000, [3] и Ni 1000, [5] для работы в шкале Фаренгейта.

Внимание! Если вход не используется, для него следует установить режим напряжения.

Если вход запрограммирован для подачи сигнала температуры и используется в качестве входа для сигнала обратной связи, следует установить шкалу Цельсия или Фаренгейта (пар. 20-12, 21-10, 21-30 или 21-50)

**26-10 Клемма X42/1, низкое значение напряжения****Диапазон:**

0,07 В\* [0,00 - пар. 26-11]

**Функция:**

Введите значение низкого напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должен соответствовать низкому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 26-14.

**26-11 Клемма X42/1, высокое значение напряжения****Диапазон:**

10,0 В\* [Пар. 26-10 -10,0 В]

**Функция:**

Введите высокое значение напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должно соответствовать высокому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 26-15.

**26-14 Клемма X42/1, низкое зад./обр. связь****Диапазон:**

0,000 [-1000000,000 - пар. 26-15]  
ед. изм.\*

**Функция:**

Введите параметр масштабирования входного аналогового сигнала, соответствующий низкому значению напряжения, установленному в пар. 26-10.

**26-15 Клемма X42/1, высокое зад./обр. связи****Диапазон:**

100,000 [Пар. 26-14  
ед. 1000000,000]  
изм.\*

**Функция:**

- Введите параметр масштабирования входного аналогового сигнала, соответствующий высокому значению напряжения, установленному в пар. 26-11.

**26-16 Клемма X42/1, постоянная времени фильтра**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
0,001 с* [0,001 -10 000 с]	Введите постоянную времени цифрового фильтра низких частот первого порядка для подавления помех на клемме X42/1. Большая постоянная времени улучшает подавление колебаний, но в то же время увеличивает временную задержку прохождения сигнала через фильтр. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**26-17 Клемма X42/1, «нулевой» аналоговый сигнал**

<b>Опция:</b>	<b>Функция:</b>
[0] Запрещено	
[1] Разрешено	Этот параметр дает возможность включить контроль «нулевых» аналоговых сигналов. Например, в случае, если аналоговый вход является частью системы управления преобразователем частоты, а не используется в качестве части децентрализованной системы ввода/вывода, такой как система управления зданием.

**26-20 Клемма X42/3, низкое значение напряжения**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
0,07 В* [0,00 - пар. 26-21]	Введите значение низкого напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должен соответствовать низкому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 26-24.

**26-21 Клемма X42/3, высокое значение напряжения**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
10,0 В* [Пар. 26-20 -10,0 В]	Введите высокое значение напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должно соответствовать высокому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 26-25.

**26-24 Клемма X42/3, низкое зад./обр. связи**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
0 ед. [-100000,000 - пар. изм.* 26-25]	Введите параметр масштабирования входного аналогового сигнала, соответствующий низкому значению напряжения, установленному в пар. 26-20.

**26-25 Клемма X42/3, высокое значение задания/сигнала обратной связи .****Диапазон:**

100,000 [Пар. 26-24  
ед. 1000000,000]  
изм.\*

**Функция:**

- Введите параметр масштабирования входного аналогового сигнала, соответствующий высокому значению напряжения, установленному в пар. 26-21.

**26-26 Клемма X42/3, постоянная времени фильтра****Диапазон:**

0,001 с\* [0,001 -10 000 с]

**Функция:**

Введите постоянную времени. Это постоянная времени цифрового фильтра низких частот первого порядка для подавления помех на клемме X42/3. Большая постоянная времени улучшает подавление колебаний, но в то же время увеличивает временную задержку прохождения сигнала через фильтр. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**26-27 Клемма X42/3, «нулевой» аналоговый сигнал****Опция:**

[0] Запрещено

[1] Разрешено

**Функция:**

Этот параметр дает возможность включить контроль «нулевых» аналоговых сигналов. Например, в случае, если аналоговый вход является частью системы управления преобразователем частоты, а не используется в качестве частично централизованной системы ввода/вывода, такой как система управления зданием.

**26-30 Клемма X42/5, низкое значение напряжения****Диапазон:**

0,07 В\* [0,00 - пар. 26-31]

**Функция:**

Введите значение низкого напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должен соответствовать низкому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 26-34.

**26-31 Клемма X42/5, высокое значение напряжения****Диапазон:**

10,0 В\* [Пар. 26-30 -10,0 В]

**Функция:**

Введите высокое значение напряжения. Это масштабированное значение входного аналогового сигнала должно соответствовать высокому значению задания / сигнала обратной связи, установленному в пар. 26-35.

**26-34 Клемма X42/5, низкое значение задания/сигнала обр. связи .****Диапазон:**

0 ед. [-100000,000 - пар. изм.\* 26-35]

**Функция:**

Введите параметр масштабирования входного аналогового сигнала, соответствующий низкому значению напряжения, установленному в пар. 26-30.

**26-35 Клемма X42/5, высокое значение задания/сигнала обр. связи .****Диапазон:**100,000 [Пар. 26-34  
ед. 1000000,000]  
изм.\***Функция:**

- Введите параметр масштабирования входного аналогового сигнала, соответствующий высокому значению напряжения, установленному в пар. 26-21.

**26-36 Клемма X42/5, постоянная времени фильтра****Диапазон:**

0,001 c\*[0,001 -10 000 c]

**Функция:**

Введите постоянную времени. Это постоянная времени цифрового фильтра низких частот первого порядка для подавления помех на клемме X42/5. Большая постоянная времени улучшает подавление колебаний, но в то же время увеличивает временную задержку прохождения сигнала через фильтр. Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.

**26-37 Клемма X42/5, «нулевой» аналоговый сигнал****Опция:**

[0] Запрещено

**Функция:**

[1] Разрешено

Этот параметр дает возможность включить контроль «нулевых» аналоговых сигналов. Например, в случае, если аналоговый вход является частью системы управления преобразователем частоты, а не используется в качестве части децентрализованной системы ввода/вывода, такой как система управления зданием.

**26-40 Клемма X42/7, выход****Опция:****Функция:**

Задайте функцию клеммы X42/7, действующей в качестве аналогового токового выхода.

[0] Не используется

[100] Вых. частота

[101] Задание

[102] Обратная связь

[103] Ток двигателя

[104] Момент отн. предельн.

[105]	Момент отн. номи- нал.
[106]	Мощность
[107]	Скорость
[108]	Крутящий момент
[113]	Расшир. замкн. кон- тур 1
[114]	Расшир. замкн. кон- тур 2
[115]	Расшир. замкн. кон- тур 3
[139]	У. по шине
[141]	Т.а.у. по шине

**26-41 Клемма X42/7, мин. масштаб выходного сигнала****Диапазон:**

0%\* [0.00 - 200%]

**Функция:**

Масштабирование минимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме X42/7 в процентах от максимального значения сигнала. Например, если требуется, чтобы 25 % от максимальной выходной величины соответствовало 0 мА или 0 Гц, запрограммируйте 25%. Параметр масштабирования вплоть до 100 % никогда не может быть выше соответствующего значения в пар. 26-52.

**26-42 Клемма X42/7, макс. масштаб выходного сигнала****Диапазон:**

100%\* [0 - 200%]

**Функция:**

Масштабирование максимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме X42/7. Устанавливает максимальное значение выходного токового сигнала. Масштабирует выход так, чтобы при полной шкале ток не превышал 20 мА или чтобы ток 20 мА соответствовал величине не более, чем 100 % максимального значения сигнала. Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответствовал сигналу, находящемуся в пределах 0 -100 % от максимального, нужно задать в параметре требуемое процентное соотношение, например, 50 % = 20 мА. Если требуется, чтобы ток от 4 до 20 мА соответствовал максимальному выходу (100 %), рассчитайте процентное соотношение следующим образом:

$$\frac{20mA}{\text{Требуемый макс. ток}} \times 100\%$$

т.е.

$$10mA : \frac{20mA}{10mA} \times 100\% = 200\%$$

**26-43 Клемма X42/7, выход при управлении по шине****Диапазон:**

0%\* [0 - 100%]

**Функция:**Сохраняет уровень на клемме X42/7 при управлении по ши-  
не.**26-44 Клемма X42/7, предустановка выхода при тайм-ауте****Диапазон:**

0.00 %\* [0.00 - 100%]

**Функция:**Сохраняет предустановленный уровень на клемме X42/7.  
В случае тайм-аута шины и выбора функции тайм-аута в  
пар. 26-50 на выходе будет устанавливаться этот уровень.**26-50 Клемма X42/9, выход****Опция:****Функция:**Задайте функцию клеммы X42/9, действующей в качестве  
аналогового токового выхода.

- [0] Не используется
- [100] Вых. частота
- [101] Задание
- [102] Обратная связь
- [103] Ток двигателя
- [104] Момент отн. пред-  
ельн.
- [105] Момент отн. номи-  
нал.
- [106] Мощность
- [107] Скорость
- [108] Крутящий момент
- [113] Расшир. замкн. кон-  
тур 1
- [114] Расшир. замкн. кон-  
тур 2
- [115] Расшир. замкн. кон-  
тур 3
- [139] У. по шине
- [141] Т.а.у. по шине

**26-51 Клемма X42/9, мин. масштаб выходного сигнала****Диапазон:**

0%\* [0.00 - 200%]

**Функция:**Масштабирование минимального выходного значения вы-  
бранного аналогового сигнала на клемме X42/9 в процентах  
от максимального значения сигнала. Например, если тре-  
буется, чтобы 25 % от максимальной выходной величины  
соответствовало 0 мА или 0 Гц, запрограммируйте 25%. Па-  
раметр масштабирования вплоть до 100 % никогда не мо-  
жет быть выше соответствующего значения в пар. 26-62.

**26-52 Клемма X42/9, макс. масштаб выходного сигнала****Диапазон:**

100%\* [0.00 - 200%]

**Функция:**

Масштабирование максимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме X42/9. Устанавливает максимальное значение выходного токового сигнала. Масштабирует выход так, чтобы при полной шкале ток не превышал 20 мА или чтобы ток 20 мА соответствовал величине не более, чем 100 % максимального значения сигнала. Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответствовал сигналу, находящемуся в пределах 0 -100 % от максимального, нужно задать в параметре требуемое процентное соотношение, например, 50 % = 20 мА. Если требуется, чтобы ток от 4 до 20 мА соответствовал максимальному выходу (100 %), рассчитайте процентное соотношение следующим образом:

$$\frac{20mA}{\text{Требуемый макс. ток}} \times 100\% \\ \text{т.е.}$$

$$10mA: \frac{20mA}{10mA} \times 100\% = 200\%$$

**26-53 Клемма X42/9, выход при управлении по шине****Диапазон:**

0.00 %\* [0.00 - 100%]

**Функция:**

Сохраняет уровень на клемме X42/9 при управлении по шине.

**26-54 Клемма X42/9, предустановка выхода при тайм-ауте****Диапазон:**

0.00%\* [0.00 - 100%]

**Функция:**

Сохраняет предустановленный уровень на клемме X42/9. В случае тайм-аута шины и выбора функции тайм-аута в пар. 26-60 на выходе будет устанавливаться этот уровень.

**26-60 Клемма X42/11, выход****Опция:****Функция:**

Задайте функцию клеммы X42/11, действующей в качестве аналогового токового выхода.

[0] \* Не используется

[100] Вых. частота

[101] Задание

[102] Обратная связь

[103] Ток двигателя

[104] Момент отн. предельн.

[105] Момент отн. номинал.

- [106] Мощность
- [107] Скорость**
- [108] Крутящий момент
- [113] Расшир. замкн. кон-  
тур 1
- [114] Расшир. замкн. кон-  
тур 2
- [115] Расшир. замкн. кон-  
тур 3**
- [139] У. по шине
- [141] Т.а.у. по шине

**26-61 Клемма X42/11, мин. масштаб выходного сигнала**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
0%* [0.00 - 200%]	Масштабирование минимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме X42/11 в процентах от максимального значения сигнала. Например, если требуется, чтобы 25 % от максимальной выходной величины соответствовало 0 мА или 0 Гц, запрограммируйте 25%. Параметр масштабирования вплоть до 100 % никогда не может быть выше соответствующего значения в пар. 26-72.

**26-62 Клемма X42/11, макс. масштаб выходного сигнала**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
100%* [0.00 - 200%]	Масштабирование максимального выходного значения выбранного аналогового сигнала на клемме X42/9. Устанавливает максимальное значение выходного токового сигнала. Масштабирует выход так, чтобы при полной шкале ток не превышал 20 мА или чтобы ток 20 мА соответствовал величине не более, чем 100 % максимального значения сигнала. Если требуется, чтобы выходной ток 20 мА соответствовал сигналу, находящемуся в пределах 0 -100 % от максимального, нужно задать в параметре требуемое процентное соотношение, например, 50 % = 20 мА. Если требуется, чтобы ток от 4 до 20 мА соответствовал максимальному выходу (100 %), рассчитайте процентное соотношение следующим образом:

$$\frac{20mA}{Требуемый\ макс.\ ток} \times 100\% \\ \text{т.е.}$$

$$10mA : \frac{20mA}{10mA} \times 100\% = 200\%$$

**26-63 Клемма X42/11, выход при управлении по шине**

<b>Диапазон:</b>	<b>Функция:</b>
0.00* [0.00 - 100%]	Сохраняет уровень на клемме X42/11 при управлении по шине.

**26-64 Клемма X42/11, предустановка выхода при тайм-ауте****Диапазон:**

0.00%\* [0.00 - 100%]

**Функция:**

Сохраняет предустановленный уровень на клемме X42/11.  
В случае тайм-аута шины и выбора функции тайм-аута в  
пар. 26-70 на выходе будет устанавливаться этот уровень.

## 3. Перечни параметров

### 3.1. Опции параметров

#### 3.1.1. Настройки по умолчанию

3

##### Изменения в процессе работы

"TRUE" означает, что параметр может быть изменен в процессе работы преобразователя частоты, а "FALSE" указывает на то, что перед изменением параметра преобразователь частоты следует остановить.

##### 4-set-up (4 набора)

'All set-up' (Все наборы): для каждого из четырех наборов можно установить отдельное значение параметра, т. е. один отдельный параметр может иметь четыре разных значения.

'1 set-up' (1 набор): значение будет одинаковым для всех наборов.

##### Индекс преобразования

Это число указывает на показатель преобразования, который должен использоваться при записи или считывании данных с помощью преобразователя частоты.

Индекс пре-образова-ния	100	67	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Коэффи-циент пре-образова-ния	1	1/60	1000000	100000	10000	1000	100	10	1	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.00001	0.000001

Тип данных	Описание	Тип
2	Целое 8	Int8
3	Целое 16	Int16
4	Целое 32	Int32
5	Целое без знака 8	Uint8
6	Целое без знака 16	Uint16
7	Целое без знака 32	Uint32
9	Видимая строка	VisStr
33	Нормализованное значение, 2 байта	N2
35	Последовательность битов из 16 булевых переменных	V2
54	Разница по времени без даты	TimD

### 3.1.2. 0-\*\* Управл. и отображ.

Номер па- рим. 0-0* Основные настройки	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
0-01 Язык	Язык	[0] английский	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-02 Единица измер. скор. вращ. двигат.	Единица измер. скор. вращ. двигат.	[0] об/мин	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
0-03 Региональные установки	Региональные установки	[0] Международные	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
0-04 Рабочее состояние при включении питания	Рабочее состояние при включении питания	[0] Восстановление	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-05 Ед. измер. в местном режиме	Ед. измер. в местном режиме	[0] Ед. измер. скорости врача. двигателя	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
<b>0-1* Рабс набор.парам</b>						
0-10 Активный набор	Активный набор	[1] Набор 1	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-11 Программирование набора	Программирование набора	[9] Активный набор	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-12 Этот набор связан с	Этот набор связан с	[0] Нет связи	All set-ups	FALSE	-	Uint8
0-13 Показание: Связанные наборы	Показание: Связанные наборы	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
0-14 Показание: программы, настройки/канал	Показание: программы, настройки/канал	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
<b>0-2* Дисплей LCP</b>						
0-20 Стока дисплея 1.1, малая	Стока дисплея 1.1, малая	1602	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-21 Стока дисплея 1.2, малая	Стока дисплея 1.2, малая	1614	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-22 Стока дисплея 1.3, малая	Стока дисплея 1.3, малая	1610	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-23 Стока дисплея 2, большая	Стока дисплея 2, большая	1613	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-24 Стока дисплея 3, большая	Стока дисплея 3, большая	1502	All set-ups	TRUE	-	Uint16
0-25 Меню личное меню	Меню личное меню	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Uint16
<b>0-3* Показ.МПУ/выб. поз.</b>						
0-30 Ед.изм. показания, выб.польз.	Ед.изм. показания, выб.польз.	[1] %	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-31 Мин.знач.показания, зад.пользователем	Мин.знач.показания, зад.пользователем	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Int32
0-32 Макс.знач.показания, зад.пользователем	Макс.знач.показания, зад.пользователем	100.00 CustomReadoutUnit	All set-ups	TRUE	-2	Int32
0-37 Текст 1 на дисплее	Текст 1 на дисплее	0 N/A	1 set-up	1	-2	VisStr[25]
0-38 Текст 2 на дисплее	Текст 2 на дисплее	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[25]
0-39 Текст 3 на дисплее	Текст 3 на дисплее	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[25]
<b>0-4* Клавиатура LCP</b>						
0-40 Кнопка [Hand on] на LCP	Кнопка [Hand on] на LCP	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-41 Кнопка [Off] на МПУ	Кнопка [Off] на МПУ	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-42 Кнопка [Auto on] на МПУ	Кнопка [Auto on] на МПУ	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-43 Кнопка [Reset] на LCP	Кнопка [Reset] на LCP	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-44 Кл. [Off/Reset] на LCP	Кл. [Off/Reset] на LCP	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-45 Кноп. [Drive Bypass] на LCP	Кноп. [Drive Bypass] на LCP	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>0-5* Копир./Сохранить</b>						
0-50 Копирование с LCP	[0] Не копировать	All set-ups	FALSE	-	Uint8	
0-51 Копировать набор	[0] Не копировать	All set-ups	FALSE	-	Uint8	

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>0-6* Пароль</b>						
0-60	Пароль главного меню	100 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint16
0-61	Доступ к главному меню без пароля	[0] Полный доступ	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-65	Пароль персонального меню	200 N/A	1 set-up	TRUE	0	Uint16
0-66	Доступ к быстрому меню без пароля	[0] Полный доступ	1 set-up	TRUE	-	Uint8
<b>0-7* Настройки часов</b>						
0-70	Установка даты и времени	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
0-71	Формат даты	null	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-72	Формат времени	null	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-74	DST/летнее время	[0] Выкл.	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-76	Начало DST/летнего времени	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
0-77	Конец DST/летнего времени	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
0-79	Отказ часов	[0] Запрещено	1 set-up	TRUE	-	Uint8
0-81	Рабочие дни	null	1 set-up	TRUE	-	TimeOfDay
0-82	Дополнительные рабочие дни	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
0-83	Дополнительные нерабочие дни	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
0-89	Дата и время	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]

### 3.1.3. 1-\*\* Нагрузка/двигатель

Номер па- рал.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>1.0* Общие настройки</b>						
1-00	Режим конфигурирования	null	All set-ups	TRUE	-	Uint8
1-03	Хар-ка момента на нагрузки	[3] Авт. Отим. Энергопот УГ	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>1.2* Данные двигателя</b>						
1-20	Мощность двигателя [кВт]	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	1	Uint32
1-21	Мощность двигателя [л.с.]	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-2	Uint32
1-22	Напряжение двигателя	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
1-23	Частота двигателя	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint16
1-24	Ток двигателя	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-2	Uint32
1-25	Номинальная скорость двигателя	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	67	Uint16
1-28	Проверка вращения двигателя	[0] Выкл.	All set-ups	FALSE	-	Uint8
1-29	Авто адаптация двигателя (AAD)	[0] Выкл.	All set-ups	FALSE	-	Uint8
<b>1.3* Доп.данные двигателя</b>						
1-30	Сопротивление статора (Rs)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	4	Uint32
1-31	Сопротивл.ротора	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-4	Uint32
1-35	Основное реактивное сопротивление (Xh)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-4	Uint32
1-36	Сопротивление потерь в стали (Rfe)	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-3	Uint32
1-39	Число полюсов двигателя	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	Uint8
<b>1.5* Настройки на пар</b>						
1-50	Намагнитч. двигателя при 0 скорости	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
1-51	Норм. намагн. при мин. скорости [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
1-52	Мин. скорость норм. намагнитч. [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
<b>1.6* Зав.наст.на пар</b>						
1-60	Компенсация нагрузки на низк.скорости	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
1-61	Компенсация нагрузки на выс.скорости	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
1-62	Компенсация скольжения	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
1-63	Пост.времени компенсации скольжения	0.10 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
1-64	Подавление резонанса	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
1-65	Постоянная времени подавл. резонанса	5 ms	All set-ups	TRUE	-3	Uint8
<b>1.7* Регулировки пуска</b>						
1-71	Задержка запуска	[0] 0.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
1-73	Запуск с хода	[0] Запрещено	All set-ups	FALSE	-	Uint8
<b>1.8* Регулировка остановки</b>						
1-80	Функция при остановке	[0] Останов выбегом	All set-ups	TRUE	-	Uint8
1-81	Мин.скор. для функции при остан.[об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
1-82	Мин.ск. д.функции при ост. [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
<b>1.9* Темпер.двигателя</b>						
1-90	Тепловая защита двигателя	[4] ЭТР: отключение 1	All set-ups	TRUE	-	Uint8
1-91	Внешний вентилятор двигателя	[0] Нет	All set-ups	TRUE	-	Uint16
1-93	Источник термистора	[0] Нет	All set-ups	TRUE	-	Uint8

### 3.1.4. 2-\*\* Торможение

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>2-0*</b> Тормож.пост.током						
2-00	Ток задержания (пост. ток)/ток предпускового нагрева	50 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
2-01	Ток торможения пост. током	50 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-02	Время торможения пост. током	10.0 s	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
2-03	Скорость вкл.-торм.пост.током [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
2-04	Скорость вкл.-торм.пост.током [ц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
<b>2-1* Функция торможения</b>						
2-10	Функция торможения	[0] Выкл. ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-11	Тормозной резистор (Ом)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-12	Пределельная мощность торможения (кВт)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint32
2-13	Контроль мощности торможения	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-15	Проверка тормоза	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
2-16	Макс. ток торм.пер.ток	100.0 %	All set-ups	TRUE	-1	Uint32
2-17	Контроль перенапряжения	[2] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8

### 3.1.5. Задан./измен. скор.

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>3-0*</b> <u>Пределы задания</u>						
3-02	Мин. задание	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
3-03	Макс. задание	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
3-04	Функция задания	[0] Сумма	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>3-1* Задания</b>						
3-10	Предустановленное задание	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
3-11	Фиксированная скорость [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
3-13	Место задания	[0] Связанное Ручн/Авто 0.00 %	All set-ups	TRUE	-	UInt8
3-14	Предустановленное задание	[1] Аналоговый вход 53	All set-ups	TRUE	-2	Int32
3-15	Источник задания 1	[20] Цифр.потенциометр	All set-ups	TRUE	-	UInt8
3-16	Источник задания 2	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	-	UInt8
3-17	Источник задания 3	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	UInt8
3-19	Фикс. скорость [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
<b>3-4* Изменение скор. 1</b>						
3-41	Время разгона 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
3-42	Время замедления 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
<b>3-5* Изменение скор. 2</b>						
3-51	Время разгона 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
3-52	Время замедления 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
<b>3-8* Др.изменен.скор.</b>						
3-80	Темп изм. скор. при переход. на фикс. скор.	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
3-81	Время замедл. для быстр.останова	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-2	UInt32
<b>3-9* Цифр.потенциометр</b>						
3-90	Размер ступени	0.10 %	All set-ups	TRUE	-2	UInt16
3-91	Время изменения скор.	1.00 s	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
3-92	Восстановление питания	[0] Выкл. 100 %	All set-ups	TRUE	-	UInt8
3-93	Макс. предел	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
3-94	Мин. предел	1.000 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int16
3-95	Задержка rampsы				-3	TimD

### 3.1.6. 4-\*\* Пределы/предупр.

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>4-1* Пределы двигателя</b>						
4-10	Направление вращения двигателя	[2] Оба направления	All set-ups	FALSE	-	UInt8
4-11	Нижн.предел скор.двигателя [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
4-12	Нижний предел скорости двигателя [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
4-13	Верхн.предел скор.двигателя [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
4-14	Верхний предел скорости двигателя [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
4-16	Двигательн.режим с огранич. момента	110.0 %	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
4-17	Генераторн.режим с огранич.момента	100.0 %	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
4-18	Предел по току	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt32
4-19	Макс. выходная частота	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-1	UInt16
<b>4-5* Настр. предупр.</b>						
4-50	Предупреждение: низкий ток	0.00 A	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
4-51	Предупреждение: высокий ток	ImaxM_LT (P1.637)	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
4-52	Предупреждение: низкая скорость	0 RPM	All set-ups	TRUE	67	UInt16
4-53	Предупреждение: высокая скорость	outputSpeedHighLimit (P413)	All set-ups	TRUE	67	UInt16
4-54	Предупреждение: низкое задание	-99999.999 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-55	Предупреждение: высокое задание	99999.999 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-56	Предупреждение: низкий синт. ОС	-99999.999 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-57	Предупреждение: высокий синт. ОС	99999.999 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
4-58	Функция при обрыве фазы двигателя	[1] Вкл.	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>4-6* Исключ. скорости</b>						
4-60	Исключение скорости с [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
4-61	Исключение скорости с [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
4-62	Исключение скорости до [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
4-63	Исключение скорости до [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
4-64	Настройка полуавтоматического исключения скорости	[0] Выкл.	All set-ups	FALSE	-	UInt8

### 3.1.7. 5-\*\* Цифр. выход/выход

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>5-0* Реж. цифр. вв/выв</b>					
5-00	Режим цифрового ввода/вывода	[0] PNP - активен при 24 В	All set-ups	FALSE	Uint8
5-01	Клемма 27, режим	[0] Вход	All set-ups	TRUE	Uint8
5-02	Клемма 29, режим	[0] Вход	All set-ups	TRUE	Uint8
<b>5-1* Цифровые входы</b>					
5-10	Клемма 18, цифровой вход	[8] Пуск	All set-ups	TRUE	Uint8
5-11	Клемма 19, цифровой вход	[10] Реверс	All set-ups	TRUE	Uint8
5-12	Клемма 27, цифровой вход	null	All set-ups	TRUE	Uint8
5-13	Клемма 29, цифровой вход	[14] Фикс. част.	All set-ups	TRUE	Uint8
5-14	Клемма 32, цифровой вход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
5-15	Клемма 33, цифровой вход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
5-16	Клемма X30/2, цифровой вход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
5-17	Клемма X30/3, цифровой вход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
5-18	Клемма X30/4, цифровой вход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
<b>5-3* Цифровые выходы</b>					
5-30	Клемма 27, цифровой выход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
5-31	Клемма 29, цифровой выход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
5-32	Клемма X30/6, цифр. выход (MCB 101)	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
5-33	Клемма X30/7, цифр. выход (MCB 101)	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	Uint8
<b>5-4* Реле</b>					
5-40	Реле функций	null	All set-ups	TRUE	Uint8
5-41	Задержка включения,rene	0.01 s	All set-ups	TRUE	2
5-42	Задержка выключения,rene	0.01 s	All set-ups	TRUE	-2
<b>5-5* Импульсный вход</b>					
5-50	Клемма 29, минн. частота	100 Hz	All set-ups	TRUE	0
5-51	Клемма 29, макс. частота	100 Hz	All set-ups	TRUE	0
5-52	Клемма 29, макс. задание/обр. связь	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3
5-53	Клемма 29, макс. задание/обр. связь	100.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3
5-54	Пост.времени имп.фильтра №29	.100 ms	All set-ups	TRUE	0
5-55	Клемма 33, минн. частота	100 Hz	All set-ups	TRUE	0
5-56	Клемма 33, макс. частота	100 Hz	All set-ups	TRUE	-3
5-57	Клемма 33, макс. задание/обр. связь	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3
5-58	Клемма 33, макс. задание/обр. связь	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3
5-59	Пост.времени импульсн. фильтра №33	.100 ms	All set-ups	FALSE	-3

Номер па- дам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>5-8*</b>	<b>Импульсный выход</b>					
5-60	Клемма 27, переменная импульс-выхода	[0] Не используется 5000 Hz	All set-ups	TRUE	-	UInt8
5-62	Макс. частота имп. выхода №27	[0] Не используется 5000 Hz	All set-ups	TRUE	0	UInt32
5-63	Клемма 29, переменная импульс-выхода	[0] Не используется 5000 Hz	All set-ups	TRUE	-	UInt8
5-65	Макс. частота имп. выхода №29	[0] Не используется 5000 Hz	All set-ups	TRUE	0	UInt32
5-66	Клемма X30/6, перв. имп. выхода	[0] Не используется 5000 Hz	All set-ups	TRUE	-	UInt8
5-68	Макс. частота имп. выхода №X30/6	[0] Не используется 5000 Hz	All set-ups	TRUE	0	UInt32
<b>5-9*</b>	<b>Управление по шине</b>					
5-90	Управление цифр. и релейн. шинами	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt32
5-93	Имп. вых №27, управление шиной	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
5-94	Имп. выход №27, предуст. тайм-аута	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	UInt16
5-95	Имп. вых №29, управление шиной	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
5-96	Имп. выход №29, предуст. тайм-аута	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	UInt16
5-97	Имп. вых. № X30/6, управление шиной	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
5-98	Имп. выход № X30/6, предуст. тайм-аута	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	UInt16

### 3.1.8. 6-\*\* Аналог. ввод/вывод

Номер па- рал.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>6-0*</b> Реж. аналог. вв/выв						
6-00	Время тайм-аута нуля	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint8
6-01	Функция при тайм-ауте нуля	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>6-02</b> Функция при тайм-ауте нуля в пожарном режиме		[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>6-1*</b> Аналог. вход 53						
6-10	Клемма 53, низкое напряжение	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-11	Клемма 53, высокое напряжение	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-12	Клемма 53, малый ток	4.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-13	Клемма 53, большой ток	20.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-14	Клемма 53, низкое зад./обр. связь	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-15	Клемма 53, высокое зад./обр. связь	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-16	Клемма 53, постоянн.времени фильтра	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-17	Клемма 53, активный ноль	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>6-2*</b> Аналог. вход 54						
6-20	Клемма 54, низкое напряжение	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-21	Клемма 54, высокое напряжение	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-22	Клемма 54, малый ток	4.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-23	Клемма 54, большой ток	20.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-24	Клемма 54, низкое зад./обр. связь	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-25	Клемма 54, высокое зад./обр. связь	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-26	Клемма 54, пост. времени фильтра	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-27	Клемма 54, активный ноль	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>6-3*</b> Аналог. вход X30/11						
6-30	Клемма X30/11, мин.знач.напряжения	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-31	Клемма X30/11, макс.знач.напряжения	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-34	Клемма X30/11, мин.знач.задан./ОС	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-35	Клемма X30/11, макс.знач.задан./ОС	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-36	Клемма X30/11, пост. времени фильтра	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-37	Клемма X30/11, активный ноль	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>6-4*</b> Аналог. вход X30/12						
6-40	Клемма X30/12, мин.знач.напряжения	0.07 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-41	Клемма X30/12, макс.знач.напряжения	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-44	Клемма X30/12, мин.знач.задан./ОС	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-45	Клемма X30/12, макс.знач.задан./ОС	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
6-46	Клемма X30/12, пост. времени фильтра	0.001 s	All set-ups	TRUE	-3	Uint16
6-47	Клемма X30/12, активный ноль	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	Uint8

Номер па- дам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>6-5* Аналог. выход 42</b>						
6-50	Клемма 42, выход	[100] Вых. частота	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-51	Клемма 42, мин. выход	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-52	Клемма 42, макс. выход	100.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-53	Клемма 42, управление вых. шиной	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
6-54	Клемма 42, уст. вых. тайм-аута	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16
<b>6-6* Аналог. выход X30/8</b>						
6-60	Клемма X30/8, цифровой выход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	-	Uint8
6-61	Клемма X30/8, мин. масштаб	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-62	Клемма X30/8, макс. масштаб	100.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
6-63	Клемма X30/8, знач. на выходе при управ. по шине	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	N2
6-64	Клемма X30/8, знач. на выходе при тайм-ауте	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16

### 3.1.9. 8-\*\* Связь и доп. устр.

Номер па- Описание параметра	Значение по умолчанию	4-небора	Изменение во время работы	Индекс преобразования	Тип
<b>8-0* Общие настройки</b>					
8-01 Место управления	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-02 Источник управления	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-03 Время таймаута управления	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-1	UInt32
8-04 Функция таймаута управления	[0] Выкл.	1 set-up	TRUE	-	UInt8
8-05 Функция окончания таймаута	[1] Возобновление	1 set-up	TRUE	-	UInt8
8-06 Сброс таймаута управления	[0] Не сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-07 Запуск диагностики	[0] Запрещено	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>8-1* Настройки управления</b>					
8-10 Профиль управления	[0] Профиль FC	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-13 Конфигур. сп.ово состояния STW	[1] Продюль по умолч.	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>8-3* Настройки порта ПЧ</b>					
8-30 Протокол	[0] FC	1 set-up	TRUE	-	UInt8
8-31 Адрес	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	UInt8
8-32 Скорость передачи данных	null	1 set-up	TRUE	-	UInt8
8-33 Биты контроля четности / стоповые биты	null	1 set-up	TRUE	-	UInt8
8-35 Мин. задержка реакции	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-3	UInt16
8-36 Макс. задержка реакции	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-3	UInt16
8-37 Макс. задержка между символами	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-5	UInt16
<b>8-4* Уст. прот-ла FC MC</b>					
8-40 Выбор телеграммы	[1] Станд.телеграмма 1	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>8-5* Цифровое/Шина</b>					
8-50 Выбор выбега	[3] Логическое ИЛИ	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-52 Выбор торможения пост. током	[3] Логическое ИЛИ	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-53 Выбор пуска	[3] Логическое ИЛИ	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-54 Выбор реверса	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-55 Выбор набора	[3] Логическое ИЛИ	All set-ups	TRUE	-	UInt8
8-56 Выбор предстановленного задания	[3] Логическое ИЛИ	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>8-7* ВАСнет</b>					
8-70 Вариант уст. ВАСнет	1 N/A	1 set-up	TRUE	0	UInt32
8-72 Макс. вед. устр-в MS/TP	127 N/A	1 set-up	TRUE	0	UInt8
8-73 Макс. инф. фрейм MS/TP	1 N/A	1 set-up	TRUE	0	UInt16
8-74 "Startup 1 ат"	[0] Send at power-up	1 set-up	TRUE	-	UInt8
8-75 Пароль инициализации	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	VsStr[20]
<b>8-8* Диагностика порта FC</b>					
8-80 Счетчик сообщений при управ. по шине	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt32
8-81 Счетчик ошибок при управ. по шине	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt32
8-82 Подсчет сообщений подчиненного устройства	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt32
8-83 Подсчет ошибок подчиненного устройства	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt32
<b>8-9* Фикс.част.по шине</b>					
8-90 Фикс. скор. 1, уст. по шине	100 RPM	All set-ups	TRUE	67	UInt16
8-91 Фикс. скор. 2, уст. по шине	200 RPM	All set-ups	TRUE	67	UInt16
8-94 Обр. связь по шине 1	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	N2
8-95 Обр. связь по шине 2	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	N2
8-96 Обр. связь по шине 3	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	N2

### 3.1.10. 9-\*\* Profibus

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
9-00	Уставка	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt16
9-07	Фактическое значение	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-15	Конфигурирование записи РСД	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	UInt16
9-16	Конфигурирование чтения РСД	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-	UInt16
9-18	Адрес узла	126 N/A	1 set-up	TRUE	0	UInt8
9-22	Выбор телеграммы	[108] PPO 8	1 set-up	TRUE	-	UInt8
9-23	Параметры сигналов	0	All set-ups	TRUE	-	UInt16
9-27	Редактирование параметра	[1] Разрешено	2 set-ups	FALSE	-	UInt16
9-28	Управление процессом	[1] Разрешен/весьдущ.	2 set-ups	FALSE	-	UInt8
9-44	Счетчик сообщений о неисправностях	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt16
9-45	Код неисправности	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt16
9-47	Номер неисправности	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt16
9-52	Счетчик ситуаций неисправности	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt16
9-53	Слово предупреждения Profibus	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-63	Фактическая скорость передачи	[255] Скор.перед.не опред	All set-ups	TRUE	-	UInt8
9-64	Идентификация устройства	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	UInt16
9-65	Номер профиля	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	OctStr[2]
9-67	Командное слово 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-68	Слово состояния 1	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	V2
9-71	Сохранение значений данных	[0] Выкл.	1 set-up	FALSE	-	UInt8
9-72	Сброс привода	[0] Нет действия	All set-ups	FALSE	0	UInt8
9-80	Заданные параметры (1)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-81	Заданные параметры (2)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-82	Заданные параметры (3)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-83	Заданные параметры (4)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-84	Заданные параметры (5)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-90	Измененные параметры (1)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-91	Измененные параметры (2)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-92	Измененные параметры (3)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-93	Измененные параметры (4)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
9-94	Измененные параметры (5)	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16

### 3.1.11. 10-\* \* Периферийная шина CAN

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>10-0* Общие настройки</b>					
10-00	Протокол CAN	null	2.set-ups	FALSE	Uint8
10-01	Выбор скорости передачи	null	2.set-ups	TRUE	Uint8
10-02	MAC ID	ExpressionLimit	2.set-ups	TRUE	Uint8
10-05	Показание счетчика ошибок передачи	0 N/A	All set-ups	TRUE	Uint8
10-06	Показание счетчика ошибок приема	0 N/A	All set-ups	TRUE	Uint8
10-07	Показание счетчика отключения шины	0 N/A	All set-ups	TRUE	Uint8
<b>10-1* DeviceNet</b>					
10-10	Выбор типа технологических данных	null	All set-ups	TRUE	-
10-11	Запись конфигур. технологич.данных	ExpressionLimit	2.set-ups	TRUE	Uint16
10-12	Чтение конфигурац.технологич.данных	ExpressionLimit	2.set-ups	TRUE	Uint16
10-13	Параметр предупреждения	0 N/A	All set-ups	TRUE	Uint16
10-14	Задание по сети	[0] Выкл. [0] Вкл.	2.set-ups	TRUE	Uint8
10-15	Управление по сети	[0] Выкл. [0] Вкл.	2.set-ups	TRUE	Uint8
<b>10-2* COS фильтры</b>					
10-20	COS фильтр 1	0 N/A	All set-ups	FALSE	Uint16
10-21	COS фильтр 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	Uint16
10-22	COS фильтр 3	0 N/A	All set-ups	FALSE	Uint16
10-23	COS фильтр 4	0 N/A	All set-ups	FALSE	Uint16
<b>10-3* Доступ к парам.</b>					
10-30	Индекс массива	0 N/A	2.set-ups	TRUE	Uint8
10-31	Сохранение значений данных	[0] Выкл. ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	Uint8
10-32	Модификация DeviceNet	[0] Выкл. 1 set-up	All set-ups	TRUE	Uint16
10-33	Сохранять всегда	[0] Выкл. 120 N/A	1 set-up	TRUE	Uint8
10-34	Код изделия DeviceNet	0 N/A	All set-ups	TRUE	Uint16
10-39	Параметры DeviceNet F	0 N/A	0	0	Uint32

### 3.1.12. 11-\* LonWorks

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>11-0* LonWorks ID</b>		0 N/A	All set-ups	TRUE	0	OctStr[6]
<b>11-00 Идентификатор Neuron</b>						
<b>11-1* Функции LON</b>						
11-10 Профиль привода	[0] Профиль VSD	All set-ups	TRUE	-	Uint8	
11-15 Слово предупреждения LON	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint16	
11-17 Модификация XIF	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[5]	
11-18 Модификация LonWorks	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[5]	
<b>11-2* Доступ к параметрам LON</b>						
11-21 Сохранение значений данных	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8	

### 3.1.13. 13-\* ИНТЕЛЛЕКТ. ЛОГИКА

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>13-0*</b> <b>Настройка SLC</b>		null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-00	Режим контроллера SL	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-01	Событие запуска	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-02	Событие останова		All set-ups	TRUE	-	UInt8
13-03	Сброс SLC	[0] Не сбрасывать SLC				
<b>13-1*</b> <b>Компараторы</b>		null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-10	Операнд сравнения	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-11	Оператор сравнения	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-12	Результат сравнения	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
<b>13-2*</b> <b>Таймеры</b>						
13-20	Таймер контроллера SL	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-3	TimD
<b>13-4*</b> <b>Правила логики</b>						
13-40	Булева переменная логич.сочетания1	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-41	Оператор полинеского соотношения 1	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-42	Булева переменная логич.сочетания2	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-43	Оператор полинеского соотношения 2	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-44	Булева переменная логич.сочетания3	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>13-5*</b> <b>Состояния</b>						
13-51	Событие контроллера SL	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
13-52	Действие контроллера SL	null	2 set-ups	TRUE	-	UInt8

### 3.1.14. 14-\*\* Специальные функции

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>14-0* Коммут. инвертора</b>						
14-00	Модель коммутации	[0] 60 A/m	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-01	Частота коммутации	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-03	Сверхмодуляция	[1] Вкл.	All set-ups	FALSE	-	UInt8
14-04	Случайная частота ШИМ	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>14-1* Вкл./Выкл. сети</b>						
14-12	Функция при асимметрии сети	[0] Отключение	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>14-2* Функция сброса</b>						
14-20	Режим сброса	[0] Сброс вручную	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-21	Время автом. перезапуска	10 s	All set-ups	TRUE	0	UInt16
14-22	Режим работы	null	All set-ups	FALSE	-	UInt8
14-23	Устан. кода типа	2 set-ups	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-25	Задержка отключ. при пред. момента	60 s	All set-ups	TRUE	0	UInt8
14-26	Зад. отк. при неисп. инв.	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	UInt8
14-28	Производственные настройки	[0] Нет действия	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-29	Сервисный номер	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
<b>14-3* Регул.пределов тока</b>						
14-30	Регул-р предела по току, пропорционал	100 %	All set-ups	FALSE	0	UInt16
14-31	Регул-р предела по току/время интегр.	0.020 s	All set-ups	FALSE	-3	UInt16
<b>14-4* Opt. энергопотр.</b>						
14-40	Уровень изменения крут. момента	66 %	All set-ups	FALSE	0	UInt8
14-41	Мин. намагничивание АОЭ	40 %	All set-ups	TRUE	0	UInt8
14-42	Мин. частота АОЭ	10 Hz	All set-ups	TRUE	0	UInt8
14-43	Cos (двигателя)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	UInt16
<b>14-5* Окружжающая среда</b>						
14-50	Фильтр ВЧ-помех	[1] Вкл.	1 set-up	FALSE	-	UInt8
14-52	Упр. вентилятор.	[0] Автомат.	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-53	Контроль вентилят.	[1] Предупреждение	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>14-6* Автоматич. снижение номинальных параметров</b>						
14-60	Функция при превышении температуры	[0] Отключение	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-61	Функция при перегрузке преобразователя	[0] Отключение	All set-ups	TRUE	-	UInt8
14-62	Снижение номинального тока при перегрузке преобразователя	95 %	All set-ups	TRUE	0	UInt16

### 3.1.15. 15-\* Информация о приводе

Номер па- рал.	Описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение во время работы	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>15-0* Рабочие данные</b>							
15-00	Время работы в часах	0 h	All set-ups	FALSE	74	UInt32	
15-01	Наработка в часах	0 h	All set-ups	FALSE	74	UInt32	
15-02	Счетчик кВтч	0 kWh	All set-ups	FALSE	75	UInt32	
15-03	Кол-во включений питания	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32	
15-04	Кол-во перенапряжений	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16	
15-05	Сброс счетчика кВтч	[0] Не сбрасывать [0] Сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	UInt8	
15-06	Сброс счетчика наработка	[0] Не сбрасывать [0] Сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	UInt8	
15-07	Количество пусков	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32	
<b>15-1* Настр. рег. данных</b>							
15-10	Источник регистрации	0	2 set-ups	TRUE	-	UInt16	
15-11	Интервал регистрации	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-3	TimD	
15-12	Событие срабатывания	[0] FALSE	1 set-up	TRUE	-	UInt8	
15-13	Режим регистрации	[0] Пост. регистрация 50 N/A	2 set-ups	TRUE	-	UInt8	
15-14	Кол-во событий перед срабатыванием	2 set-ups	2 set-ups	TRUE	0	UInt8	
<b>15-2* Журнал регистр.</b>							
15-20	Журнал регистрации: Событие	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt8	
15-21	Журнал регистрации: Значение	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32	
15-22	Журнал регистрации: Время	0 ms	All set-ups	FALSE	-3	TimeOfDay	
15-23	Журнал регистрации: дата и время	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOfDay	
<b>15-3* Жур.авар.</b>							
15-30	Жур.авар: код ошибки	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt8	
15-31	Жур.авар: знач.	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int16	
15-32	Жур.авар: время	0 s	All set-ups	FALSE	0	UInt32	
15-33	Жур.авар: дата и время	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	0	TimeOfDay	
<b>15-4* Идентиф. привода</b>							
15-40	Тип ПЧ	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[6]	
15-41	Силовая часть	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]	
15-42	Напряжение	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]	
15-43	Версия ПО	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[5]	
15-44	Начальное обозначение	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]	
15-45	Текущее обозначение	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[40]	
15-46	Номер для заказа преобразов. частоты	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]	
15-47	№ для заказа силовой платы	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]	
15-48	Идент. номер CSP	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]	
15-49	№ версии ПО управления	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]	
15-50	№ версии ПО силовой платы	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]	
15-51	Заводск.номер преобразов. частоты	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[10]	
15-53	Серийный № силовой платы	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[19]	

Номер па- дам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>15-6* Идентиф. опции</b>						
15-60	Доп. устройство установлено	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-61	Версия прогр. обеспечен. доп. устр.	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-62	Номер для заказа доп. устройства	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]
15-63	Серийный номер доп. устройства	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[18]
15-70	Доп. устройство в гнезде А	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-71	Версия ПО доп. устройства А	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-72	Доп. устройство в гнезде В	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-73	Версия ПО доп. устройства В	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-74	Доп. устройство в гнезде С0	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-75	Версия ПО доп. устройства С0	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-76	Доп. устройство в гнезде С1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-77	Версия ПО доп. устройства С1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
<b>15-9* Информацио парам.</b>						
15-92	Заданные параметры	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
15-93	Измененные параметры	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
15-99	Метаданные параметра	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16

### 3.1.16. 16-\*\* Показания

Номер па-	Описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>16-0* Общее состояние</b>					
16-00	Командное слово	0 N/A	All set-ups	FALSE	V2
16-01	Задание [ед. измер.]	0.000 ReferenceFeedbackUnit	All set-ups	FALSE	-3
16-02	Задание %	0.0 %	All set-ups	FALSE	Int16
16-03	Слово состояния	0 N/A	All set-ups	FALSE	V2
16-05	Основное фактич. значение [%]	0.00 %	All set-ups	FALSE	N2
16-09	Показ.по выб.поляз.	0.00 CustomReadoutUnit	All set-ups	FALSE	Int32
<b>16-1* Состоян. двигателя</b>					
16-10	Мощность [кВт]	0.00 kW	All set-ups	FALSE	1
16-11	Мощность [л.с.]	0.00 hp	All set-ups	FALSE	Int32
16-12	Напряжение двигателя	0.0 V	All set-ups	FALSE	Int32
16-13	Частота	0.0 Hz	All set-ups	FALSE	Uint16
16-14	Ток двигателя	0.00 A	All set-ups	FALSE	Uint16
16-15	Частота [%]	0.00 %	All set-ups	FALSE	Int32
16-16	Крутящий момент [Нм]	0.0 Nm	All set-ups	FALSE	N2
16-17	Скорость [об/мин]	0 RPM	All set-ups	FALSE	Int16
16-18	Тепловая нагрузка двигателя	0 %	All set-ups	FALSE	Int32
16-22	Крутящий момент [%]	0 %	All set-ups	FALSE	Uint8
<b>16-3* Состояние привода</b>					
16-30	Напряжение цели пост. тока	0 V	All set-ups	FALSE	Uint16
16-32	Энергия торможения /с	0.000 kW	All set-ups	FALSE	Uint32
16-33	Энергия торможения /2 мин	0.000 kW	All set-ups	FALSE	Uint32
16-34	Темп. радиатора	0 °C	All set-ups	FALSE	Uint8
16-35	Тепловая нагрузка инвертора	0 %	All set-ups	FALSE	Uint8
16-36	Номинальный ток инвертора	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	Uint32
16-37	Макс. ток инвертора	ExpressionLimit	All set-ups	FALSE	-2
16-38	Состояние SL контроллера	0 N/A	All set-ups	FALSE	Uint32
16-39	Температура платы управления	0 °C	All set-ups	FALSE	Uint8
16-40	Буфер регистрации заполнен	[0] Нет	All set-ups	TRUE	100
<b>16-5* Задание и обр. связь</b>					
16-50	Внешнее задание	0.0 N/A	All set-ups	FALSE	-1
16-52	Обратная связь [ед. изм.]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	Int16
16-53	Задание от цифрового потенциометра	0.00 N/A	All set-ups	FALSE	Int32
16-54	Сигнал ОС 1 [ед.изм.]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	Int16
16-55	Сигнал ОС 2 [ед.изм.]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	Int32
16-56	Сигнал ОС 3 [ед.изм.]	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	FALSE	Int32

Номер па- дам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>16-6* Входы и выходы</b>						
16-60	Цифровой вход	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt16
16-61	Клемма 53, настройка переключателя	[0] Ток	All set-ups	FALSE	-	UInt8
16-62	Аналоговый вход 53	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-63	Клемма 54, настройка переключателя	[0] Ток	All set-ups	FALSE	-	UInt8
16-64	Аналоговый вход 54	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-65	Аналоговый выход 42 [mA]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int16
16-66	Цифровой выход [двоичный]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-67	Иmpl. вход # 29 [Гц]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-68	Иmpl. вход # 33 [Гц]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-69	Импульсный выход №27 [Гц]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-70	Импульсный выход №29 [Гц]	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Int32
16-71	Релейный выход [двоичный]	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
16-72	Счетчик А	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
16-73	Счетчик В	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
16-75	Аналоговый вход X30/11	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-76	Аналоговый вход X30/12	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
16-77	Аналоговый выход X30/8 [mA]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int16
<b>16-8* Fieldbus и порт ПЧ</b>						
16-80	Fieldbus, ком. слово 1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-82	Fieldbus, ЗАДАНИЕ 1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	N2
16-84	Слово сост. вар. связи	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-85	порт ПЧ, ком. слово 1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	V2
16-86	порт ПЧ, ЗАДАНИЕ 1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	N2
<b>16-9* Показантионики</b>						
16-90	Слово аварийной сигнализации	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32
16-91	Слово аварийной сигнализации 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32
16-92	Слово предупреждения	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32
16-93	Слово предупреждения 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32
16-94	Расшир. слово состояния	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32
16-95	Расшир. Сообщение о состоянии 2	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32
16-96	Сообщение техобслуживания	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	UInt32

### 3.1.17. 18-\*\* Показания 2

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение во время работы	4-set-up	Коэффициент преобразования	Тип
<b>18-0* Журнал технического обслуживания</b>						
18-00	Журнал учета техобслуживания: элемент	0 N/A	FALSE	All set-ups	0	UInt8
18-01	Журнал учета техобслуживания: действие	0 N/A	FALSE	All set-ups	0	UInt8
18-02	Журнал учета техобслуживания: время	0 s	FALSE	All set-ups	0	UInt32
18-03	Журнал учета техобслуживания: дата и время	ExpressionLimit	FALSE	All set-ups	0	TimeOfDay
<b>18-1* Журнал пожарного режима</b>						
18-10	Журнал пожарного режима: событие	0 N/A	FALSE	All set-ups	0	UInt8
18-11	Журнал пожарного режима: время	0 s	FALSE	All set-ups	0	UInt32
18-12	Журнал пожарного режима: дата и время	ExpressionLimit	FALSE	All set-ups	0	TimeOfDay
<b>18-3* Входы и выходы</b>						
18-30	Аналоговый вход X42/1	0.000 N/A	FALSE	All set-ups	-3	Int32
18-31	Аналоговый вход X42/3	0.000 N/A	FALSE	All set-ups	-3	Int32
18-32	Аналоговый вход X42/5	0.000 N/A	FALSE	All set-ups	-3	Int32
18-33	Аналог.вых.X42/7 [B]	0.000 N/A	FALSE	All set-ups	-3	Int16
18-34	Аналог.вых.X42/9 [B]	0.000 N/A	FALSE	All set-ups	-3	Int16
18-35	Аналог.вых.X42/11 [B]	0.000 N/A	FALSE	All set-ups	-3	Int16

### 3.1.18. 20-\* Замкнутый контур ПЧ

Номер па- рам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>20-0* Обратная связь</b>						
20-00	Источник ОС 1	[2] Аналоговый вход 54	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-01	Преобразование сигнала ОС 1	[0] Линейное	All set-ups	FALSE	-	UInt8
20-02	Ед.изм. источника сигнала ОС 1	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-03	Источник ОС 2	[0] Нет функции	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-04	Преобразование сигнала ОС 2	[0] Линейное	All set-ups	FALSE	-	UInt8
20-05	Ед.изм. источника сигнала ОС 2	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-06	Источник ОС 3	[0] Нет функции	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-07	Преобразование сигнала ОС 3	[0] Линейное	All set-ups	FALSE	-	UInt8
20-08	Ед.изм. источника сигнала ОС 3	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-12	Ед.изм. задания/установка	null	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>20-2* Обратная связь и установка</b>						
20-20	Функция обратной связи	[3] Минимум	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-21	Уставка 1	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-22	Уставка 2	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-23	Уставка 3	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
<b>20-3* Специальное преобразование сигнала обратной связи</b>						
20-30	Хладагент	[0] R22	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-31	Заданный пользователем хладагент A1	10.0000 N/A	All set-ups	TRUE	-4	Int32
20-32	Заданный пользователем хладагент A2	-2250.00 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Int32
20-33	Заданный пользователем хладагент A3	250.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
<b>20-7* Автонастройка ПИД-регулятора</b>						
20-70	Тип замкнутого контура	[0] Авто	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
20-71	Режим настройки	[0] Нормальный	2 set-ups	TRUE	-	UInt8
20-72	Изменение выхода ПИД-регулятора	0.10 N/A	2 set-ups	TRUE	-2	UInt16
20-73	Мин. уровень обратной связи	-999999.000 ProcessCtrlUnit	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
20-74	Макс. уровень обратной связи	999999.000 ProcessCtrlUnit	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
20-79	Автонастройка ПИД-регулятора	[0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>20-8* Основные настройки ПИД-регулятора</b>						
20-81	Нормальная/инверсная характеристика ПИД-регулятора	[0] Нормальный	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-82	Начальная скорость ПИД-регулятора [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
20-83	Начальная скорость ПИД-регулятора [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
20-84	Зона соответствия заданию	5 %	All set-ups	TRUE	0	UInt8
<b>20-9* ПИД-регулятор</b>						
20-91	Антитраскрутка ПИД-регулятора	[1] Вкл.	All set-ups	TRUE	-	UInt8
20-93	Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора	0.50 N/A	All set-ups	TRUE	-2	UInt16
20-94	Интегральный коэффициент ПИД-регулятора	20.00 s	All set-ups	TRUE	-2	UInt32
20-95	Дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	UInt16
20-96	Предел коэффициента звена ПИД-регулятора	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	UInt16

### 3.1.19. 21-\* \* Расшир. замкн. контур

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>21-0* Расшир. Автонастройка ПИД-регулятора</b>						
21-00	Тип замкнутого контура	[0] Авто	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
21-01	Режим настройки	[0] Нормальный	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
21-02	Изменение выхода ПИД-регулятора	0.10 N/A	2 set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-03	Мин. уровень обратной связи	-999999.000 N/A	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
21-04	Макс. уровень обратной связи	999999.000 N/A	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
21-09	Автонастройка ПИД-регулятора	[0] Отключено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>21-1* Расшир. CL 1, задан./обср.связь</b>						
21-10	Расшир. 1, ед. изм. задания/обратной связи	[1] %	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-11	Расшир. 1, мин. задание	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-12	Расшир. 1, макс. задание	100.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-13	Расшир. 1, источник задания	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-14	Расшир. 1, источник ОС	[0] Нет функции	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-15	Расшир. 1, установка	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-17	Расшир. 1, задание [ед.изм.]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-18	Расшир. 1, обратная связь [ед.изм.]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-19	Расшир. 1, выход [%]	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int32
<b>21-2* Расшир. CL 1, ПИД-регулятор</b>						
21-20	Расшир. 1, нормалн./инверсн. управление	[0] Нормальный	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-21	Расшир. 1, пропорциональный коэффициент	0.01 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-22	Расшир. 1, пропорциональный коэффициент	10000.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
21-23	Расшир. 1, дифференциальный коэффициент	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-24	Расшир. 1, прецел дифференциального коэффициента	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
<b>21-3* Расшир. CL 2, задан./обср.связь</b>						
21-30	Расшир. 2, ед. изм. задания/обратной связи	[1] %	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-31	Расшир. 2, мин. задание	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-32	Расшир. 2, макс. задание	100.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-33	Расшир. 2, источник задания	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-34	Расшир. 2, источник ОС	[0] Нет функции	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-35	Расшир. 2, установка	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-37	Расшир. 2, задание [ед.изм.]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-38	Расшир. 2, обратная связь [ед.изм.]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-39	Расшир. 2, выход [%]	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int32
<b>21-4* Расшир. CL 2, ПИД-регулятор</b>						
21-40	Расшир. 2, нормалн./инверсн. управление	[0] Нормальный	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-41	Расшир. 2, пропорциональный коэффициент	0.01 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-42	Расшир. 2, интегральный коэффициент	10000.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
21-43	Расшир. 2, дифференциальный коэффициент	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-44	Расшир. 2, прецел дифференциального коэффициента	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16

Номер па- дам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>21-5* Расшир. CL 3, задан./обр.связь</b>						
21-50	Расшир. 3, ед. изм. задания/обратной связи	[1] %	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-51	Расшир. 3, мин. задание	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-52	Расшир. 3, макс. задание	100.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-53	Расшир. 3, источник задания	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-54	Расшир. 3, источник обратной связи	[0] Нет функции	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-55	Расшир. 3, установка	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-57	Расшир. 3, задание [ед.изм.]	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-58	Расшир. 3, обратная связь [ед.изм.]	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
21-59	Расшир. 3, выход [%]	0 %	All set-ups	TRUE	0	Int32
<b>21-6* Расшир. CL 3, ПД-регулятор</b>						
21-60	Внешн 3, нормалн./инверсн., управление	[0] Нормальный	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-61	Расшир. 3, пропорциональный коэффициент	0.01 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-62	Расшир. 3, интегральный коэффициент	10000.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Int32
21-63	Расшир. 3, дифференциальный коэффициент	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-64	Расшир. 3, предел дифференциального коэффициента	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	-1	Uint16

### 3.1.20. 22-\* Прикладные функции

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>22-0*</b> <b>Разное:</b>		0 s	All set-ups	TRUE	0
<b>22-00</b> Задержка внешней блокировки					Uint16
<b>22-2*</b> <b>Обнаружение отсутствия потока</b>					
22-20 Автом. настройка низкой мощности	[0] Выкл. [0] Запрещено [0] Запрещено	All set-ups	FALSE	-	Uint8
22-21 Обнаружение низкой мощности	[0] Выкл. [0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-22 Обнаружение низкой скорости	[0] Выкл. [0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-23 Функция при отсутствии потока	[0] Выкл. 10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-24 Задержка при отсутствии потока	[0] Выкл. 10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint8
22-26 Функция защиты насоса от сухого хода					Uint16
22-27 Задержка срабатывания при сухом ходе насоса					Uint16
<b>22-3*</b> <b>Настройка мощности при отсутствии потока</b>					
22-30 Мощность при отсутствии потока	0.00 kW 100 %	All set-ups	TRUE	1	Uint32
22-31 Поправочный коэффициент мощности		All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-32 Низкая скорость [об/мин]		All set-ups	TRUE	67	Uint16
22-33 Низкая скорость [Гц]		All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-34 Мощность при низкой скорости [кВт]		All set-ups	TRUE	1	Uint32
22-35 Мощность при низкой скорости [л.с.]		All set-ups	TRUE	-2	Uint32
22-36 Высокая скорость [об/мин]		All set-ups	TRUE	67	Uint16
22-37 Высокая скорость [Гц]		All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-38 Мощность при высокой скорости [кВт]		All set-ups	TRUE	1	Uint32
22-39 Мощность при высокой скорости [л.с.]		All set-ups	TRUE	-2	Uint32
<b>22-4*</b> <b>Спящий режим</b>					
22-40 Мин. время работы	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-41 Мин. время нахождения в режиме ожидания	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-42 Скорость при выходе из режима ожидания [об/мин]		All set-ups	TRUE	67	Uint16
22-43 Скорость при выходе из режима ожидания [Гц]		All set-ups	TRUE	-1	Uint16
22-44 Задорье при выходе из режима ожидания/разность ОС	10 % 0 %	All set-ups	TRUE	0	Int8
22-45 Увеличение установки	60 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-46 Макс. время форсирования		All set-ups	TRUE	0	Uint16
<b>22-5*</b> <b>Конец характеристики</b>					
22-50 Функция на конце характеристики	[0] Выкл. 10 s	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-51 Задержка на конце характеристики		All set-ups	TRUE	0	Uint16
<b>22-6*</b> <b>Обнаружение обрыва ремня</b>					
22-60 Функция обнаружения обрыва ремня	[0] Выкл. 10 % 10 s	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-61 Момент срабатывания при обрыве ремня		All set-ups	TRUE	0	Uint8
22-62 Задержка срабатывания при обрыве ремня		All set-ups	TRUE	0	Uint16
<b>22-7*</b> <b>Защита от короткого цикла</b>					
22-75 Защита от короткого цикла	[0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	Uint8
22-76 Интервал между пусками	start_to_start_min_on_time (P2277)	All set-ups	TRUE	0	Uint16
22-77 Мин. время работы	0 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16

Номер па-дам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>22-8* Flow Compensation</b>						
22-80	Компенсация потока	[0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	UInt8
22-81	Квадратично-линейная аппроксимация характеристики	[0] 100 %	All set-ups	TRUE	0	UInt8
22-82	Расчет рабочей точки	[0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	UInt8
22-83	Скорость при отсутствии потока [об/мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
22-84	Скорость при отсутствии потока [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
22-85	Скорость в расчетной точке [об./мин]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	UInt16
22-86	Скорость в расчетной точке [Гц]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
22-87	Давление при скорости в отсутствие потока	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
22-88	Давление при номинальной скорости	99999.999 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
22-89	Поток в расчетной точке	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32
22-90	Поток при номинальной скорости	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	-3	Int32

### 3.1.21. 23-\* Временные события

Номер па- рал.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>23-0* Временные События</b>						
23-00	Время включения	ExpressionLimit [0] ЗАПРЕЩЕНО	2 set-ups 2 set-ups	TRUE TRUE	0	TimeOfDay/W Uint8
23-01	Действие включения	ExpressionLimit [0] ЗАПРЕЩЕНО	2 set-ups 2 set-ups	TRUE TRUE	0	TimeOfDay/W Uint8
23-02	Время выключения	ExpressionLimit [0] ЗАПРЕЩЕНО	2 set-ups 2 set-ups	TRUE TRUE	-	oDate Uint8
23-03	Действие выключения	ExpressionLimit [0] Все дни	2 set-ups	TRUE	-	TimeOfDay/W Uint8
23-04	Появление					
<b>23-1* Техническое обслуживание</b>						
23-10	Элемент техобслуживания	[1] Подшипники двигателя	1 set-up	TRUE	-	Uint8
23-11	Операция техобслуживания	[1] Смазать	1 set-up	TRUE	-	Uint8
23-12	Временная база техобслуживания	[0] Запрещено	1 set-up	TRUE	-	Uint8
23-13	Интервал техобслуживания	1 h	1 set-up	TRUE	74	Uint32
23-14	Дата и время техобслуживания	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
<b>23-1* Сброс техобслуживания</b>						
23-15	Сброс сообщения техобслуживания	[0] Не сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>23-5* Журнал учета энергопотребления</b>						
23-50	Разрешение журнала учета энергопотребления	[5] Последние 24 часа	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-51	Период пуска	ExpressionLimit 0 N/A	2 set-ups All set-ups	TRUE TRUE	0	TimeOfDay
23-53	Жур. энерг.		All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-54	Сброс журнала учета энергопотребления	[0] Не сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>23-6* Анализ тренда</b>						
23-60	Переменная тренда	[0] Мощность [kВт]	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-61	Непрерывные двоичные данные	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-62	Запланированный по времени двоичные данные	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-63	Запланированный по времени период пуска	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-64	Запланированный по времени период останова	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-65	Мин. двоичное значение	[0] Не сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	Uint8
23-66	Сброс непрерывных двоичных данных	[0] Не сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>23-8* Счетчик окупаемости</b>						
23-80	Коэффициент задания мощности	100 %	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
23-81	Затраты на электроэнергию	1.00 N/A	2 set-ups	TRUE	-2	Uint32
23-82	Инвестиции	0 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint32
23-83	Энергосбережение	0 kWh	All set-ups	TRUE	75	Int32
23-84	Экономия затрат	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32

### 3.1.22. 24-\*\* Application Functions 2

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>24-0* Fire Mode</b>						
24-00	Функция аварийного режима	[0] Выключено	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
24-01	Fire Mode Configuration	[0] Разожженный контур	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-02	Fire Mode Unit	null	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-03	Fire Mode Min Reference	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
24-04	Fire Mode Max Reference	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
24-05	Предустановленное задание пожарного режима	0.00 %	All set-ups	TRUE	-2	Int16
24-06	Источник задания предустановленного режима	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-07	Fire Mode Feedback Source	[0] Нет функции	All set-ups	TRUE	-	Uint8
24-09	Обработка аварийных сигналов пожарного режима	[1] Отключать при критич. аварийных сигналах	2 set-ups	FALSE	-	Uint8
<b>24-1* Drive Bypass</b>						
24-10	Функция обхода	[0] Отключено	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
24-11	Задержка обхода	0 s	2 set-ups	TRUE	0	Uint16

### 3.1.23. 25-\* Каскадный контроллер

Номер па- рим.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>25-0* Системные настройки</b>						
25-00	Каскад-контроллер	[0] Запрещено	2 set-ups	FALSE	-	UInt8
25-02	Пуск двигателя	[0] Прямой пуск	2 set-ups	FALSE	-	UInt8
25-04	Чередование насосов	[0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	UInt8
25-05	Постоянный ведущий насос	[1] Да	2 set-ups	FALSE	-	UInt8
25-06	Количество насосов	2 N/A	2 set-ups	FALSE	0	UInt8
<b>25-2* Настройки диапазона частот</b>						
25-20	Гистерезис при подключении след. насоса	10 %	All set-ups	TRUE	0	UInt8
25-21	Диапазон блокирования	100 %	All set-ups	TRUE	0	UInt8
25-22	Диапазон фиксированной скорости	casco_staging_bandwidth (P2520)	All set-ups	TRUE	0	UInt8
25-23	Задержка выключения насоса (таймер)	15 s	All set-ups	TRUE	0	UInt16
25-24	Задержка включения след. насоса (таймер)	15 s	All set-ups	TRUE	0	UInt16
25-25	Время блокирования	10 s	All set-ups	TRUE	0	UInt16
25-26	Выключение при отсутствии потока	[0] Запрещено	All set-ups	TRUE	-	UInt8
25-27	Функция подключения след. насоса	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	UInt8
25-28	Задержка подключения след. насоса	15 s	All set-ups	TRUE	0	UInt16
25-29	Функция выключения	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	-	UInt8
25-30	Задержка выключения	15 s	All set-ups	TRUE	0	UInt16
<b>25-4* Настройки включения</b>						
25-40	Задержка при замедлении	10.0 s	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
25-41	Задержка при разгоне	2.0 s	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
25-42	Порог включения	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	UInt8
25-43	Порог выключения	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	UInt8
25-44	Скорость подключения след. насоса [об/мин]	0 RPM	All set-ups	TRUE	67	UInt16
25-45	Скорость подключения след. насоса [Гц]	0.0 Hz	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
25-46	Значение скорости выключения [об/мин]	0 RPM	All set-ups	TRUE	67	UInt16
25-47	Значение скорости выключения [Гц]	0.0 Hz	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
<b>25-5* Настройки чередования</b>						
25-50	Чередование ведущего насоса	[0] Выкл. [0] Внешнее	All set-ups	TRUE	-	UInt8
25-51	Событие для переключения	24 h	All set-ups	TRUE	74	UInt8
25-52	Временный интервал переключения	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[7]
25-53	Значение временного интервала переключения					
25-54	Предустановленное время переключения		All set-ups	TRUE	0	TimeOfDayW oDate
25-55	Переключить, если нагрузка < 50%		All set-ups	TRUE	-	UInt8
25-56	Режим переключения ведущего насоса		All set-ups	TRUE	-	UInt8
25-58	Задержка включения след. насоса при чередовании	0.1 s	All set-ups	TRUE	-1	UInt16
25-59	Задержка включения насоса напрямую от сети	0.5 s	All set-ups	TRUE	-1	UInt16

Номер па- дам.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>25-8* Состояние</b>						
25-80	Состояние каскада	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]
25-81	Состояние насоса	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[25]
25-82	Ведущий насос	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8
25-83	Состояние реле	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	VisStr[4]
25-84	Наработка по времени насоса	0 h	All set-ups	TRUE	74	Uint32
25-85	Время нахождения реле во включенным состоянии	0 h	All set-ups	TRUE	74	Uint32
25-86	Сброс счетчика реле	[0] Не сбрасывать	All set-ups	TRUE	-	Uint8
<b>25-9* Обслуживание</b>						
25-90	Блокировка насоса	[0] Выкл.	All set-ups	TRUE	-	Uint8
25-91	Ручное переключение	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint8

### 3.1.24. 26-\* Аналоговый ввод/вывод, дополнительный модуль MCSB 109

Номер па- рал.	Описание параметра	Значение по умолчанию	4-set-up	Изменение во время работы	Коэффициент преобразования	Тип
<b>26-0*</b> Реж. аналог.вв/выв			All set-ups	TRUE	-	UInt8
26-00 Клемма X42/1, режим	[1] Напряжение	[1] Напряжение	All set-ups	TRUE	-	UInt8
26-01 Клемма X42/3, режим	[1] Напряжение	[1] Напряжение	All set-ups	TRUE	-	UInt8
<b>26-1* Аналоговый вход X42/1</b>			All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-10 Клемма X42/1, мин. знач. напряжения	0.07 V	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-11 Клемма X42/1, макс. знач. напряжения	10.00 V	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-14 Клемма X42/1, мин. знач. зад./обр.связи	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	Int32
26-15 Клемма X42/1, макс. знач. зад./обр.связи	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	Int32
26-16 Клемма X42/1, пост. времени фильтра	0.001 s	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	UInt16
26-17 Клемма X42/1, активный ноль	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	TRUE	-	UInt8
<b>26-2* Аналоговый вход X42/3</b>			All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-20 Клемма X42/3, мин. знач. напряжения	0.07 V	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-21 Клемма X42/3, макс. знач. напряжения	10.00 V	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-24 Клемма 3, никакое зад./обр. связь	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	Int32
26-25 Клемма X42/3, высокое зад./обр. связь	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	Int32
26-26 Клемма X42/3, пост. времени фильтра	0.001 s	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	UInt16
26-27 Клемма X42/3, активный ноль	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	TRUE	-	UInt8
<b>26-3* Аналоговый вход X42/5</b>			All set-ups	TRUE	-2	Int16
26-30 Клемма X42/5, мин. знач. напряжения	0.07 V	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-31 Клемма X42/5, макс. знач. напряжения	10.00 V	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-34 Клемма X42/5, никакое зад./обр. связь	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	Int32
26-35 Клемма X42/5, высокое зад./обр. связь	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	Int32
26-36 Клемма X42/5, пост. времени фильтра	0.001 s	All set-ups	TRUE	TRUE	-3	UInt16
26-37 Клемма X42/5, активный ноль	[1] Разрешено	All set-ups	TRUE	TRUE	-	UInt8
<b>26-4* Аналоговый выход X42/7</b>			All set-ups	TRUE	-	UInt8
26-40 Клемма X42/7, выход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-41 Клемма X42/7, мин. масштаб	0.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-42 Клемма X42/7, макс. масштаб	100.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	N2
26-43 Клемма X42/7, знач. на выходе при управ. по шине	0.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	UInt16
26-44 Клемма X42/7, знач. на выходе при тайм-ауте	0.00 %	1 set-up	TRUE	TRUE	-2	UInt16
<b>26-5* Аналоговый выход X42/9</b>			All set-ups	TRUE	-	UInt8
26-50 Клемма X42/9, выход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-51 Клемма X42/9, мин. масштаб	0.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-52 Клемма X42/9, макс. масштаб	100.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-53 Клемма X42/9, знач. на выходе при управ. по шине	0.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	N2
26-54 Клемма X42/9, установка выхода при тайм-ауте	0.00 %	1 set-up	TRUE	TRUE	-2	UInt16
<b>26-6* Аналоговый выход X42/11</b>			All set-ups	TRUE	-	UInt8
26-60 Клемма X42/11, выход	[0] Не используется	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-61 Клемма X42/11, мин. масштаб	0.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-62 Клемма X42/11, макс. масштаб	100.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	Int16
26-63 Клемма X42/11, знач. на выходе при управ. по шине	0.00 %	All set-ups	TRUE	TRUE	-2	N2
26-64 Клемма X42/11, знач. на выходе при тайм-ауте	0.00 %	1 set-up	TRUE	TRUE	-2	UInt16



## Алфавитный указатель

<b>(</b>	183
<b>0</b>	
0-4* Клавиатура Lcp	46
<b>1</b>	
10-1* Devicenet	150
1-03 Характеристики Крутящего Момента	53
1-3* Дополнительные Данные Двигателя	58
14-0* Коммуникация Инвертора	175
14-1* Вкл./выкл. Сети	176
14-2* Сброс Отключений	178
14-3* Регул. Пределов Тока	181
14-4* Оптимизация Энергопотребления	182
14-5* Окружающая Среда	183
14-6* Авт. Снижение Рабочих Характеристик	184
15-1* Настройки Регистрации Данных	188
15-3* Журнал Аварий	193
15-4* Идентификация Привода	194
15-5* Информация О Параметрах	196
16-1* Состояние Двигателя	199
18-0* Журнал Технического Обслуживания	210
<b>2</b>	
20-** Замкнутый Контур Упр. Приводом	213
20-0* Обратная Связь	213
20-2* Обратная Связь И Уставка	218
20-3* Специальное Преобразование Сигнала Обратной Связи	222
20-7* Автонастройка Пид-регулятора	223
20-8* Основные Настройки	225
20-81 Нормальный/инверсный Режим Пид-регулятора	225
20-9* Пид-регулятор	227
21-0* Расшир. Автонастройка Cl	230
22-8* Компенсация Потока	255
23-0* Временные События	262
23-3* Журнал Учета Энергопотребления	271
23-50* Разрешение Журнала Учета Энергопотребления	272
23-53 Журнал Учета Энергопотребления	273
23-54 Сброс Журнала Учета Энергопотребления	274
23-6* Анализ ТRENда	274
24-0* Пожарный Режим	281
24-1* Обход Привода	287
25-50 Чередование Ведущего Насоса, 25-50	302
<b>5</b>	
5-1* Цифровые Входы	90
5-6* Импульсные Выходы	110
5-9* Управление По Шине	112
5-93 Имп. Выход, Клемма 27, Управление По Шине	113
5-95 Имп. Выход, Клемма 29, Управление По Шине	113
<b>6</b>	
6-11 Клемма 53, Высокое Напряжение, 6-11	117
<b>C</b>	
Cos Ф Двигателя, 14-43	182
Cos Фильтр 3, 10-22	155
Cos-фильтр 1, 10-20	154

Cos-фильтр 2, 10-21	155
Cos-фильтр 4, 10-23	155
<b>D</b>	
Devicenet И Can Fieldbus	149
<b>L</b>	
Lcp 102	3
Lonworks, 11*	157
<b>M</b>	
Mac Id 10-02	149
<b>N</b>	
Nicp	10
<b>№</b>	
№ Версии По Платы Управления, 15-49	195
№ Версии По Силовой Платы, 15-50	195
№ Для Заказа Силовой Платы, Пар., 15-47	195
<b>Q</b>	
Quick Menu	6
<b>S</b>	
Status	6
<b>A</b>	
Автоматическая Адаптация Двигателя (aad)	57
Автоматическая Оптимизация Энергопотребления Привода При Переменном Моменте	54
Автонастройка Пид-регулятора, 20-79.	225
Автонастройка Пид-регулятора, 21-05	232
Активный Набор, 0-10	33
Аналоговый Вход X42/1, 18-30	211
Аналоговый Вход X42/3, 18-31	211
Аналоговый Вход X42/5, 18-32	211
Аналоговый Выход X42/11, 18-35	212
Аналоговый Выход X42/7, 18-33	211
Аналоговый Выход X42/9, 18-34	212
Антираскрутка Пид-регулятора, 20-91	227
<b>Б</b>	
Блокировка Насоса, 25-90	309
Быстрого Меню	6
Быстрый Перенос Настроек Параметров Между Несколькими Преобразователями Частоты	13
<b>В</b>	
Ведущий Насос, 25-82	308
Версия По, 15-43	194
Версия Прогр. Обеспеч. Доп. Устройства, 15-61	196
Верхн. Предел Скор. Двигателя [об/мин], 4-13	20, 82
Верхний Предел Скорости Двигателя [Гц], 4-14	21, 83
Внешнее Задание	202
Восстановление Питания	80
Время Автоматического Перезапуска 14-21	179
Время Выхода За Пределы Полосы Блокирования, 25-25	296
Время Замедления 1, Пар., 3-42	19, 78
Время Замедления 2, 3-52	79
Время Изм. Скорости При Переходе На Фикс. Скорость, 3-80	79

Время Изменения Скор.	80
Время Нахождения Реле Во Включенном Состоянии, 25-85	308
Время Работы В Часах, 15-00	187
Время Разгона 1, Параметр 3-41	19, 77
Время Разгона 2, 3-51	78
Время Тайм-аута Нуля, 6-00	115
Время Таймаута Управления, 8-03	127
Время Торможения Пост. Током	69
Время Ускорения	19, 78
Выбегом	8
Выбор Выбега, 8-50	133
Выбор Параметров	25
Выбор Предустановленного Задания, 8-56	135
Выбор Пуска, 8-53	133
Выбор Реверса, 8-54	134
Выбор Скорости Передачи Данных, Пар. 10-01	149
Выбор Телеграммы, 8-40*	132
Выбор Торможения Пост. Током, 8-52	133
Выходной Фильтр, 14-55	183

**Г**

Генераторный Режим С Ограничением Момента, 4-17	83
Главного Меню	7
Главное Меню – Сведения О Преобразователе Частоты – Группа 15	187
Графический Дисплей	3

**Д**

Давление При Номинальной Скорости, 22-88	260
Давление При Скорости В Отсутствие Потока, 22-87	260
Действие Пид-регулятора, 20-71	224
Действие Пид-регулятора, 21-01	231
Доп. Устройство Аналог. Вв/выв Mcb 109, 26-**	311
Доп. Устройство Установлено, 15-60	196
Дополнительные Нерабочие Дни, 0-83	51
Дополнительные Рабочие Дни, 0-82	51
Доступ К Параметрам	155
Доступ К Персональному Меню [быстрое Меню] Без Пароля, Пар. 0-66	49

**Е**

Ед. Изм. Задания/сигн. Обратной Связи, 20-12	216
Ед. Изм. Источника Сигнала Ос 1, 20-02	214
Ед. Изм. Источника Сигнала Ос 2, 20-05	216
Ед. Изм. Источника Сигнала Ос 3, 20-02	216
Ед. Изм. Пожарного Режима, 24-02	283
Единица Измер. Скор. Вращ. Двигат.	31

**Ж**

Журнал Аварий: Время, 15-32	194
Журнал Аварий: Значение, 15-31	193
Журнал Аварий: Код Ошибки 15 -30	193
Журнал Регистрации, 15-2*	192
Журнал Регистрации: Время, 15-22	193
Журнал Регистрации: Значение, 15-21	192
Журнал Регистрации: Событие 15-20	192
Журнал Учета Техобслуживания: Дата И Время, 18-03	210

**З**

Заводской Номер Привода, 15-51	195
Задание По Сети 10-14	154
Заданные Параметры, 15-92	196
Заданный Пользователем Хладагент A1, 20-31	223
Заданный Пользователем Хладагент A2, 20-32	223
Заданный Пользователем Хладагент A3, 20-33	223

Задержка Включения Sbw, 25-23	295
Задержка Выключения Sbw, 25-24	295
Задержка Запуска	62
Задержка Отключения При Неисправности Инвертора, 14-26	181
Задержка Отключения При Предельном Моменте, 14-25	180
Задержка При Отсутствии Потока, 22-24	244
Задержка Разгона, 25-41	298
Задержка Разгона/торможения	81
Задержка Функции В Крайней Точке Характеристики	254
Задержка Функции Обнаружения Обрыва Ремня, 22-62	254
Запланированные По Времени Двоичные Данные, 23-62	277
Запуск Диагностики, 8-07	129
Запуск С Хода	62
Защита От Короткого Цикла	254
Защита От Короткого Цикла, 22-75	255
Зона Соответствия Заданию, 20-84	227

**И**

Идент. Номер Lcp	195
Идентификатор Neuron, 11-00	157
Идентификационный Номер Lcp, 15-48	195
Идентификация Опций 15-6*	196
Изменение Выходного Сигнала Пид-регулятора, 20-72	224
Изменение Выходного Сигнала Пид-регулятора, 21-02	231
Изменение Группы Численных Значений	26
Изменение Данных	25
Изменение Значения Данных	26
Изменение Текстовой Величины	26
Измененные Параметры 15-93	196
Имп. Выход X30/6, Предуст. Тайм-аута, 5-98	114
Имп. Выход X30/6, Управление По Шине, 5-97	114
Имп. Выход, Клемма 27, Предуст. Тайм-аута, 5-94	113
Имп. Выход, Клемма 29, Предуст. Тайм-аута, 5-96	113
Импульсный Вход 29, 16-67	204
Импульсный Вход 33, 16-68	204
Импульсный Выход 29, 16-70	205
Индекс Массива 10-30	155
Интервал Между Пусками, 22-76	255
Интервал Регистрации, 15-11	190
Информация О Приводе	187
Исключение Скорости До [гц], 4-63	87
Исключение Скорости До, Об/мин 4-62	87
Источник Задания 1, 3-15	75
Источник Задания 2, 3-16	75
Источник Задания Пожарного Режима, 24-06	285
Источник Командного Слова, 8-02	127
Источник Oc 2, Пар. 20-03	216
Источник Oc 3, Пар. 20-06	216
Источник Регистрации, 15-10	188
Источник Сигнала Oc 1, Пар. 20-00	213
Источник Сигнала Oc Пожарного Режима, 24-07	286
Источник Термистора, 1-93	67

**К**

Как Работать С Графической Панелью Местного Управления (glcp)	3
Каскадный Контроллер, 25-00	291
Квадратично-линейная Аппроксимация Характеристики, 22-81	257
Клемма 19, Цифровой Вход, 5-11	97
Клемма 27, Переменная Импульс. Выхода, 5-60	111
Клемма 27, Цифровой Вход, 5-12	97
Клемма 29, Макс. Задание/обр. Связь, 5-53	109
Клемма 29, Мин. Значение Задания/сигнала Обратной , 5-52	109
Клемма 29, Низк. Частота	109
Клемма 29, Переменная Импульс. Выхода, 5-63	112
Клемма 29, Режим, 5-02	90

Клемма 29, Цифровой Вход, 5-13	97
Клемма 32, Цифровой Вход, 5-14	97
Клемма 33, Высокая Частота 5-56	110
Клемма 33, Макс. Зад./обр. Связь, 5-58	110
Клемма 33, Мин. Зад./обр. Связь, 5-57	110
Клемма 33, Мин. Частота, 5-55	110
Клемма 33, Цифровой Вход, 5-15	97
Клемма 42, Выход, 6-50	122
Клемма 42, Мин. Выход, 6-51	123
Клемма 53, Большой Ток	117
Клемма 53, Низкий Ток	117
Клемма 53, Низкое Напряжение, 6-10	116
Клемма 54, Высокий Ток	119
Клемма 54, Настройка Переключателя 16-63	204
Клемма 54, Низкий Ток	119
Клемма X30/3, Цифровой Вход 5-17	97
Клемма X30/4, Цифровой Вход 5-18	98
Клемма X30/8, Выход При Управлении По Шине, 6-63	126
Клемма X30/8, Предустановка Выхода При Тайм-ауте, 6-64	126
Клемма X42/1, «нулевой» Аналоговый Сигнал, 26-17	315
Клемма X42/1, Высокое Значение Задания/сигнала Обр. Связи, 26-15	314
Клемма X42/1, Высокое Значение Напряжения, 26-11	314
Клемма X42/1, Низкое Значение Задания/сигнала Обр. Связи, 26-14	314
Клемма X42/1, Низкое Значение Напряжения, 26-10	314
Клемма X42/1, Постоянная Времени Фильтра, 26-16	315
Клемма X42/1, Режим, 26-01	313
Клемма X42/11, Выход При Управлении По Шине, 26-63	321
Клемма X42/11, Выход, 26-60	320
Клемма X42/11, Макс. Масштаб Выходного Сигнала, 26-62	321
Клемма X42/11, Мин. Масштаб Выходного Сигнала, 26-61	321
Клемма X42/11, Предустановка Выхода При Тайм-ауте, 26-64	322
Клемма X42/3, «нулевой» Аналоговый Сигнал, 26-27	316
Клемма X42/3, Высокое Значение Задания/сигнала Обр. Связи, 26-25	315
Клемма X42/3, Высокое Значение Напряжения, 26-21	315
Клемма X42/3, Низкое Значение Задания/сигнала Обр. Связи, 26-24	315
Клемма X42/3, Низкое Значение Напряжения, 26-20	315
Клемма X42/3, Постоянная Времени Фильтра, 26-26	316
Клемма X42/5, «нулевой» Аналоговый Сигнал, 26-37	317
Клемма X42/5, Высокое Значение Задания/сигнала Обр. Связи, 26-35	317
Клемма X42/5, Высокое Значение Напряжения, 26-31	316
Клемма X42/5, Низкое Значение Задания/сигнала Обр. Связи, 26-34	316
Клемма X42/5, Низкое Значение Напряжения, 26-30	316
Клемма X42/5, Постоянная Времени Фильтра, 26-36	317
Клемма X42/7, Выход При Управлении По Шине, 26-43	318
Клемма X42/7, Выход, 26-40	317
Клемма X42/7, Макс. Масштаб Выходного Сигнала, 26-42	318
Клемма X42/7, Мин. Масштаб Выходного Сигнала, 26-41	318
Клемма X42/7, Предустановка Выхода При Тайм-ауте, 26-44	319
Клемма X42/9, Выход При Управлении По Шине, 26-53	320
Клемма X42/9, Выход, 26-50	319
Клемма X42/9, Макс. Масштаб Выходного Сигнала, 26-52	320
Клемма X42/9, Мин. Масштаб Выходного Сигнала, 26-51	319
Клемма X42/9, Предустановка Выхода При Тайм-ауте, 26-54	320
Клемма X30/6, Перем. Имп. Выхода	112
Клемма X30/7, Цифровой Выход (mcb 101) 5-33	104
Кнопка Reset (сброс) На Lcr, 0-43	47
Кол-во Событий Перед Срабатыванием, 15-14	192
Количество Включений Питания, 15-03	187
Количество Насосов, 25-06	292
Количество Перегревов, 15-04	187
Количество Перенапряжений, 15-05	187
Количество Пусков, 15-08	188
Компенсация Нагрузки На Низк. Скорости, 1-60	60
Компенсация Потока, 22-80	257
Компрессор С Автоматической Оптимизацией Энергопотребления	54
Контроль Вентил., 14-53	183
Контроль Мощности Торможения	70

Контроль Перенапряжения, 2-17	71
Конфигурирование Записи Pcd, 9-15	137
Конфигурирование Пожарного Режима, 24-01	283
Конфигурируемое Слово Состояния (stw), 8-13	130
Копирование С Lcp, 0-50	47

**M**

Макс. Время Форсирования Давления	253
Макс. Выходная Частота, 4-19	84
Макс. Задание Пожарного Режима, 24-03	285
Макс. Задержка Между Символами, 8-37	132
Макс. Предел	80
Макс. Уровень Ос, 20-74	225
Макс. Уровень Ос, 21-74	232
Макс. Частота Имп. Выхода №27, 5-62	111
Макс. Частота Имп. Выхода №29, 5-65	112
Макс. Частота Имп. Выхода №x30/6, 5-68	112
Максимальное Задание, 3-03	73
Местного Задания	32
Место Управления, 8-01	127
Метаданные Параметра 15-99	197
Мин. Время Нахождения В Режиме Ожидания, 22-41	251
Мин. Время Работы, 22-40	251
Мин. Время Работы, 22-77	255
Мин. Двоичное Значение, 23-65	278
Мин. Задание Пожарного Режима, 24-03	285
Мин. Значение Показаний По Выбору Пользователя, Пар. 0-31	45
Мин. Намагничивание, 14-41	182
Мин. Предел	80
Мин. Скорость Для Функции При Останове [гц], 1-82	63
Мин. Скорость Для Функции При Останове, 1-81	63
Мин. Уровень Ос, 21-73	231
Мин. Уровень Сигнала Ос, 20-73	225
Мин. Частота Аоэ, 14-42	182
Модель Коммутации 14-00	175
Модификация Devicenet, 10-32	156
Модификация Lonworks, 11-18	158
Модификация Xif, 11-17	157
Момент Срабатывания При Обрыве Ремня, 22-61	254
Мощности Торможения	70
Мощность [л.с.] 16-11	199
Мощность Двигателя [квт], 1-20	17, 55
Мощность Двигателя [л.с.]	17, 55
Мощность Двигателя [л.с.], 1-21	17, 55

**H**

Набор Языков 2	16, 30
Набора Языков 1	16, 30
Набора Языков 3	17, 30
Набора Языков 4	17, 30
Намагничивание Двигателя При Нулевой Скорости Вращения, 1-50	59
Направление Вращения Двигателя, 4-10	82
Напряжение Двигателя	18, 55, 199
Напряжение Двигателя, 1-22	18, 55
Напряжение Сети При Отказе Питания, 14-11	177
Напряжение Цепи Пост. Тока	201
Напряжение, 15-42	194
Наработка В Часах, 15-01	187
Наработка По Времени Насоса, 25-84	308
Настройка Параметров	13
Настройка Полувтоматического Исключения Скорости, 4-64	88
Настройка Функций	22
Настройки По Умолчанию	323
Настройки Часов, 0-7*	49
Начало Dst/летнего Времени, 0-76	50

Начальная Скорость, Заданная Пид-регулятором [гц], 20-83	226
Начальная Скорость, Заданная Пид-регулятором [об/мин], 20-82	226
Начальное Обозначение, 15-44	194
Начальное Приведение	27
Не Производить Аварийного Отключения При Перегрузке Инвертора	184
Непрерывные Двоичные Данные, 23-61	276
Нижн. Предел Скор. Двигателя [об/мин], 4-11	19, 82
Нижний Предел Скорости Двигателя [гц], 4-12	20, 82
Номер Для Заказа Доп. Устройства, 15-62	196
Номер Для Заказа Привода 15-46	195
Номинальная Скорость Двигателя, 1-25	18, 56

**О**

Обеспечения Защиты Двигателя	63
Обнаружение Низкой Мощности, 22-21	244
Обнаружение Низкой Скорости, 22-22	244
Обнаружение Обрыва Ремня	254
Обр. Связь По Шине 3, 8-96	136
Обработка Аварийных Сигналов Пожарного Режима, 24-09	287
Общие Настройки, 1-0*	53
Опции Параметров	323
Основного Реактивного Сопротивления	57
Основное Реактивное Сопротивление (xh)	58
Основное Реактивное Сопротивление 1-35	58
Основное Фактическое Значение [%], 16-05	198
Отказ Сети Питания, 14-10	176
Охлаждения	64

**П**

Панели Местного Управления (lcp)	13
Параметр Масштабирования Входного Аналогового Сигнала	316
Параметр Предупреждения, 10-13	153
Параметры DeviceNet F, 10-39	156
Пароль Персонального Меню	49
Переменный Момент	53
Период Пуска, 23-51	273
По Час. Стрелке	82
Подсчет Ошибок Подчиненного Устройства, 8-83	136
Подсчет Сообщений Подчиненного Устройства, 8-82	135
Порог Выключения, 25-43	299
Порог Каскадирования, 25-42	299
Пост. Времени Имп. Фильтра №29 5-54	109
Пост. Времени Имп. Фильтра №33 5-59	110
Постоянная Времени Интегрирования Пид-регулятора, 20-94	228
Постоянная Диф-я Пид-регулятора, 20-95	228
Постоянный Ведущий Насос, 25-05	292
Поток В Расчетной Точке, 22-89	261
Поясной Сдвиг Времени, 0-73	50
Пр. Усл. В Цели Диф-я Пид-регулятора, 20-96	229
Предел По Току, 4-18	84
Предельная Мощность Торможения (квт), 2-12	69
Предупреждение: Низкий Сигнал Ос, 4-56	86
Предупреждение: Низкое Задание, 4-54	86
Предустановленное Задание	73
Предустановленное Задание Пожарного Режима, 24-05	285
Преобразование Сигнала Ос 1, Пар. 20-01	214
Преобразование Сигнала Ос 2, Пар. 20-04	216
Преобразование Сигнала Ос 3, Пар. 20-07	216
Пример Изменения Значений Параметров	14
Проверка Вращения Двигателя, 1-28	56
Проверка Тормоза, 2-15	70
Пропорциональный Коэффициент A, 20-93	227
Протокол, 8-30	130
Профиль Командного Слова, 8-10	129
Профиль Привода, 11-10	157

Пуск Двигателя, 25-02	291
-----------------------	-----

**P**

Раб. Состояние При Включении Питания (ручном)	32
Рабочие Дни, Пар. 0-81	51
Рабочий Режим	32
Размер Ступени	80
Разность Задания/ос При Выходе Из Режима Ожидания	252
Расчет Рабочей Точки, 22-82	257
Расшир. 1, Выходной Сигнал, [%], 21-19	236
Расшир. 3, Предел Усиления Дифф. Звена, 21-64	240
Расшир. Слова Состояния	207
Расшир. Слово Состояния 2, 16-95	207
Расшир.1, Источник Ос.	235
Реактивного Сопротивления Рассеяния Статора	57
Региональные Настройки, 0-03	31
Регул-р Предела По Току, 14-30	181
Регул-р Предела По Току, Время Интегрирования, 14-31	181
Режим Быстрого Меню	13, 14
Режим Главного Меню	13, 25
Режим Клеммы X42/3, 26-01	313
Режим Клеммы X42/5, 26-02	313
Режим Контроллера SI 13-00	159
Режим Конфигурирования, 1-00	53
Режим Ожидания	248
Режим Работы, 14-22	179
Режим Регистрации, 15-13	191
Режим Сброса, 14-20	178
Реле Функций, 5-40	104
Релейных Выходов	98
Ручная Инициализация	27
Ручное Переключение, 25-91	309

**C**

Сброс Счетчика Квтч, 15-06	188
Сброс Счетчика Наработки, 15-07	188
Сброс Счетчиков Реле, 25-86	309
Сброс Таймаута Управления, 8-06	129
Сверхмодуляция 14-03	176
Световые Индикаторы	5
Светодиоды	3
Сервисный Номер 14-29	181
Серийный Номер Доп. Устройства, 15-63	196
Серийный Номер Силовой Платы 15-53	195
Силовая Часть, 15-41	194
Скорость В Расчетной Точке [гц], 22-86	260
Скорость В Расчетной Точке [об/мин], 22-85	260
Скорость Выключения, 25-47	301
Скорость Передачи Данных Порта ПЧ	131
Скорость Передачи Данных, 8-32	131
Скорость Подключения След. Насоса, 25-44	300
Скорость При Выходе Из Режима Ожидания [об/мин], 22-42	251
Скорость При Отсутствии Потока [гц], 22-84	259
Скорость При Отсутствии Потока [об/мин], 22-83	259
Слово Аварийной Сигнализации 2, 16-91	207
Слово Аварийной Сигнализации, 16-90	207
Слово Предупреждения 2	207
Слово Предупреждения 2, 16-93	207
Слово Предупреждения Lon, 11-15	157
Слово Предупреждения Profibus	144
Слово Предупреждения, 16-92	207
Случайная Частота Шим 14-04	176
Событие Пуска, 13-01	160
Событие Срабатывания, 15-12	190
Сообщение Техобслуживания, 16-96	208

Сообщения О Состоянии	3
Сопротивление Потерь В Стали (rfe)	59
Сопротивление Статора Rs, 1-30	58
Состояние Каскада, 25-80	306
Состояние Насоса, 25-81	307
Состояние Реле, 25-83	308
Сохранение Значений Данных, 10-31	155
Сохранение Значений Данных, 11-21	158
Сохранять Всегда, 10-33	156
Специальные Функции	175
Строка Дисплея 1,2, Малая, 0-21	41
Строка Дисплея 1,3, Малая, 0-22	41
Строка Дисплея 2, Большая, 0-23	41
Строка Дисплея 3, Большая, 0-24	41
Структура Главного Меню	29
Ступенчатое	26
Счетчик Квт·ч 15-02	187
Счетчик Ошибок При Управ. По Шине, 8-81	135
Счетчик Сообщений При Управ. По Шине, 8-80	135
Счетчик Точного Останова	205

**T**

Таймер Внешней Блокировки, 22-00	241
Таймер Задержки Обхода, 24-11	289
Текст 2 На Дисплее, 0-38	45
Текст 3 На Дисплее, 0-39	46
Текущее Обозначение, 15-45	195
Температура Радиатора	201
Тепловая Защита Двигателя, 1-90	63
Тепловой Нагрузки	60
Тепловую Нагрузку	200
Термистор	64
Тип Замкнутого Контура, 20-70	224
Тип Замкнутого Контура, 21-00	231
Тип ПЧ, 15-40	194
Ток Двигателя	18, 56
Ток Торможения Постоянным Током, 2-01	68
Ток Удержания (пост. Ток)/ток Предпускового Нагрева, 2-00	68
Тормозной Резистор (ом), 2-11	69

**У**

Упр. Вентилят., 14-52	183
Управление По Сети 10-15	154
Управление Процессом 9-28	144
Управление Цифр. И Релейн. Шинами 5-90	112
Уровень Переменного Крутящ. Момента, 14-40	182
Уровень Снижения Номинальных Параметров, Пар 14-62	186
Уставка 1, 20-21	221
Уставка 2, 20-22	222
Уставка 3, 20-23	222
Установка Даты И Времени, 0-70	49
Установкам По Умолчанию	27

**Ф**

Фиксация Пост. Током/подогрев Двигателя	63
Фиксированная Скорость [гц]	19, 74
Фиксированная Скорость [об/мин], 3-19	77
Фиксированная Скорость 2, Уст. По Шине	136
Фильтр ВЧ-помех 14-50	183
Функции Торможения И Перенапряжения, 2-10	69
Функция В Крайней Точке Характеристики	253
Функция Выключения, 25-29	297
Функция Защиты Насоса От Работы Всухую, 22-26	244
Функция Обнаружения Обрыва Ремня, 22-60	254
Функция Обратной Связи, 20-20	218

Функция Обхода Привода, 24-10	288
Функция Окончания Таймаута, 8-05	128
Функция Пожарного Режима	283
Функция При Асимметрии Сети, 14-12	177
Функция При Обрыве Фазы Двигателя, 4-58	86
Функция При Останове, 1-80	63
Функция При Отсутствии Потока, 22-23	244
Функция При Перегрузке Инвертора, Пар. 14-61	185
Функция При Превышении Температуры, Пар. 14-60	184
Функция При Тайм-ауте «нулевого» Аналог. Сигнала, 6-01	115
Функция При Тайм-ауте «нулевого» Аналогового Сигнала В Пожарном Режиме, 6-02	116
Функция Таймаута Управления, 8-04	128

## X

Хладагент, 20-30	222
------------------	-----

## Ц

Цепью Сетевого Фильтра ВЧ-помех	183
Циклическая Работа Насосов, 25-04	291
Цифровой Вход, 16-60	203

## Ч

Частота Двигателя	199
Частота Двигателя, 1-23	18, 55
Частота Коммутации, 14-01	175
Число Полюсов Двигателя	59
Чтение Конфигурации Технологических Данных, 10-12	151

## Ш

Ширина Полосы Блокирования, Пар. 25-21	293
Ширина Полосы Включения, Пар. 25-20	293
Ширина Полосы Фиксированной Скорости, 25-22	294

## Э

Экономия Затрат, 23-84	280
Электронное Термальное Реле	66
Энергосбережение, 23-83	280
Этот Набор Связан С	34
Этр	200
Этр:	65
Эффективная Настройка Параметров Для Применения В Области Hvac (нагревание, Вентиляция И Кондиционирование Воздуха)	15

## Я

Язык	16, 30
------	--------